


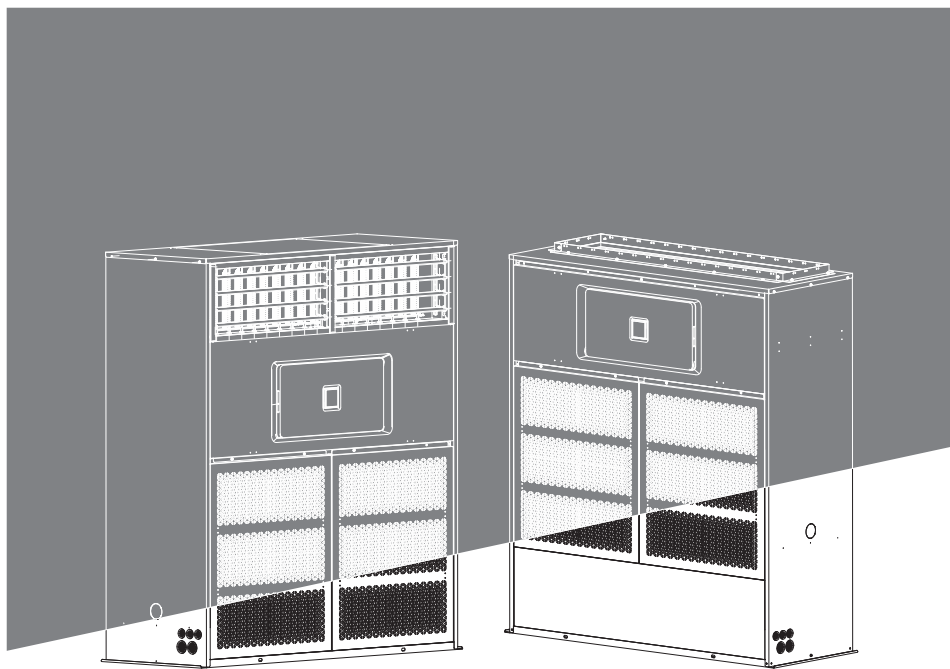

落地櫃機

使用安裝說明書



請掃碼查看線控器的使用方法

使用前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管
封面效果圖僅供參考，具體機型以實物為準

尊敬的用戶：

非常感謝您購買及使用本公司的產品，在您對該產品進行儲存、運輸、吊裝、使用、安裝、試運轉、維護、維修、移機以及產品處置時，請仔細閱讀此說明書，以便您能全面掌握並正確使用該產品。

本說明書僅適用於列出的室內機機型，涉及室外機或其他室內機時請參考相關機型附帶的使用安裝說明書。

說明書紙本版本僅列出產品使用部分簡要操作；詳細操作在電子版本上列出，若有需要，可向當地該產品出售經銷商或技術人員索取。

線控器、遙控器、集控器等附屬控制類設備詳細操作，請參閱相關設備隨附的說明書。

為了能正確安裝和使用該產品，特作以下說明：

- 為了確保您正確且安全地使用該產品，請嚴格按照此說明書的要求進行。
- 說明書中所有的插圖及內容僅供參考。
- 產品說明內容如有變更，恕不另行通知。
- 您所使用的產品需要定期的清潔保養，以便提升空調效果，延長整機壽命。請您在每年空調使用之前聯絡當地服務據點，本公司將指派專業服務人員為您提供收費清潔、保養、檢查和維護服務。
- 本說明書是產品的一部分，閱讀完畢後，請妥善保存，以備需要時查閱。



查閱電子說明書方法

- ① 請掃本說明書底頁二維碼。
- ② 透過「美的服務」公眾號「服務大廳-自助查詢-說明書」輸入產品型號查閱電子說明書。
- ③ 安裝「美的美居」APP到「我的-服務中心-電子說明書」輸入產品型號查閱電子說明書。



聲明

- ① 本產品執行標準：GB/T 18837；
- ② 本說明書僅作範例說明，產品及零件外觀請以實物為準。
- ③ 使用前請仔細閱讀本說明書及電子說明書，否則可能會對本機造成損害或危害您或他人的人身財產安全。如遇產品升級或變更，恕不另行通知。
- ④ 閱讀後請與發票一起妥善保管。

本說明書相關條款解釋權歸屬廣東美的暖通設備有限公司

“

前言

”

目錄

文件集	1
關於文件 /1	
安全標誌	2
安全標誌說明 /2 安全注意事項 /3 電氣安全要求 /3	
關於冷媒	4
關於冷媒 /4	
關於產品	5
示意圖 /5	
使用說明	7
使用注意事項 /7 最佳運行方式 /8	
安裝說明	9
安裝注意事項 /9 安裝材料 /13	
電源線的規格 /14 試運轉 /15	
維護和服務	16
清潔與維護 /16 環保清單及產品回收 /19	

文件集

1 關於文件

本說明書僅適用於所列的室內機機型，涉及室外機或其他室內機時請參考相關機型附帶的說明書。

- 中繼器的使用和安裝請參考中繼器的安裝和使用說明書。
- 藍牙安裝的使用請參考藍牙安裝使用說明書。
- 線控器的使用請參考線控器使用說明書
- 遙控器、集控器等附屬控制類設備的詳細操作，請參閱相關設備隨附的說明書。

安全標誌

 必須在有效接地的情況下使用本機。

1 安全標誌說明

本說明書以符合國家標準和國際標準的安全標誌來說明危險嚴重性等級，以下提供危險等級的定義以及各自的標誌。

請在充分理解以下內容（標誌和文字說明）的基礎上閱讀正文，並請務必遵守所描述的安全事項，以防止對使用者或他人造成人身傷害或財產損失。

 **危險** 表示高風險等級的危險，如果沒有避免該危險，將會導致死亡或嚴重受傷。

 **警告** 表示中風險等級的危險，如果沒有避免該危險，可能導致死亡或嚴重受傷。

 **注意** 表示低風險等級的危險，如果沒有避免該危險，可能導致輕微或中度受傷。

 **禁止** 表示不得採取某種措施或應停止某種行為。

 **提示** 表示低於以上安全等級的訊息，如果沒有避免，可能導致設備性能降低、功能異常、設備或財產損壞的情況。

 **資訊** 有用的操作和維護資訊。



必須有效接地



需要專業人員

 **禁止**



禁止存放易燃物品



禁止強電區域



禁止明火



禁止酸鹼物質

2 安全注意事項

⚠ 危險

產品必須存放在沒有持續運作的點火源（例如：明火，運作中的瓦斯器具或運作中的電暖器）之環境中。

當冷媒洩漏時，嚴禁煙火並立即中斷主電源開關，開窗通風，遠離洩漏點，聯絡當地經銷商或服務據點，請專業人員維修。

發生異常（焦臭味等）時，請立即中斷主電源開關。



⚠ 警告

空調器的安裝應符合國家標準和電氣規範的規定以及本說明書安裝說明中的要求。

切勿使用液體清潔劑、液化清潔劑及腐蝕性清潔劑擦拭本機或往機身上灑水或其他液體，否則會損壞機身塑膠零件，嚴重時可能會發生電擊。

清潔本機或進行保養維護前，請先中斷主電源開關，否則可能會發生意外。

不要在本產品附件使用易燃、易爆的材料（例如頭髮定型劑或殺蟲劑）。

經常使用含氯消毒劑會對機身和內部零件造成腐蝕，甚至導致冷媒洩漏。



3 電氣安全要求

⚠ 警告

空調器需依國家佈線規範進行安裝。

配線工作必須由有資格的專業人員完成。

所有配線工作必須符合電氣安全規格。

必須確保空調器良好接地，規範空調器的主開關必須有可靠的接地線。

在任何情況下，不得中斷主電源開關的接地線。

必須切斷所有電源後，才可以進行配線工作。

禁止使用者自行拆卸或維修空調器，否則可能發生危險，如果有故障請立即切斷電源，然後與當地經銷商或當地服務據點聯繫。

必須為空調器提供單獨的符合額定參數值的電源。

空調器連接的固定佈線必須依佈線規則安裝有斷開電源的裝置，連接的固定線路必須配備至少3mm觸點間距的全級中斷裝置。

如果電源線體損壞，為了避免危險，必須由製造商的維修部或類似部門的專業人員更換。

不得使用破損的電源線，如發現破損應立即更換。

不得使用膠帶綁紮的電線、駁接的電線，可能會導致過熱、電擊或火災。



💡 提示


空調器的初次使用或較長時間處於斷電狀態，使用前需接通電源預熱至少 12 小時。

關於冷媒

本產品使用 R410A 冷媒。

關於產品

側出風機型示意圖

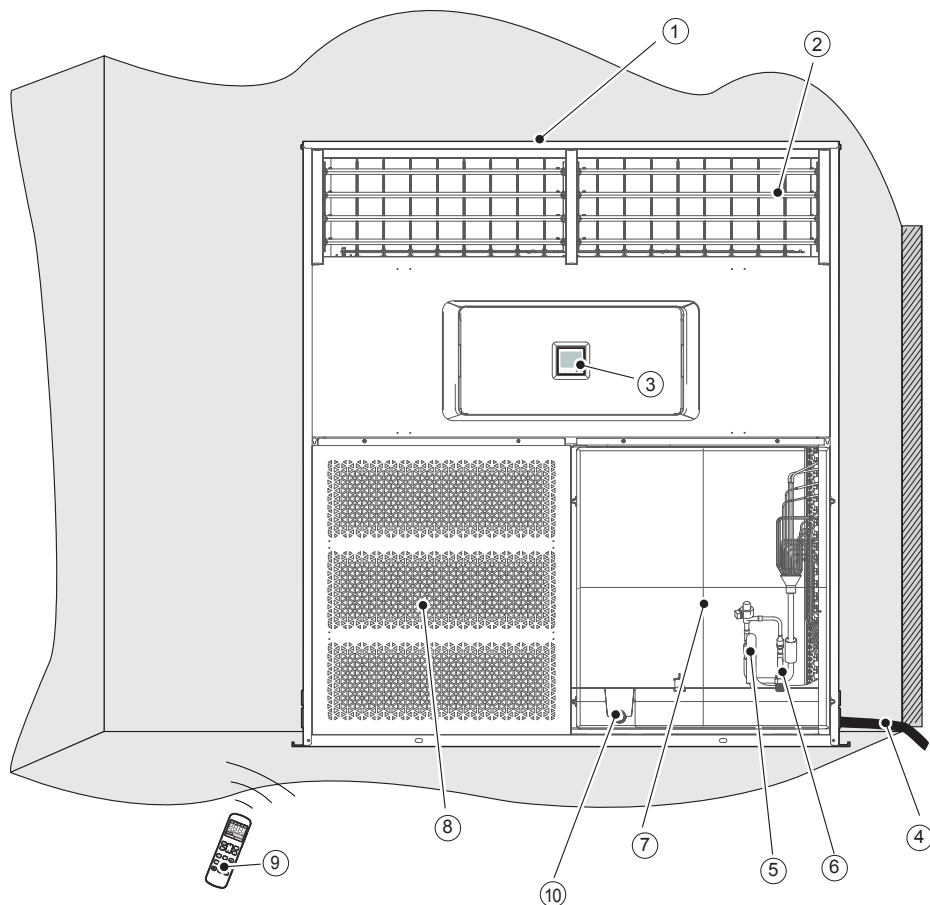

① 室內機

④ *電源及接地線

⑦ 空氣濾網

⑩ 接水盤排水管

② 導風板

⑤ 冷媒氣管


⑧ 回風網罩

③ 線控器

⑥ 冷媒液管

⑨ 遙控器 (另售)

附*號表示現場採購附件。

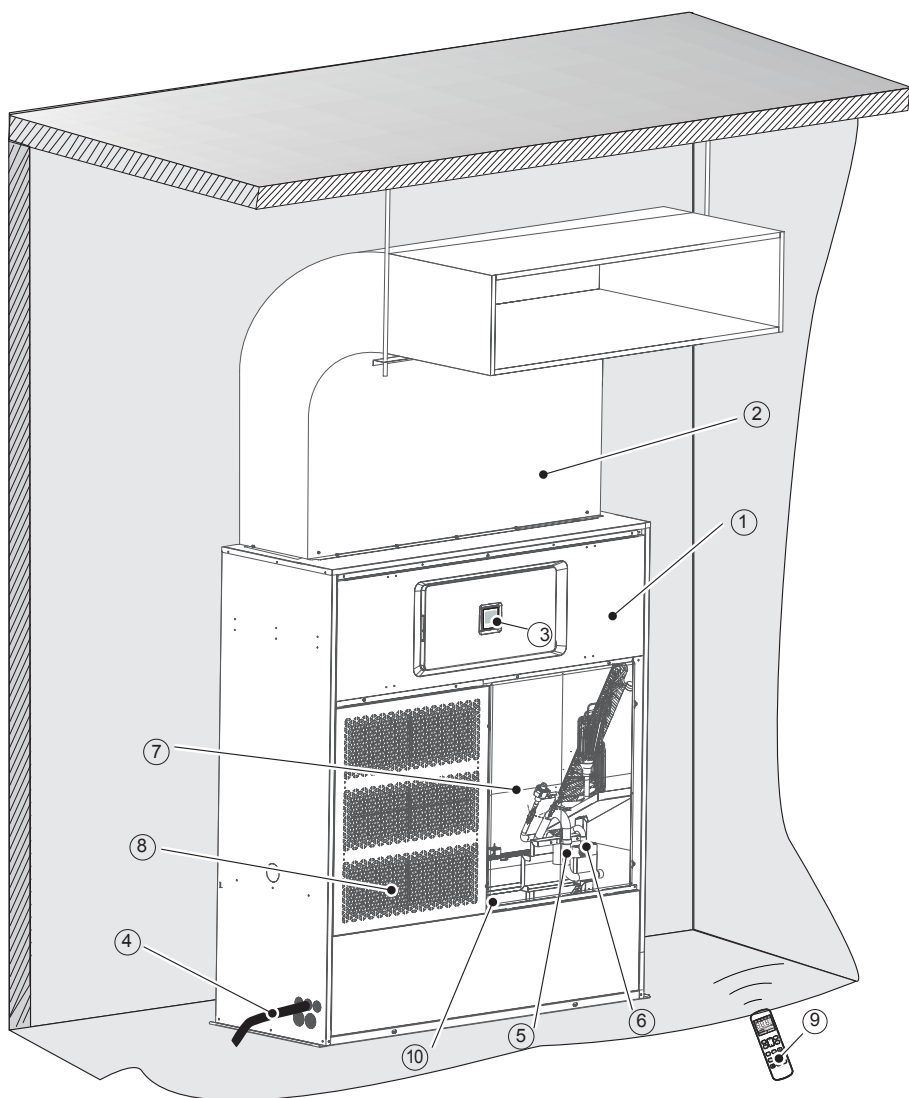

① 室內機

④ *電源及接地線

⑦ 空氣濾網

⑩ 接水盤排水管

② 出風管道*

⑤ 冷媒氣管

⑧ 回風網罩

③ 線控器

⑥ 冷媒液管

⑨ 遙控器 (另售)

附*號表示現場採購附件。

使用說明

1 使用注意事項

⚠ 警告

本機長時間不用，請中斷主電源開關，否則可能會發生意外。

維修過程應注意防護，以免引起下述風險：

非專業人員觸碰運動或帶電零件（風輪、馬達、導風條等），正在運轉的零件可能會對您造成傷害或傳動零件被破壞。

與燃燒器具一同使用時，須定期通風，否則可能導致供氧不足。

切勿讓兒童玩弄空調器，否則可能會發生危險。

切勿使室內機和控制器沾水受潮，否則可能會發生短路，甚至火災。

切勿將燃燒器具放置於空調直接送風處，會導致燃燒器具燃燒不完全。

切勿在空調器附近使用或儲存諸如天然氣、髮膠、油漆、汽油等可燃性氣體或液體，否則可能發生火災。

若發生異常狀況，如異常噪音、氣味、煙霧、溫度升高、漏電等現象。請立即切斷電源，然後與當地經銷商或空調顧客服務中心聯繫，切不可自行修理空調器。

切勿將可燃性噴霧器置於空調附近，或直接噴向空調，可能會造成火災事故。

切勿將盛水容器置於空調上，水浸入空調內部使電器絕緣性減弱，而導致觸電。

長期使用後請確認安裝台是否已磨損，於磨損狀態下放置會導致機體墜落，造成人員傷亡。

切勿用濕手操作開關，可能會導致人員觸電。

維修時，請務必停止運行並切斷電源，否則內部風輪的高速運轉將導致受傷。

切勿使用使用說明書規定容量以外的保險絲，例如鐵絲、銅絲，否則將導致故障、火災等後果，電源務必使用允許電壓範圍內空調器的專用電源。

當空調需要移動再安裝時，請委託經銷商或專業技術人員進行操作。

為避免由熱斷路器的誤復位產生危險，空調器不能透過外部開關裝置供電，例如定時器或連接到由通用零件定時進行通、斷的電路。



⚠ 注意

閃電或附近工廠的大型用電設備啟動停止可能會引起空調器的誤操作，請中斷主電源開關數秒後再閉合，然後重新啟動空調器。

📌 提示

人員距空調器過近可能會有些許的不舒適感。

切勿將動植物放於空調直接送風處，以免對動植物造成危害。

不能用於保存食品、動植物、精密儀器及藝術品等，會導致財產損失。

空調器下方請勿放置貴重物品，空調器在某些故障情況下可能產生冷凝水，會造成下方的貴重物品受損。



為了正常使用本機，請依本說明書「使用說明」使用本機，否則可能引起本機內部保護或發生滴水現象，或冷氣暖氣效果降低。

請注意室溫設定適中，請小心「過冷」或「過熱」。

檢查空氣濾網是否安裝好，確定室內外機的進出風口未阻塞。

長期未使用空調器，請務必清洗空氣濾網，然後才能啟用空調器，否則濾層網上的積塵、黴菌等會造成空氣汙染或異味，詳細操作請參閱「清潔與保養」一章的內容。

初次使用空調或更換空氣濾網時，需要在控制器做以下設定：

- ① 在控制器上進行初始靜壓重置操作，或外機執行一次試運轉（安裝商操作），將目前狀態設定為空氣濾網髒堵判定的參考狀態。（具體步驟詳見安裝部分「應用控制」一章）
- ② 設定空氣濾網的初始和終止阻力差值（具體詳見線控器說明書）。

若未執行以上操作，機器偵測空氣濾網髒堵程度可能不準確。



2 最佳運行方式

根據冷空氣下沉、熱空氣上升的特性，為提高冷氣暖氣的效果，在冷氣、暖氣運轉時，建議導風條與水平線呈 $-45^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 角範圍內出風。

提示

長期 30° 角出風可能會導致導風條表面凝露，建議透過線控器開啟防凝露功能，可減緩該狀況。

產品運行範圍

為了保持良好的性能，請在以下的溫度條件下運轉空調：

冷媒運行	室內溫度	$16^{\circ}\text{C} \sim 32^{\circ}\text{C}$
	室內濕度	$\leq 80\%$ (在濕度超過 80% 的狀態下，若長時間運行，則可能在室內機表面凝結露水或從出風口吹出霧狀冷氣)
暖氣運行	室內溫度	$15^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$

提示

室內機在上表給出的溫度範圍內運作時表現穩定，如果超出該正常工作範圍，室內機可能會停止運作並顯示錯誤代碼。

安裝說明

1 安裝注意事項

⚠ 警告

請依國家標準執行安裝工作！

請委託經銷商或專業人員安裝。

本機須由專業技術人員進行安裝，安裝人員須具備相關專業知識，使用者不可自行安裝，否則若錯誤操作將導致火災、觸電、受傷、漏水等，可能會對您或他人造成傷害或損害空調器。

絕不能自行改造修理。

修理不當，會造成火災、觸電、受傷、漏水等事故，務必委託經銷商或專業人員修理。

確認是否安裝了漏電保護開關。

必須安裝漏電保護開關，若不安裝則可能導致人員觸電。

進行電源連接時應遵守當地電氣安全的規定。

依法律規定，必須進行可靠的接地工程。若接地不完善，可能導致人員觸電。

當空調需要移動，拆除或再安裝時，請委託經銷商或專業人員操作。

安裝不當，將導致火災、觸電、受傷、漏水等事故。

選配件和另售件務必使用本公司指定產品。

安裝選配件和另售件時，需使用本公司指定的選配件，請委託專業人員進行，自行安裝不當可能導致火災、觸電和漏水等危害。

使用指定規格的電源線和通訊線，所有接線都要確實接好，使接線端子和電源線、通訊線不受外力牽拉。接線不良或安裝不當可能會造成火災。

空調器必須接地。檢查地線是否可靠連接或被折斷，不可將接地線接在瓦斯罐、自來水管、避雷針及電話地線上。

空調器的主電源開關應設在兒童無法觸及的位置。

防止兒童玩弄主電源開關而發生危險，也不要被窗簾等易燃物品遮擋。

冷媒洩漏時，嚴禁煙火。

如果空調機無法正常執行冷氣或冷熱功能，可能是有冷媒洩漏，此時要與經銷商或專業人員聯絡。空調機內所使用的冷媒是安全的，通常不會洩漏。

當安裝在較小的房間時，必須採取相應措施，以防止冷媒萬一發生洩漏時，房間內冷媒濃度超過極限值，請聯絡經銷商諮詢。

萬一發生冷媒在室內洩漏的情況，與暖氣／電爐／暖爐的煙火接觸後，易造成火災。請先中斷空調器電源開關，熄滅燃燒器具的火勢，將房間開門窗打開通風，以確保發生在房間內的冷媒洩漏濃度不超過臨界水平，並遠離洩漏點，及時聯繫經銷商或專業人員。

在冷媒洩漏維修後，請在維修人員確認洩漏修處切實維修完畢後，再運轉機器。

安裝前或安裝後將本機暴露在水或其他濕氣中會導致電氣零件短路。

不要將其儲存在潮濕的地下室或暴露在雨或水中。

確認安裝基礎、吊掛是否牢固可靠。

地基安裝不牢可能導致空調機墜落，造成事故。請充分考慮強風、颱風和地震的影響。



響，加固安裝。

確認排水管是否可以順利排水。

配管安裝不當，會導致漏水、家具電器受潮，損壞地毯等。

安裝工作完成後，確認冷媒有沒有洩漏。

禁止安裝在可燃性氣體易洩漏處。

萬一可燃性氣體發生洩漏，滯留在室內機周圍容易造成火災。



⚠ 注意

室內機，室外機，電源線，連接電線至少要離開高功率無線電設備等 **1 m** 以上，以防止電磁波干擾和雜音（有些波段的電磁波即使離開 **1 m** 以上，也不足以防止雜音）。

在裝有日光燈（整流式或者快速啟動型）的房間裡，遙控器（無線型）訊號傳遞距離可能達不到預定值。室內機安裝距離日光燈越遠越好。

請不要觸碰熱交換器的翅片，不當的觸碰會造成損傷。

安全起見，請妥善處理包裝材料。

釘子等包裝材料可能會造成人身傷害或其他傷害。請將包裝用塑膠袋撕開後妥善處理，以防小孩玩塑膠袋而導致窒息。

室內機運轉剛停止時，請不要立刻切斷電源。

內機閥體、水泵等零件仍在運行，請等待至少 **5 分鐘** 後再切斷電源，否則可能會導致漏水及其他故障。

🔧 提示

確保在空調器回風網罩處安裝目數介於 **30~80 目/英寸** 的空氣濾網，過濾空氣中的微塵，保持空調器風道內的清潔，以免髒堵。

在更改進出風面板或更改連接風道長短及走向之後，下次使用空調器前需要在控制器上做以下設定：（具體步驟詳見電子說明書安裝部分「應用控制」一章）。

在控制器上進行初始靜壓重置操作，或外機執行一次試運轉（安裝商操作），將目前狀態設定為空氣濾網髒堵判定的參考狀態。

若未執行以上操作，機器偵測空氣濾網髒堵程度可能不準確。

禁止安裝的場所

⚠ 警告

禁止將空調機在下述場所安裝或使用：

-  充滿礦物油或瀰漫著油煙或油霧的場所，例如廚房。
塑膠零件會老化，熱交換器髒堵，最終導致空調器冷氣暖氣效果不佳或漏水等問題。
-  存在腐蝕性氣體，例如酸性或鹼性氣體的場所。
銅管和銅焊點會受腐蝕，最終導致冷媒洩漏。
-  暴露於可燃氣體和使用像稀釋劑或汽油等揮發性可燃氣體的場所。
空調機內的電子元件可能會造成周圍的氣體著火。
-  有產生電磁輻射的機器之場所。
控制系統會失靈，空調器不能正常運作。
-  空氣中含鹽量高的場所，例如海濱。
-  請勿將空調機在可能發生爆炸的環境使用。



-  海拔高度大於等於2 000公尺的地方。
-  車輛或船舶艙室內等場所。
-  電源電壓波動嚴重的工廠等場所。
-  其他特殊環境條件處。



注意

此系列空調屬於舒適空調，切勿用於機房及存放精密儀器、食物、動植物、藝術品等特殊場所。
避免安裝在含有大量有機化合物（如墨水和矽氧烷）的環境中。
系統中的總冷媒灌注量不能超過所服務的最小房間之最小房間面積要求。

提示

木質建築、新裝修房屋以及經常使用消毒劑，空氣中可能含有酸性成分，例如甲酸、乙酸和次氯酸等化學成分，這些成分會腐蝕銅管和焊接點，導致冷媒洩漏。

化工廠、汙水池等環境，空氣環境中可能有硫化氫、二氧化硫等硫化物、酸化物、氨化物和氯化物等，這些成分會腐蝕銅管和焊點，導致冷媒洩漏。

請聯絡經銷商尋求協助。

安裝位置選取建議


建議依照暖通工程師設計圖面進行施工，安裝位置選取原則如下：

-  確保室內機進出風氣流組織合理，室內空氣形成循環。
-  確保室內機檢修維護空間。
-  排水管、銅管離室外機越近，施工所需的管材成本越低。
-  防止空調出風直吹人體。
-  配線距離電源櫃越近，則配線成本越低。
-  空調回風遠離房間太陽直射處。
-  注意不要與燈槽、消防管道、瓦斯管道等設施交互影響。
-  線控器出廠預設為嵌入電控盒蓋面板，不可隨意拆卸、挪動線控器，如對其安裝有其他需求，請聯絡售後人員進行操作。


請選擇完全符合下列條件並符合使用者要求的位置安裝空調機：

- ☑ 能提供足夠的安裝和維護空間。
- ☑ 地板且建築構造足以承受室內機重量。必要時，採取加固措施。
- ☑ 進氣氣流無阻礙。
- ☑ 送風氣流能傳到室內任何位置。
- ☑ 排水管道排水很容易。
- ☑ 無熱源直接輻射。
- ☑ 應避免安裝於空間狹小且對噪音要求較高的空間內。
- ☑ 安裝在強度充分的位置，支撐面平坦，能承受機器重量且不會增加產品振動的位置。
- ☑ 室內機與室外機之間的配管長度在容許範圍之內 (參考室外機使用安裝說明書)。

側出風

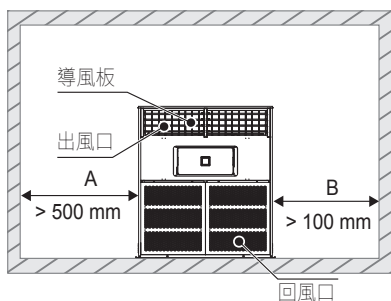

頂出風

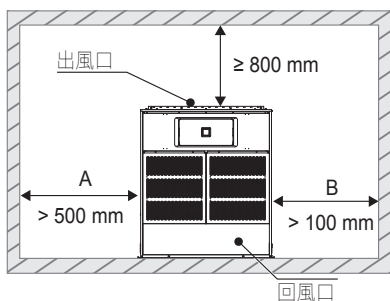

提示

若配管出管方向發生變更，則應將 A、B 尺寸互換，以符合出管方向大於 500 mm。




2 安裝材料

附件清單

使用安裝說明書 室內機使用安裝說明 (請務必交給用戶)	X 1	擴口螺帽 工程安裝連接配管時使用 (附工藝管機型數量為1)	X 2	排水接管 附排水泵機型無此附件	X 1
束線帶 紮緊排水軟管與內機排水口及 PVC排水管連接處	X 4	保溫管 配管連接部位保溫和防凝露作用	X 2	遙控器 (另售)	

提示

現場安裝保溫管時，請依實際需求進行裁切（請參考以下兩種方法 (a) (b) 安裝，(c) 是錯誤的方法，保溫管與銅管之前的禁止有間隙）。



請檢查附件包中是否附有上述物品，若缺失一請聯繫經銷商處理。

安裝工作結束前，請不要丟棄任何安裝時可能需要的配件。

遙控器有多種型號可選，所有選配件或另售件應採用本公司配件。

遙控器等選配件的操作，詳見該產品的說明書。

此說明書的所有圖示只是為解釋的目的，其外觀及功能也許和您購買的產品外觀和功能不完全一致，請以實際型號為準。

3 電源線的規格

- 1) 室內機電源請使用與室外機不同的專用電源。
- 2) 連接同一室外機的各室內機電源、漏電保護器、使用開關應通用。電源配線規格、容量過小將導致配線過熱，線燒損而引發火災事故。
- 3) 電源線和訊號線佈置應整齊、合理、不能互相干擾，同時不與連接管和閥體接觸。集中安裝多台空調器時，確保三相電源的負載平衡，避免多台機組裝到三相電源的同一相。
- 4) 現場配線必須符合 GB/T-16895.6《低壓電氣裝置第 5-52 部分：電氣設備的選擇和安裝佈線系統》，且必須由符合資格的專業人員進行。
- 5) 電源線必須選用附護套的銅芯電纜，需符合 GB/T-5023《額定電壓 450/750 V 及以下聚氯乙稀絕緣電纜》或 GB/T-12706《額定電壓 1 kV(U_m=1.2 kV) 到 35 kV(U_m=40.5 kV) 擠包絕緣電力電纜及附件》等相關標準要求。
- 5) 電源線較長時需考慮使用較粗的線徑。可依實際整機的最大負載電流，所配導線的電阻率及需要長度計算壓降，以確保電源線上壓降小於電源電壓的 2 %。
- 6) 保險絲燒毀後，請委託有資格的專業人員進行更換，請勿自行更換，否則可能會引起觸電等事故。
- 7) 電源線規格及室內外連接線規格以及電氣接線作業等，詳見電子說明書。

① 室內主機板和驅動板保險絲規格

機型	252-735 機型
室內主機板保險絲規格	5 A
驅動板保險絲規格	30 A

② 電源線徑及斷路器選用參考表

機型	252-735 機型
電源線最小截面積 (mm ²)	3×2.5

室內機總電流 (A)	斷路器 (A)
5 以下	6
6~8	10
9~14	16
15~18	20
19~22	25
23~29	32
30~36	40
37~45	50
46~57	63

② 通訊線線徑選用參考表

功能	內外機通訊				一控一 (二控一) 通訊	一控多 (集控) 通訊
類型	MDV-Link 通訊 (內機分開供電)	MDV-Link 通訊 (內機統一供電)	PQ 通訊 (內機統一供電)	PQE 通信 (內機統一供電)	X1X2 通訊	D1D2 通訊
線徑	2×1.5 mm ² 線阻≤1.33 Ω/100 m	2×0.75 mm ²	2×0.75 mm ² (屏蔽線)	3×0.75 mm ² (屏蔽線)	2×0.75 mm ² (屏蔽線)	2×0.75 mm ² (屏蔽線)
長度	≤ 600 m (增加兩個中繼器)	≤2 000 m	≤1 200 m	≤1 200 m	≤200 m	≤1 200 m
線材 類型	普通型聚氯乙烯護套軟線		銅芯聚氯乙烯絕緣護套屏蔽軟電纜			
線材 標準	GB/T5023		JB/T8734			

4 試運轉

試運轉

用線／遙控器控制空調器進行冷氣或暖氣運行，按照說明書進行操作。
若有故障，請依本說明書中《使用部分》「非空調故障現象」部分進行檢查。

提示

依照室外機試運轉運轉方法進行操作。

室內機

- 線／遙控器開關是否正常。
- 線／遙控器顯示是否正常，各功能鍵是否正常，室溫調整是否正常，風量和風向調節是否正常。
- 指示燈是否正常發亮。
- 排水是否正常。
- 逐台檢查室內機運作是否正常，是否能夠冷卻或加熱，有無振動和異常聲音。
- 各房間溫度是否能達到設定溫度。

室外機

- 運行時有無振動和異常聲音。
- 產生的風、噪音和冷凝水是否會影響鄰居。
- 有無冷媒洩漏。

維護和服務

1 清潔與維護

清潔空氣濾網

提示

與內機配套的面板為初效濾網。G3 濾網或中效濾網則需與經銷商訂製。

空氣濾網可以排除空氣中的灰塵或其他顆粒，如果堵塞了，空調器的效用將大幅下降。

因此，長期使用時，請務必經常清理空氣濾網。


如果污垢嚴重，難以清洗，則請更換濾網。

非清潔時請勿拆卸空氣濾網，否則可能導致故障。


1 步驟示意圖

① 取下回風網罩。

鬆開回風網罩上的兩顆螺絲。

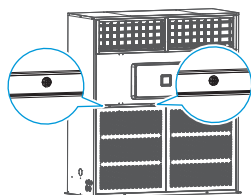


將回風網罩往外傾斜後向上提，使其脫離機身卡扣。

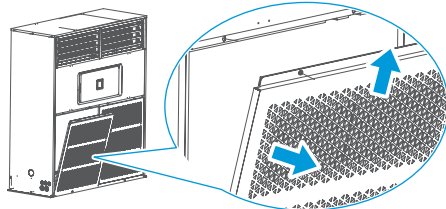

② 拆下空氣濾網。

使空氣濾網兩側的掛耳對準回風網罩的避位孔，然後取下空氣濾網。

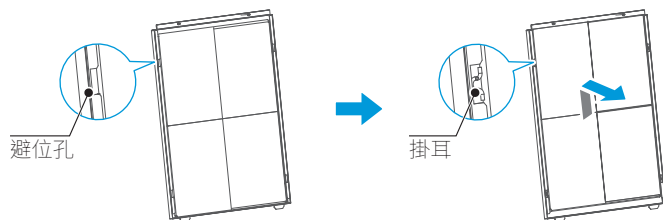


⚠ 注意


更換及拆裝濾網請由專業技術員操作。若自行錯誤操作，可能導致觸電或觸碰旋轉零件而受傷等危險（頂出風拆卸方式與側出風一致）。

③ 清潔空氣濾網。

可使用吸塵器清洗，空氣濾網的回風面向上。

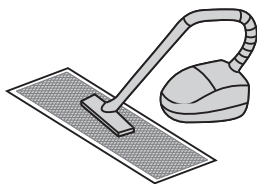

可使用清水清洗（活性碳模組除外），空氣濾網的回風面向下。

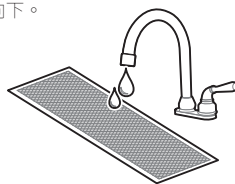

🔧 提示

不可用火等燃燒器具烤乾空氣濾網，以免空氣濾網變形。

如果空氣濾網污垢較多，請使用柔軟的刷子和中性洗滌劑清潔，然後用清水清洗後甩乾水分，並置於陰涼處晾乾。

④ 重新裝上空氣濾網。

⑤ 按前面所述 ①、② 步驟的相反順序重新裝好並關閉回風格柵。

清潔出風口及外部面板

① 用柔軟的乾布擦拭。

② 若汙漬難以去除，請用潔淨水或中性清潔劑清洗。

⚠ 注意

請勿使用汽油、苯、揮發劑、去汙粉和液體殺蟲劑等，否則會造成變色或變形，甚至導致銅管和焊接點腐蝕和冷媒洩漏。

請勿使室內機內部沾滿水分，否則會發生觸電或火災事故。

用水清洗導風條時，請勿用力刷洗。

如果在沒有空氣濾網的情況下使用空調器，塵埃會堆積在空調器內，而造成故障。

一般每隔 2~3 年，由專業人員對空調進行維護。

空調機內機一般使用初效濾網，此類濾網一般每隔三個月清洗一次。

若使用環境灰塵較多時，空氣濾網會加速積灰，風量會減少，能力會降低，嚴重時會造成灰塵太多而堵死空氣濾網，進而影響空調效果和室內衛生。

提前預熱。

暖氣季來臨時，在使用前應提前 12 小時以上接通室外主機電源，進行預熱。利於空調壓縮機內冷凍機油保持最佳潤滑的狀態，延長壓縮機的壽命。

長時間停用空調器之前，請先做以下工作：

- ① 選擇「送風」運作方式，讓室內機運轉一段時間，使其乾燥。
- ② 長時間不使用時，應斷電，減少待機耗電量。同時用乾淨柔軟的乾布將無線遙控器擦拭乾淨，並卸下電池。

注意

當長時間停用空調器之前，室外機的內部組成部分應定期檢查和清理，具體請與當地空調客服中心或特約技術服務部聯絡。

停用很長一段時間後，檢查室內機和室外機的回風口和出風口，看看是否被阻塞，如果被阻塞，請立刻清理。

木質建築、新裝修房屋以及經常使用消毒劑，空氣中可能含有酸性成分，例如甲酸、乙酸和次氯酸等化學成分，這些成分會腐蝕銅管和焊接點，導致冷媒洩漏。

工廠、化工廠、畜牧養殖場、菜市場、汗水池等環境，空氣環境中可能有硫化氫、二氧化硫等硫化物、酸化物、氨化物和氯化物等。

以上場所可能會對室內機的銅管和焊接點造成腐蝕，需要每隔半年請專業人員檢查。

2 環保清單及產品回收

以現有的技術條件，要使產品零件完全不含有下述物質將極為困難，然而後續隨著技術上的進步將逐步改進設計。

零件名稱	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (r(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
熱交換器	○	○	○	○	○	○
管路件及閥類	×	○	○	○	○	○
冷媒	○	○	○	○	○	○
馬達	×	○	×	○	○	○
控制盒及電器元件	×	○	×	○	○	○
電源線及連接線	×	○	○	○	○	○
螺絲、墊片等緊固件	×	○	○	○	○	○
橡膠件	○	○	○	○	○	○
其他金屬件	○	○	○	○	○	○
其他塑膠件	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○

💡 提示

本表格是依據 SJ/T 11364 的規定編製。

「○」表示該物質在該零件所有均質材料中的含量，均在 GB/T 26572 規定的限量要求以下。

「×」表示該物質至少在該零件的某一均質材料中的含量，超出 GB/T 26572 規定的限量要求。

⚠ 注意

為了保護環境及人類健康：

本產品報廢後請與生活垃圾分開，消費者有責任送至合格的回收點。

回收處理中心將透過適當的方法回收再利用產品中的材料。

在環保使用期限到期後，請及時聯絡當地經銷商或服務商進行更換。

關於本產品回收處理的詳細資訊，請諮詢當地政府、廢棄物處理中心或經銷商。

整機、冷媒、冷凍油以及零件的丟棄和處理必須遵守當地及國家的相關規定，詳細內容可至生態環境部網站 www.mee.gov.cn 查詢。

Midea

合格證

產品型號	見機器銘牌
出廠編號	見機身條碼
檢查日期	見機身條碼
檢查結論	合格
檢查員	04



查看電子說明書

請掃描二維碼

TEL 400-8899-315

廣東美的暖通設備有限公司

地址：廣東省佛山市順德區北滘鎮北滘居委會蓬萊路工業大道

郵編：528311

網址：www.midea.com

傳真：(0757)26338511

電子郵件：service@midea.com

編碼：16126000009347 V.B

執行標準：GB/T 18837-2015



微信掃一掃
服務立馬到

此面無須印刷

技術要求：

1.雙膠紙80g

2.尺寸：145*210mm

3.顏色：黑白

A-B

封面增加線控器設定二維碼圖片