

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電子電路	x	○	○	○	○	○
紫外線燈管	○	x	○	○	○	○
電機	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
其它配件	○	○	○	○	○	○
充電座	○	○	○	○	○	○
電池	○	○	○	○	○	○



備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

1. 本產品單張僅供參考，資料已經細心核對，如有錯漏，以廠房生產規格為準。
2. 本公司保留更改資料權利，恕不另行通知。

使用說明書

除蟎吸塵器 B5J

臺灣代理商：台灣美芝消費電器股份有限公司
TAIWAN MEIZHI ELECTRICAL CONSUMER CO., LTD.
電話：02-27600066
地址：臺北市松山區健康路152號3F
<http://www.midea.com>

使用前請仔細閱讀本手冊，並妥善保管

異常處理

本品在使用時如發現異常，請先查閱下表。

異常情況	可能原因	處理方法
機器不工作	<ul style="list-style-type: none">- 電池電量不足- 充電座插頭未插緊或插座不通電- 開關按鈕未按動- 未按說明指示正確充電	<ul style="list-style-type: none">- 檢查整機蓄電量是否充滿- 檢查插頭是否插緊或插座是否通電- 將開關按鈕按下- 正確放置產品，按充電指示要求方式充電
吸力減弱	<ul style="list-style-type: none">- 塵杯中灰塵過多- 塵杯過濾棉堵塞- 塵杯旋風錐堵塞- 吸塵口風道堵塞- 過濾棉水洗後沒有充分乾燥	<ul style="list-style-type: none">- 及時清理灰塵- 清理過濾棉- 清理旋風錐- 清理吸塵口- 水洗後過濾棉於陰涼處晾乾使用
紫外綫燈不工作	<ul style="list-style-type: none">- 距離清掃物體過遠- 機器被豎立放置- 機器底部紅外探頭上透明片有污染物遮擋- 紫外綫燈管損壞	<ul style="list-style-type: none">- 正常情況下機器距離清掃物體5cm內時自動開啓紫外綫燈- 機身傾斜不超過30度- 用乾棉布清洗透明片- 聯繫售後更換燈管
機器突然停止	<ul style="list-style-type: none">- 塵杯灰塵超過MAX綫- 吸塵口風道處堵塞- 過濾棉被異物堵住	<ul style="list-style-type: none">- 及時清理塵杯- 清理吸塵口- 清理過濾棉
不充電	<ul style="list-style-type: none">- 未按說明指示正確充電- 充電時環境溫度過高或過低	<ul style="list-style-type: none">- 正確放置產品，按充電指示要求方式充電- 使機器處在適宜的溫度下充電 (5℃ -40℃)

安全說明

- 請勿將吸塵器接近熱源，輻射或者燃燒的煙頭，嚴禁吸入下列物體：
 1. 水及溶劑等一切液體。
 2. 石灰、水泥灰等建築粉塵及垃圾。
 3. 發熱物體，如未熄滅碳頭、煙頭。
 4. 銳利碎片，如玻璃等。
 5. 易燃易爆物品，如汽油或酒精製品。
- 只有授權的技術人員方可拆解本產品，嚴禁自行拆解本產品。
- 嚴禁在沒有專人的指導下，兒童、弱障或缺乏家電產品使用常識和經驗的人使用本產品！
- 本產品為室內家用產品，請勿在戶外使用。
- 您的吸塵器是一台電動器具：它必須按照正常使用條件進行使用，請勿讓吸塵器在無人看管情況下獨自運轉。
- 雙手潮濕時請勿接觸電源線、插座或電源適配器。
- 儲塵盒已滿時請先清空再使用本產品。
- 清潔、維修或暫時不用吸塵器時，必須切斷電源。
- 切忌將吸塵器浸入水中，避免接近發熱器具或暴曬，以免發生火災。
- 本產品只能使用包裝原配備的電源變壓器，若使用其它變壓器將可能導致產品受損。
- 在取出電池時，產品必須斷電；請勿自行拆卸主機電池，如需更換請聯繫售後維修人員；廢棄產品時，請勿隨意丟掉電池。
- 各極片或接插埠切勿接觸導體，以免造成短路。
- 切斷電源：不可拉電源線，應用手拿住插頭塑膠部位拔下插頭。
- 吸塵器的電源線，不要讓它穿越鋒利的物品，以免損壞電源線。
- 切勿拖拉電源線來移動充電座。
- 檢查確認供電電壓必須與吸塵器充電電壓一致。
- 避免在吸入口堵住的狀態下長時間運行，以免電機損壞及吸塵器發熱變形。
- 下列情形時，請不要使用吸塵器，並及時送至本公司指定的維修部檢修：
 1. 發生跌落並出現明顯損壞或運轉不正常。
 2. 電源線破損。

提示


1. 在以下情況中，充電時間可能延長。a.在室溫超過30℃以上的場所充電時；b.停止運行後，立即充電時。
2. 不管使用時間長短，清掃結束後請進行充電。
3. 不充電時，建議將電源插頭及時拔下。
4. 若您的機器長時間（2個月以上）不使用時，請將電源插頭拔下，但為了保證電池壽命，每2個月需將其充滿電一次。
5. 充電過程中，機體或電源適配器可能出現發熱，屬正常現象，請放心使用。

產品技術參數

型號	B5J	充電電壓	25 V =	額定電壓	21.6 V =	額定功率	110 W	淨重	1.6 kg	尺寸 (深*闊*高)	280*114*172.5mm
噪音	≤78dB(A)	UVC波長	253.7nm	集塵盒	0.3L	拍打頻率	每分鐘10400(+/-15%)次	AC電源規格		AC 100-240V 50-60Hz	

產品簡介

部件展示

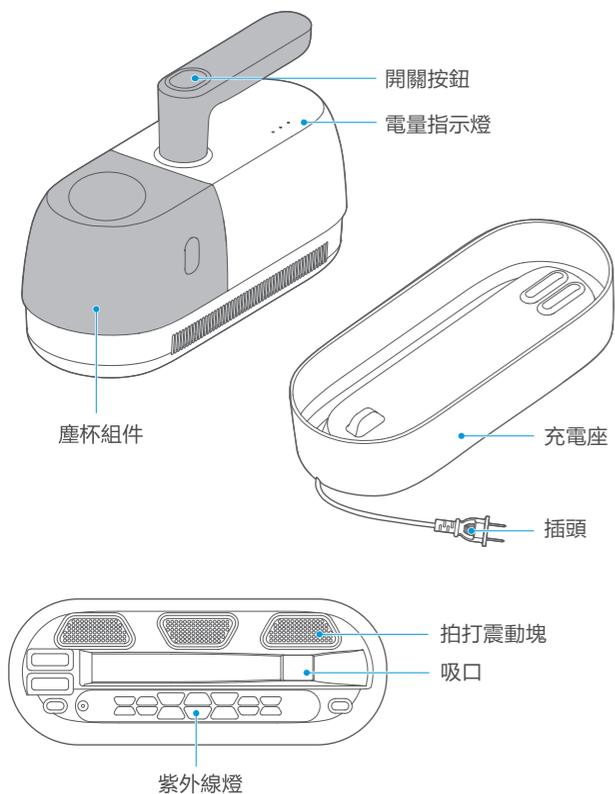


功能操作

電量顯示

⚠ 注意

請按圖示箭頭指示放置，確保正確充電。


狀態	電量指示燈
充電中	當前電量指示燈一秒閃爍一次
充電完成	指示燈全亮一段時間後熄滅
電量消耗	從右向左減少
餘電不足	最左邊燈閃爍，提示充電

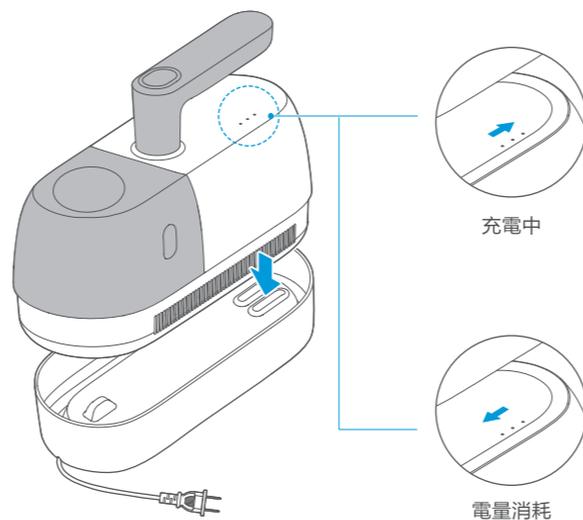

功能操作

清掃

根據清掃的面積，可將手柄調節為縱向和橫向兩個方向，按下開關按鈕，來回推動操作使用清掃。

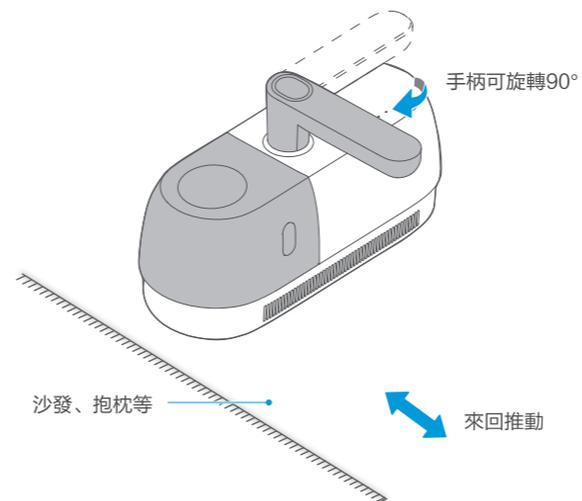


注意：使用時必須使2顆紅外感應燈感應到要清潔的物品，否則機器將不會運作。


清潔保養

塵杯清理

1. 需要清潔塵杯時，手捏塵杯兩側，旋轉將塵杯取出。

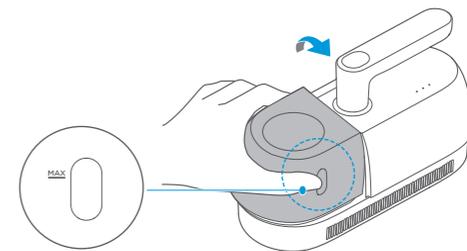

2. 清潔時將塵杯對準垃圾桶，抬起不銹鋼手柄，拉出旋風錐組件。

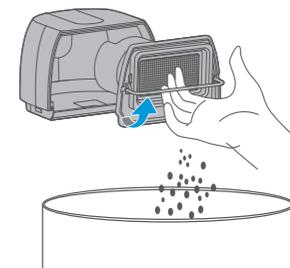


● 提示

裝入旋風錐組件時，務必讓手柄回到到過濾棉組件的密封圈以下，才能將塵杯組件重新裝入整機，否則無法裝配塵杯組件。


清潔保養

塵杯清理

3.按箭頭方向，取下過濾棉組件。

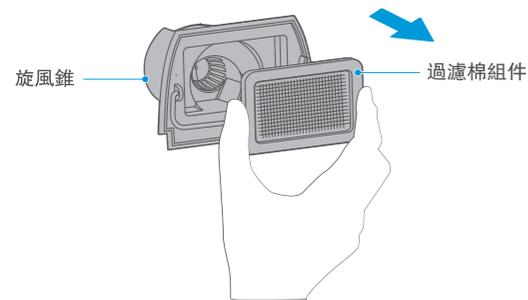

4.清潔塵杯；拍打過濾棉（切記不可反向拍打）。

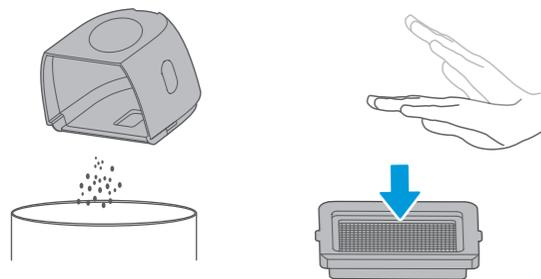


部件清洗

⚠注意

1. 取出塵杯前，一定要關閉開關按鈕；
2. 請注意玻璃等銳利的物品，防止機器劃傷；
3. 各部品需完全乾透後方可裝機使用；
4. 請勿對過濾棉進行搓洗或對其施加蠻力；
5. 組裝時請務必檢查過濾棉已經安裝到位；
6. 當塵杯過濾棉破損或者清潔保養不能恢復時，請勿繼續使用。

清洗各部件，充分晾乾後，按照拆分相反順序組裝到位。

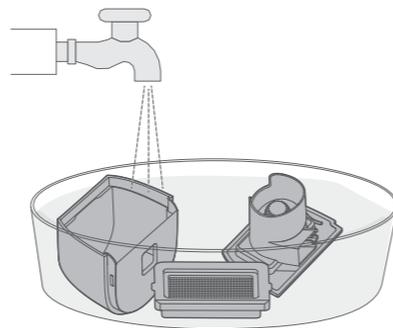


清潔保養

紫外綫燈清潔

⚠注意

1. 爲了使紫外綫燈管有較好的除菌效果，請定期擦拭清洗；
2. 在清理紫外綫燈前，一定要關閉機器。

用十字螺絲刀卸下紫外綫燈蓋板螺釘，取下紫外綫燈蓋板。用乾毛巾輕輕擦拭紫外綫燈表面即可；清理完畢後，按照拆分相反順序組裝即可。




充電綫收納

⚠注意

在不使用時，應保持充電底座內部乾燥，謹防進水或者有其他污垢影響下次使用效果，同時注意不能用力按壓或踩踏充電座。

充電座在不使用時，可以按圖示將電源綫纏繞收納在充電座底部。

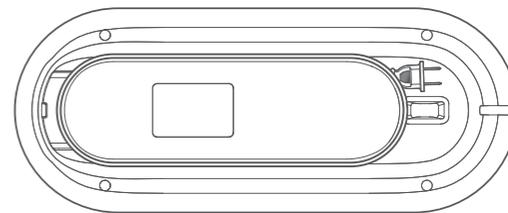

⚠注意

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本吸塵器僅可使用隨機配的適配器充電。
- 超低安全電壓爲21.6V。
- 本品內置不可拆卸鋰電池，無重金屬污染環境，無需拆卸處理。

拆出電池:統一收回到售後中心進行專業拆除

- 注意 電池報廢前應取出電池，專業售後點取出電池前請電器切斷電源，應安全地丟棄電器。
- 注意 如果電池出現問題，請勿擅自拆開機器維修，應由專業人士進行檢查，維修或更換。
- 注意 不要將電池與其他生活垃圾一起丟棄，請將廢棄電池放至回收處統一處理。