


說明書技術要求			
選擇項打 <input checked="" type="checkbox"/>			
編 碼	16161100A02581	制作	麥影濤
工廠型號/客戶型號	MY-SS2521WP RE		
客戶名稱	群光		
環 保	<input checked="" type="checkbox"/> 環保	<input type="checkbox"/> 不環保	
印刷顏色	<input checked="" type="checkbox"/> 保修卡、服務資訊四色，其餘內容單色		
專 色	<input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 (	<input type="checkbox"/> 1個 <input type="checkbox"/> 2個 <input type="checkbox"/> 3個 )
尺寸規格( 單位: mm )	145X210mm		
釘裝方式	<input checked="" type="checkbox"/> 釘裝	<input type="checkbox"/> 折頁	
材 質	100g雙膠紙		
其他要求	黑色: C0 M0 Y0 K100		
變更記錄	A0:20160909		
	A1:20161126 修訂第11頁內容		
	A2:20170118 封底增加保修卡、服務資訊 梁咪		
	A3:20180128 增加RoHS有害物質情況表 賈曉慧		
	A4:20180602 保修卡頁面聯繫電話更新 盧燦飛		

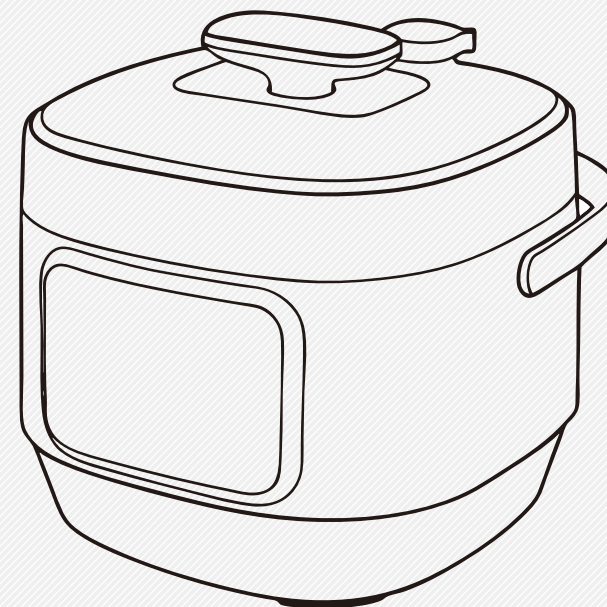

## 電壓力鍋使用說明書

### MY-SS2521WP RE

感謝您購買美的電壓力鍋，在使用前請先詳細閱讀此說明書，閱后請小心收藏，以備日后查閱。  
圖片僅供參考，產品以實物為準。

台灣總代理公司名稱：  
台灣美芝消費電器股份有限公司  
地址：台北市松山區健康路152號3F  
電話：02 27600066

# 目錄

安全注意事項.....	(1)
適用型號說明.....	(5)
產品說明.....	(6)
操作指引.....	(7)
使用說明.....	(8)
清潔保養.....	(10)
異常現象自檢.....	(11)
重要提醒.....	(12)

## 安全注意事項

本電器作為家庭使用。  
為保證使用安全，避免對您和他人造成傷害和財產損失，請您務必遵守以下安全注意事項。  
不遵守安全警告而錯誤使用時可能導致事故發生。

本產品未考慮以下情況：  
——無人照看的幼兒和無自主人力者對器具的使用。  
——幼兒玩耍器具的情況。  
——生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

文中圖標的意思

⊘ 表示【禁止】的內容

❗ 表示【強制】的內容

⊘ 禁止

⚠ 警告 可能造成人員傷亡的事項

⚠ 注意 可能造成輕傷或者財產損失的事項

⊘ 避免造成密封圈變形，否則可能導致產品無法正常工作

⊘ 請勿用濕手拔插插頭，以免觸電、受傷。


⊘ 產品工作時，手切勿靠近排氣閥口，以免燙傷；同時不要用抹布等物蓋住排氣閥口。




# 安全注意事項

## 禁止


- ⊘ 搬移產品時，請提產品把手，切勿直接提開蓋旋鈕，以免損壞產品。請勿在打開鍋蓋狀態下搬移產品，以免造成傷害。

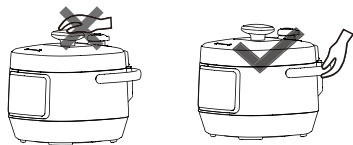

- ⊘ 不要使用專用內鍋以外的內鍋，內鍋底部和發熱盤表面有異物時清除異物后再使用，否則可能造成過熱、泄壓等異常，請及時清理后再使用。

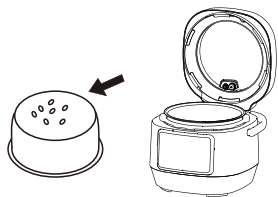


- ⊘ 請勿讓兒童單獨操作使用，要放在嬰幼兒不能觸及的地方，以免觸電、燙傷等危險事故發生。

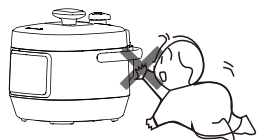


- ⊘ 本產品標配的內鍋禁止用作其它用途，以免引起內鍋變形，影響使用。


- ⊘ 禁止在縫隙中插入金屬屑、針等異物，否則可能會導致觸電或引起動作異常現象。

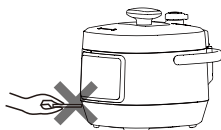

- ⊘ 禁止使用非交流110V~60Hz民用電或專用電源，可能會引起火災或觸電。使用劣質排插轉接存在起火風險。

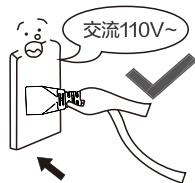

- ⊘ 禁止改造或者非專業技術人員進行修理。如果違反，可能會引起火災或觸電。修理或更換零部件請到指定維修點。在維修處修理時，熱熔斷器禁止短接，失去熱保護，在加熱異常時很容易引起火災。

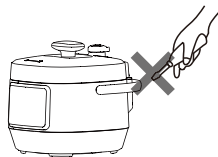

# 安全注意事項

## ❗ 強制


- ❗ 直到壓力充分釋放後，方可打開容器。

- ❗ 必須定期檢查防堵罩和排氣閥芯，確保不被阻塞。


定期清理此處  
確保不被阻塞



- ❗ 拔插頭時 必須捏住插頭柄拔下；不能拉拽電源綫，否則可能會損傷電源綫，造成觸電、短路等。



- ❗ 如果電源軟綫損壞，爲了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。請使用美的專用電源綫。

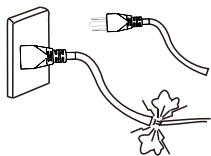


- ❗ 插頭要牢固地插到插座上，插頭與插座如果插入不完全，可能會引起觸電、短路，甚至火災。

- ❗ 要經常清潔插頭的插片，如附有灰塵或水分時，請將其擦去，否則可能引起火災。


- ❗ 避免連接器受液體潑灑。

- ❗ 請勿煮海帶、紫菜、燕麥片等容易堵塞的食物，以免引起事故或者造成壓力鍋損壞。


- ❗ 嚴禁加熱時或通電過程中使用非原裝鍋蓋以外的鍋蓋加熱，否則會引起性能不良或安全隱患。

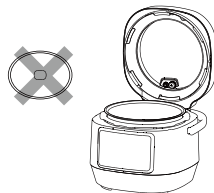

- ❗ 不得將產品浸入水中或淋水，否則可能會引起觸電和電器短路。

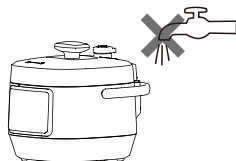

- ❗ 食物和水的總量不能超過最大刻度，否則食物可能煮不熟或引起故障。煮易膨脹、堵塞食物時的總量不得超過最大刻度的3/4，否則可能引發事故。




- ❗ 不要在以下地點使用不穩定的臺面上；靠近水、火的地方；牆壁、家具附近；陽光直射、油飛濺的地方不要靠近爐具使用，以免被意外引燃引起火災。

# 安全注意事項

## 警告

- ⚠ 要單獨使用額定電流10A以上的帶接地綫插座；如與其它電器合用，插座會異常發熱而引起火災。

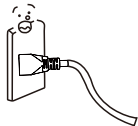

- ⚠ 煮粥類或各種豆類時應自然冷卻到無壓狀態，切勿手動排氣。

- ⚠ 如果密封圈破損或內鍋變形，請勿使用電壓力鍋，必須使用制造廠或維修部買到的專用密封圈或內鍋來更換。

- ⚠ 在壓力調節器內之洩氣管係用于釋放蒸汽，應該定期檢查以確保氣管不被堵塞，避免連接器受液體潑灑。

- ⚠ 裝有心律調整器的人士或助聽器、植入耳蝸的使用者在使用本產品時，請諮詢授權醫療人員并參考醫療設備提供商的說明。

## 注意

- ⚠ 清潔產品應在冷卻之後進行，否則接觸高溫部分會發生燙傷。



- ⚠ 不使用產品時要拔下電源插頭，否則可能會產生漏電、火災、故障等。

- ⚠ 使用后加熱元件之表面可能存在餘溫。

- ⚠ 電源綫禁止觸及鍋蓋等外部可拆卸的金屬部件，否則為非正常工作。

- ⚠ 產品放置的桌臺需定時清潔、清理油污。產品与其它廚房電器產品放置的最佳距離為 30mm 以上。

- 本電器為家用或類似用途，如下列所示：  
商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。  
農莊。  
旅館、汽車旅館及其他居住環境之住戶。  
提供床舖及早餐型式之環境。

## 適用型號說明

額定電壓 額定頻率		110V~60Hz	
型 號	額定功率	容 量	工作壓力
MY-SS2521WP RE	600W	2.5L	70kPa


# 產品說明

## 產品介紹





您好，感謝您購買美的電壓力鍋！該系列電壓力鍋產品是美的自主研發的一款智慧型產品

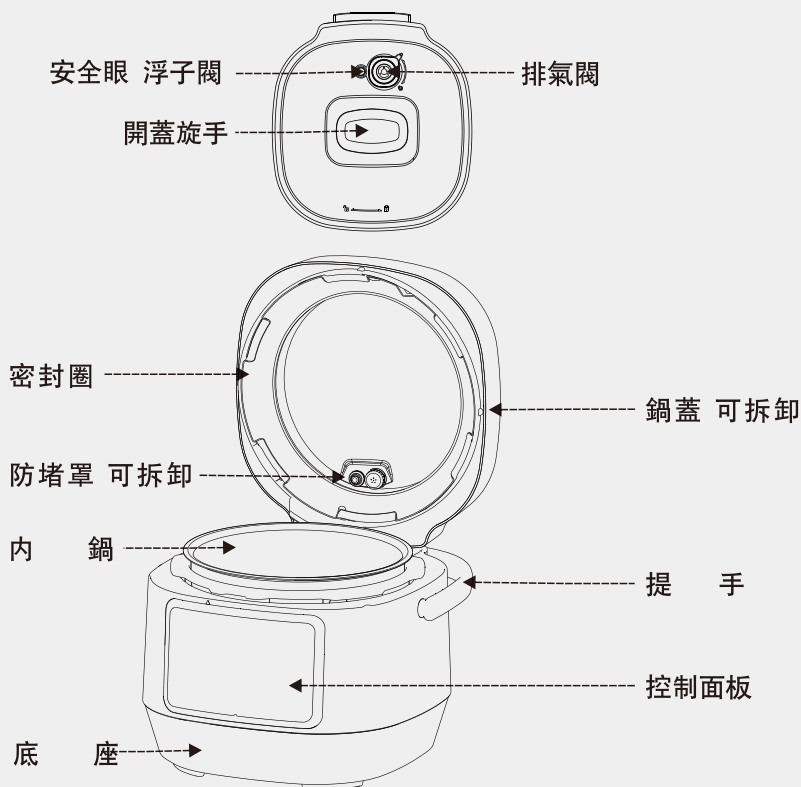- 特設口感選擇、壓力等級選擇、安全智能檢測等人性化功能。

## 產品結構



## 配件介紹

多用勺	量杯	儲水盒	說明書
			

具體附件配置因產品型號而異



# 操作指引

## 正確開蓋

- 首次使用，請從鍋體中取出所有附件，仔細閱讀說明書，尤其注意使用方法和注意事項，以免對您造成財產損失或人身傷害。
- 先將鍋蓋旋手按產品指示方向旋轉至開蓋位置，然後打開上蓋。

## 檢查密封圈、浮子閥、防堵罩

- 查看密封圈、浮子閥、防堵罩是否清潔，若有髒污應立即清潔
- 查看防堵罩是否鬆動，如有鬆動應立即安裝到位
- 檢查完畢請將密封圈正確安裝到上蓋。

## 取出內鍋，將食物和水放入內鍋中

- 食物和水的總量不得超過內鍋水位線的最大刻度。
- 煮飯時的最大米水總量不超過內鍋水位線的最大刻度。
- 煮易膨脹、堵塞食物時的總量不得超過最大刻度的3/4。

## 將內鍋放回鍋體中

- 放回前先將內鍋外表面及發熱盤擦拭幹淨，發熱盤及外鍋內表面不得留有雜物；
- 放入後，左右輕輕旋轉內鍋，確保內鍋與發熱盤的良好接觸。

## 安全合蓋

- 合上鍋蓋，然後按產品指示方向旋轉至合蓋位置。
- 注：產品只有在鍋蓋旋轉至合蓋位置後才能工作。

## 放置好排氣閥

- 工作時，須將排氣閥撥至密封位，表示電壓力鍋處於密封狀態。

## 接通電源

- 接通電源，提示音響起，表示電壓力鍋進入待機狀態。
- 注：產品只有在鍋蓋旋轉至合蓋位置後才能工作。

## 安全開蓋

烹飪結束後按以下指示方可開蓋：

- 有壓力 圖一）禁止開蓋，安全眼頂起；
- 無壓力 圖二）可開蓋，安全眼落下。

（圖一）



安全眼  
（有壓力狀態）

（圖二）



安全眼  
（無壓力狀態）

# 使用說明

## 功能選擇

- 烹飪準備工作完成後，合蓋到位，按相應功能鍵選擇某一功能，相應功能指示燈亮起，5秒鐘後產品自動開始烹飪。
- 電壓力鍋進入工作狀態後無法選擇其它功能，可以按【保溫 取消】鍵取消操作后再進行選擇。
- 烹飪結束後需要手動排氣時，撥動排氣閥到排氣位，電壓力鍋則處於排氣狀態；排氣時，手或臉等身體部位不得處於排氣口上方，以免燙傷。
- 煮流質食物時，請勿撥動排氣閥排氣。

## ⚠ 注意

- 直到壓力充分釋放後，方可打開容器。

## 口感選擇

- 連續按【口感】鍵，“嚼勁、適中、軟爛”對應的指示燈循環顯示，如不選擇口感，則“口感”默認為“適中”。再加熱和蔬菜湯無口感選擇。

## ⚠ 注意

- 各功能檔的壓力等級調節不同，依據食物軟硬度、客戶對食物口味的要求來對壓力等級進行調節。下表為各功能檔的壓力等級調節範圍僅供參考：

功能 壓力檔	噴香米飯	稀飯/粥	蒸	燉	五穀雜糧	美容煲湯	寶寶粥
默認值	3	2	4	4	3	4	4
最大值	4	4	7	7	4	7	7
最小值	1	1	2	2	1	1	1

# 使用說明

## 預約功能

- 若要預約 選擇功能後，按【預約】鍵，（再加熱和蔬菜湯不能預約）進入預約功能；每按一下【預約】鍵，預約時間增加10分鐘；長按【預約】鍵，預約時間以30分鐘增加；設置好預約時間後，5秒鐘后產品開始倒計時，倒計時結束後烹飪完成，電壓力鍋進入保溫狀態。

## 再加熱說明

- 加熱飯類食物，需要將米飯用飯勺打鬆，打鬆後加入一量杯水，開始烹飪。
- 加熱湯類、粥類食物時，需要用湯勺攪拌後，開始烹飪。

## 壓力調節說明

- 按【壓力調節】鍵，選擇壓力，（再加熱無壓力等級調節）連續按【壓力調節】鍵，壓力等級指示燈循環亮起，如不按【壓力調節】鍵，則默認壓力等級指示燈亮。

## ⚠ 注意

- 各功能檔的烹飪、冷卻時間不同，烹飪時間會根據電壓、食物量、水量、米質、水質等的不同稍有變化；電網電壓明顯偏低時，烹飪時間則相應增加；烹飪量越大，烹飪和冷卻時間則相應越長；
- 下表中電壓力鍋煮飯、煮粥、稀飯米水比例對照表，僅供參考：

功能	煮飯		煮粥/稀飯	
量杯 (米)	2	5	0.5	1
刻度 (米和水)	2	5	0.5	1

# 使用說明

- 用戶也可根據個人口味適當調節比例。
- 下表中電壓力鍋烹飪食物時間，僅供參考：

內鍋 刻度	功能 時間 (分)	噴香 米飯	稀飯 /粥	蒸	燉	美容 煲湯	寶寶粥	五穀 雜糧
	2刻度	嚼勁	24	13	23	42	44	45
適中		26	15	28	51	52	50	36
軟爛		27	28	33	61	63	60	37
5刻度	嚼勁	31	19	31	47	53	52	41
	適中	33	21	36	55	61	56	43
	軟爛	35	34	41	66	71	66	45

## 清潔保養

- 每次使用後應及時清洗，請先將電源插頭拔下，待產品冷卻后再及時清洗，如果長期存放時應使用清潔劑清洗。
- 正確開蓋後將內鍋取出，可先用清潔劑清洗，然後用水衝洗幹淨，再用軟抹布擦幹。
- 將密封圈組件取下，用水衝洗幹淨。清潔完畢後將密封圈組件裝回原位，否則無法正常工作。
- 將上蓋卸下清洗，清洗完畢後將其安裝到位。
- 將浮子卸下，用水衝洗幹淨後裝回原位。
- 拆下儲水盒進行清洗，用濕巾擦幹淨後插上原位，將外殼罩清潔幹淨。
- 每次使用完後，應向外拔出防堵罩檢查防堵罩和排氣孔有無堵塞。如有堵塞，可用溫清水、竹簽或刷子清洗，清洗幹淨後裝回原位置。
- 檢查排氣閥是否有異物堵塞，上蓋是否安裝到位。
- 用抹布將鍋蓋和鍋體擦拭幹淨，禁止將鍋體浸在水中清洗或用水噴淋。
- 清潔保養完畢請再次確認密封圈、浮子、防堵罩、儲水盒等部件已正確安裝。

# 異常現象自檢

當使用時出現以下異常現象，並不完全是機器出現故障，請在送出維修前再詳細檢查一次。

現象	原因	處理方法
合蓋困難	浮子卡住	浮子密封墊未裝入防堵罩
	密封圈未放置好	裝好密封圈
開蓋困難	放氣后浮子閥未落下	用筷子輕壓浮子閥
	鍋內有壓力	待鍋內壓力下降后開蓋
鍋蓋漏氣	未放密封圈或密封圈未安裝到位	按要求放置好密封圈
	密封圈上粘有異物	清潔密封圈
	密封圈破損	更換密封圈
浮子閥漏氣	浮子閥密封墊粘有食物渣滓	清潔浮子閥密封圈
	浮子閥密封墊磨損	更換浮子閥密封墊
浮子閥不能上升	鍋內食物和水過少	按規定放食物和水
	鍋蓋或排氣閥漏氣	送維修點檢修
	用電電壓 電網電壓	屬于正常 煮飯時間加長
工作時排氣閥不斷排氣	排氣閥未放在密封位	排氣閥撥到密封位置
	壓力控制失靈	送維修點檢修
工作狀態時， 熱盤不加熱。	合蓋不到位	重新合蓋
	電熱盤故障	送維修點檢修
	電路故障	送維修點檢修
產品通電后僅“合蓋 不到位”燈亮 其余燈 滅，數碼管無顯示	合蓋不到位	重新合蓋
所有燈閃爍	顯示屏顯示C1/C2	底部傳感器故障
	顯示屏顯示C5	底部傳感器溫度過高
	顯示屏顯示C6	壓力開關故障
煮飯不熟/太硬	加水過少	適當增加水量
	過早開蓋	烹飪結束 分鐘后排氣開蓋
煮飯太軟	加水量過多	適當減少水量

——經以上檢查後，仍不能排除故障，請馬上與本公司維修點聯系。

## 重要提醒

### 美的mini食代壓力鍋使用

我已仔細閱讀



#### 密封圈

密封圈裝配不到位會導致產品漏氣，下面讓我們來看看密封圈的正確裝配方法吧！



先裝配一邊扣子



扣子裝配到位



將所有扣子裝配完畢


我已仔細閱讀



#### 注意鍋蓋清洗



每次使用前注意清洗鍋蓋，保持產品清潔（建議使用洗潔精清洗）

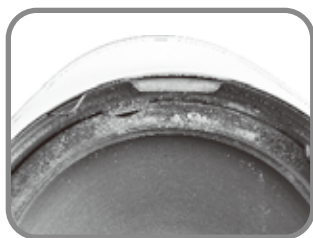

不注意清洗鍋蓋會導致鍋蓋沾油污，長期會導致鍋蓋髒污難洗

## 美的mini食代壓力鍋使用


# 重要提醒

我已仔細閱讀

### 浮子的注意事項



☑ 無壓力狀態，浮子落下時方可開蓋。

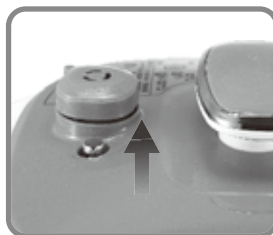

⊗ 有壓力狀態，浮子頂起時禁止開蓋。

我已仔細閱讀

### 閘蓋的注意事項



☑ 閘蓋到位

☑ 閘蓋到位(俯視)



⊗ 閘蓋不到位


⊗ 閘蓋不到位(俯視)

## 重要提醒


### 美的mini食代壓力鍋使用

我已仔細閱讀

#### ▶ 排氣閥的使用方法

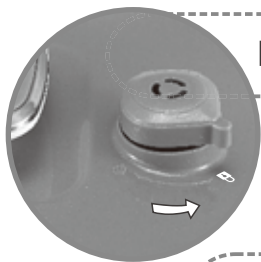

排氣閥撥至密封位方可使用產品。

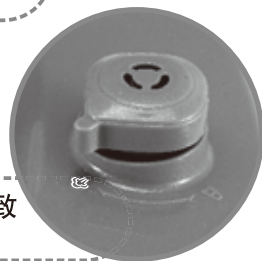

排氣閥撥至排氣位時使用產品會導致食物溢出。

我已仔細閱讀

#### ▶ 發熱盤的使用方法



發熱盤注意保持清潔幹淨。



每次使用前檢查發熱盤上無異物方可使用，否則會導致產品熱盤變形、不加熱等不良。



