


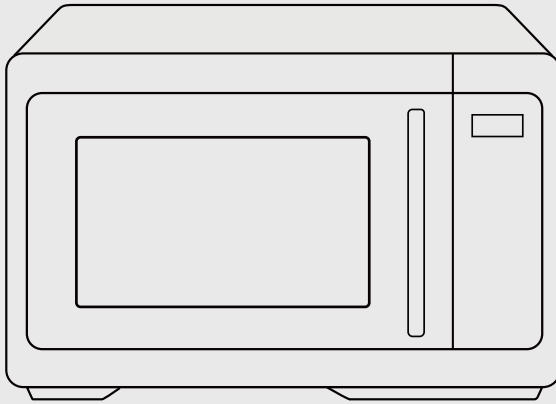

MICROWAVE OVEN

USER MANUAL

MMC09S5AOB MMC09S5ABM

MMC09S5AWM MMC09S5ASG

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER ----- 02

SAFETY INSTRUCTIONS ----- 03

SPECIFICATION ----- 13

PRODUCT OVERVIEW ----- 14

PRODUCT INSTALLATION ----- 16

OPERATION ----- 17

TROUBLE SHOOTING ----- 28

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT ----- 30

DISPOSAL AND RECYCLING----- 31

DATA PROTECTION NOTICE----- 32

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of Symbols

	Danger This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	Warning of electrical voltage This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	Warning The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	Caution The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	Attention The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	Observe instructions This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

- a. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy.
It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- b. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- c. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
 - DOOR (bent)
 - HINGES AND LATCHES (broken or loosened)
 - DOOR SEALS AND SEALING SURFACES
- d. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances basic safety precautions should be followed, including the following:

⚠ WARNING

To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" found on page 04.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "GROUNDING INSTRUCTIONS" found on page 08.
4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers - for example, closed glass jars - are able to explode and should not be heated in this oven.
6. Use this appliance only for its intended use as described in the manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
7. HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICRO WAVE. Use caution when removing hot items.
8. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.

9. This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
10. Do not cover or block any openings on the appliance.
11. Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water - for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar location.
12. Do not immerse cord or plug in water.
13. Keep cord away from heated surface.
14. Do not let cord hang over edge of table or counter.
15. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergent applied with a sponge or soft cloth.
16. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - 1). Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - 2). Remove wire twist-ties from paper or plastic bag before placing bag in oven.
 - 3). If material inside of the oven ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - 4). Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use.

17. Liquids, such as water, coffee, or tea are able to be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present.
THIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUID SUDDENLY BOILING OVER WHEN THE CONTAINER IS DISTURBED OR A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.
To reduce the risk of injury to persons:
- 1) Do not overheat the liquid.
 - 2) Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - 3) Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - 4) After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
 - 5) Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY
(NOT FOR COMMERCIAL USE)**

GROUNDING INSTALLATION

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING

Improper use of the grounding can result in a risk of electric shock.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord that has a 3-blade grounded plug, and 3-slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord shall be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

DANGER

Electric Shock Hazard:

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If a long cord or extension cord is used:

- 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
- 2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
- 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

RADIO INTERFERENCE

- Operation of the microwave oven may cause interference to your radio, TV or similar equipment.
- When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
 - 1) Clean door and sealing surface of the oven.
 - 2) Reorient the receiving antenna of radio or television.
 - 3) Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
 - 4) Move the microwave oven away from the receiver.
 - 5) Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.
- This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 18 of the FCC Rules.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard:

Tightly-closed utensils could explode. Closed containers should be opened and plastic pouches should be pierced before cooking.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven."

There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- Cook on maximum power for 1 minute.
- Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. (For the model with a turntable)
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

SPECIFICATION


Model	MMC09S5AOB	MMC09S5ABM
	MMC09S5AWM	MMC09S5ASG
Power Supply	120VAC 60Hz	
Rated Input(Microwave)	1400 W	
Rated Output(Microwave)	900 W	

PRODUCT OVERVIEW


Names of Oven Parts and Accessories

In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.
Your oven comes with the following accessories:

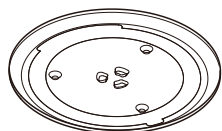

Glass Tray




Turntable Ring Assembly



Instruction Manual



Turntable Shaft

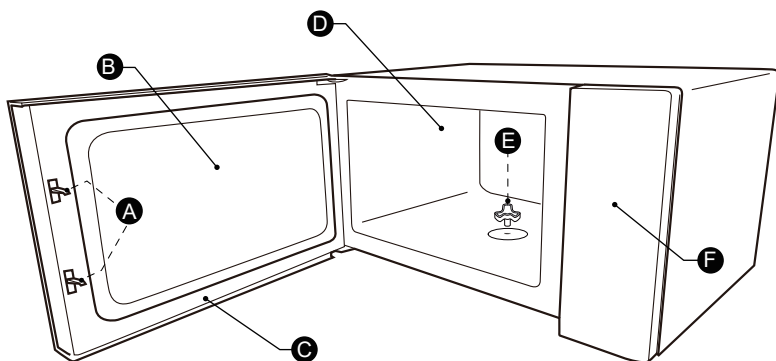


- A) Safety interlock system
- B) Observation window
- C) Door assembly

- D) Oven cavity
- E) Turntable shaft
- F) Control panel

PRODUCT OVERVIEW


TURNTABLE INSTALLATION

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place. For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

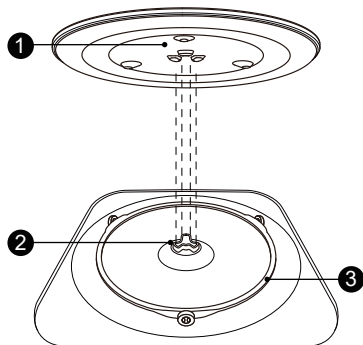

How to put the turntable in place:

1. Place the turntable ring assembly ③ into the recess in the cooking compartment.
2. Place the glass tray ① on the turntable ring assembly ③. Fit the raised, curved lines in the center of the glass tray bottom between the three spokes of the shaft. Make sure that the glass tray ① engages in the turntable shaft ② in the centre of the cooking compartment floor. The rollers on the shaft should fit inside the turntable bottom ridge.

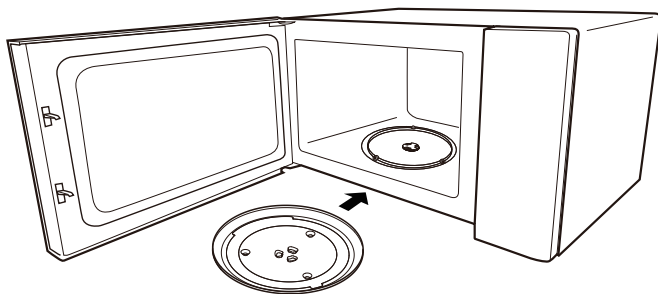

Notes:

1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
4. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
5. Never restrict the movement of the turntable.
6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

PRODUCT INSTALLATION


Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the Waveguide cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

INSTALLATION

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

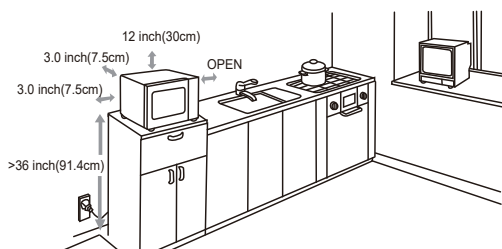

A minimum clearance of 3.0 inches (7.5cm) is required between the oven and any adjacent walls. One side must be open. The minimum installation height is 36 inches (91.4cm).

- (1) Leave a minimum clearance of 12 inches (30cm) above the oven.
- (2) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

- (3) Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.

- (4) Place the oven as far away from radios and TV as possible.

Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.

The accessible surface may be hot during operation.



OPERATION

Control Panel



BUTTON FUNCTION OVERVIEW

Button	Description
TIME COOK	Enter the microwave cooking time setting
TIME DEFROST	Quickly defrost frozen foods based on the selected time
WEIGHT DEFROST	Quickly defrost frozen foods based on the selected weight
POWER	Set power level for microwave operation
CLOCK	Set time of day
TIMER	Countdown timer
POTATO PIZZA POPCORN FRZ. VEG. BEVERAGE DINNER	Auto menu with preset programs by weight
1 2 3 EXPRESS 1-6 MIN 4 5 6 7 8 9 0 MEMORY	Use the number keys to enter customized values / Press the numbers “1-6” to start speedy cooking for 1 to 6 minutes / Use the number “0” to enter the memory function setting
 ON / OFF	Mute function
 UNLOCK	Unlock the safety lock
STOP CANCEL/ECO	Pause active cooking status / Cancel current operation / Eco function / Lock function for children
START + 30 SEC.	Start speedy cooking for 30 seconds / Start operation / Add 30 seconds / Confirm input

OPERATION

1. Safety Lock

Safety Lock is a system that safeguards against unintended activation of the oven, providing a protective measure to ensure child safety.

(1) How the safety lock works

Initiating the cooking automatically triggers the lock. The lock will also stay engaged for 30 minutes after cooking ends.

Safety Lock is active by default. It will only be deactivated if the user chooses to do so manually. Even in the event of a power disconnection, the oven will preserve the state of the safety lock, whether it is activated or deactivated.

(2) Unlock the door

Press  during operation and open the door within 10 seconds, or the safety lock will re-engage. The door will stay unlocked until cooking is initiated.


Or:

Press  within 30 minutes after cooking is complete to manually disable the door lock and switch to standby mode. If no key is pressed, the safety lock will automatically disengage after 30 minutes.

(3) Deactivate the safety lock

If there are no children in the house, you can choose to permanently deactivate the safety lock function.

Press “7”, “9” in consecutive order and then press and hold  for three seconds within 30 seconds, the screen will display “ULoc”, indicating the successful deactivation of the safety lock.

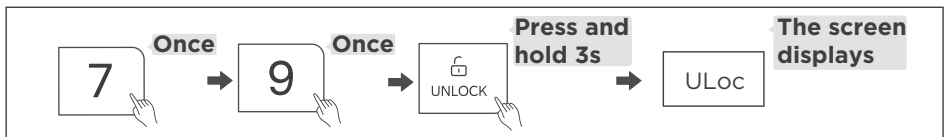

(4) Re-activate the safety lock

Press “7”, “9” in consecutive order and then press and hold  for three seconds within 30 seconds, the screen will display “Loc”, indicating the successful re-activation of the safety lock.

OPERATION

2. Setting the Clock

After connecting the oven to the power, the display shows “0:00”, the buzzer sounds, and the oven enters standby mode.

- (1) Press “ CLOCK ” once and then “00:00” will display.
- (2) Press the number keys to enter the current time.

For example, time is 12:10 now, please press “1, 2, 1, 0” in turn.

- (3) Press “ CLOCK ” to confirm. The clock is set.

Notes

- (1) In the process of clock setting, if “ **STOP**
CANCEL/ECO ” is pressed or if there is no operation within 1 minute, the setting is invalid.
- (2) To reset the clock, please repeat step 1 to step 3.
- (3) The clock is a 12-hour display. If the clock is not set, it will not work when powered.

3. Setting the Kitchen Timer

- (1) Press “ TIMER ” once and then “00:00” will display.
- (2) Press the number keys to set the desired time. The maximum time value is “99:99”.
- (3) Press “ **START**
+30 SEC. ” to confirm. The timer starts counting down.

Note

The kitchen timer is a timer.

OPERATION

4. Microwave Cooking

The 11 power levels are available.

Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

Method 1:

- (1) Press “ **TIME COOK** ” once, the screen will display “00:00”.
- (2) Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is “99:99”.
- (3) Press “ **POWER** ” once, and “PL10” will display.
- (4) Press the number keys to set the power level. The 11 power levels are available.
- (5) Press “ **START** +30 SEC. ” to start cooking.

Method 2:

- (1) Press “ **POWER** ” once, and “PL10” will display.
- (2) Press the number keys to set the power level. The 11 power levels are available.
- (3) Press “ **TIME COOK** ” once, the screen will display “00:00”.
- (4) Press the number keys to set the cooking time. The maximum time value is “99:99”.
- (5) Press “ **START** +30 SEC. ” to start cooking.

● Notes

- (1) In the process of setting, if the “ **STOP** CANCEL/ECO ” is pressed or if there is no operation within 1 minute, the setting is invalid.

OPERATION

- (2) If “PLO” is selected, the oven will work with a fan for no power. You can use this level to remove the odor of the oven.
- (3) The power level can be changed during operation. Press “ **POWER** ” once and then the current power will display for 3 seconds. Press the number keys to change the power. The oven will work with the selected power.

5. Speedy Cooking

- (1) In standby mode, pressing the number keys 1 to 6 lets you quickly select a cooking time from 1 to 6 minutes. Then you can press “ **START**
+ 30 SEC. ” to increase the cooking time. The maximum time value is “99:99”.
- (2) In standby mode, press “ **START**
+ 30 SEC. ” once to cook food at 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is “99:99”.

Note

In the microwave and defrosting by time cooking state, each press on “ **START**
+ 30 SEC. ” can increase the cooking time by 30 seconds (except for the defrosting by weight and auto menu).

OPERATION

6. Defrost by Weight

- (1) Press “ **WEIGHT**
DEFROST ” once and then the screen will display “dEF1”.
- (2) Press the number keys to set the weight of the food. The range of weight is 4-100 Oz.
- (3) Press “ **START**
+ 30 SEC. ” to start defrosting.

Note

The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.
If no operation, the oven will continue working.

7. Defrost by Time

- (1) Press “ **TIME**
DEFROST ” once and then the screen will display “dEF2”.
- (2) Press the number keys to set the desired defrosting time. The maximum time value is “99:99”.
- (3) Press “ **START**
+ 30 SEC. ” to start defrosting.

Notes

- (1) The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting.
If no operation, the oven will continue working.
- (2) The defrosting power is PL3 and it cannot be changed.

OPERATION

8. Multi-Stage Cooking

Example: Defrost food for 10Oz and then cook with 50% microwave power for 7 minutes.

- (1) Press “ **WEIGHT**
DEFROST ” once and then the screen will display “dEF1”.
- (2) Press “1”, “0” to set the weight of the food to 10Oz.
- (3) Press “ **TIME**
COOK ” once, the screen will display “00:00”.
- (4) Press “7”, “0”, and “0” to set the cooking time to 7 minutes.
- (5) Press “ **POWER** ” once and then “PL10” will display.
- (6) Press “5” to set the power level to PL5.
- (7) Press “ **START**
+30 SEC. ” to start cooking.

💡 Notes

- (1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.
- (2) If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.
- (3) The auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

9. Lock Function for Children

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your children from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

In standby mode, press and hold “ **STOP**
CANCEL/ECO ” for three seconds. A beep sounds, and “ **LOCK** ” will display.

To deactivate the lock:

In the locked state, press and hold “ **STOP**
CANCEL/ECO ” for three seconds. A beep sounds.

OPERATION

10. Memory Function

You can save the settings for a dish in the memory and call it up again.

(1) Press “ **0**
MEMORY ” repeatedly to select the memory 1-3 procedure. “1”, “2”, and “3” will display in order.

(2) If the procedure has been set, press “ **START**
+30 SEC. ” to start working. Otherwise, please continue to set.

(3) After finishing the setting, press “ **START**
+30 SEC. ” once to save the procedure.

Example: Set memory 2 (cook food with 80% microwave power for 3 minutes.)

(1) In standby mode, press “ **0**
MEMORY ” twice, and then the screen will display “2”.

(2) Press “ **TIME**
COOK ” once and then press the number keys “3”, “0”, and “0” in order.

(3) Press “ **POWER** ” once and then press the number key “8”.

(4) Press “ **START**
+30 SEC. ” to save the setting and “2” will display.

💡 Notes

- (1) If the power is not cut off, the procedure will be saved all the time.
- (2) The auto menu, kitchen timer, and speedy cooking cannot be set as a memory function.

OPERATION

11. Auto Menu

(1) Press the corresponding menu key repeatedly to select the weight of the food you want.

Example: press “ POTATO ” twice and then “2” displays.

(2) Press “ **START**
+30SEC. ” to start cooking.

Auto Menu Chart

Menu	Weight	Display	Power Level
POPCORN	1.75Oz	1.75	PL10
	3.2Oz	3.2 ⁻	
	3.5Oz	3.5 ⁻	
POTATO	1 (8Oz)	1	PL10
	2 (16Oz)	2	
	3 (24Oz)	3	
PIZZA	4.0Oz	4.0 ⁻	PL8
	8.0Oz	8.0 ⁻	
	14.0Oz	14.0 ⁻	
FRZ. VEG.	4.0Oz	4.0 ⁻	PL10
	8.0Oz	8.0 ⁻	
	16.0Oz	16.0 ⁻	
BEVERAGE	1 cup (120ml)	1 _.	PL10
	2 cups (240ml)	2 _.	
	3 cups (360ml)	3 _.	
DINNER	9.0Oz	9.0 ⁻	PL10
	12.0Oz	12.0 ⁻	
	18.0Oz	18.0 ⁻	

OPERATION

12. ECO Function

To enter ECO mode:

In standby mode and the oven door is closed, press “ **STOP**
CANCEL/ECO ” once.

The screen will turn off.

To cancel ECO mode:

In ECO mode, pressing any key or opening the door will cancel it.

13. Mute mode

To activate the mute mode:

In standby mode, press “  ON / OFF ” once. The buzzer will sound, and “OFF” will display. When you press the key, it does not make a sound.

To deactivate the mute mode:

In mute mode, press “  ON / OFF ” once. The buzzer will sound, and “On” will display.

14. Inquiring Function

(1) If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing

“ **CLOCK** ” once in the cooking state.

(2) In the microwave cooking state, press “ **POWER** ” to inquire about the power level.

It will display for three seconds.

Troubleshooting

Before calling for service

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary repair costs. If you cannot solve it by yourself, please contact your nearest brand authorized service center.

WARNING-Risk of injury!

Improper repairs are dangerous

Repairs to the appliance should only be carried out by professional technician.
If the appliance is defective, call Customer Service.
Never try to repair a defective or suspected defective appliance by yourself.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
The appliance is not working.	The mains plug of the power cord is not plugged in.	Unplug, then plug again tightly.
	There has been a power cut.	Check whether the lighting in your kitchen or other appliances are working.
	The door is not fully closed.	Check whether food remains or foreign material are trapped in the door, and make sure the door is properly closed.
No heating	The door is not closed well.	Make sure the door is properly closed.
Noise	Microwave ovens make noise while working, but if the noise becomes unusually loud or unusual, it may be due to the turntable was not placed in the correct position. (For the model with a turntable).	Place the turntable in the correct position.

Troubleshooting

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Improper defrosting	The microwave power setting is set to lower. The food is colder than usual.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned over or stirred.	Turn over or stir the food.
Unevenly cooked foods; Undercooked foods	The microwave power setting is set to lower.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The food is not defrosted completely.	Completely defrost food.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned or stirred.	Turn or stir the food from time to time during cooking.
Overcooked foods	The microwave power setting is set to higher. The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
The microwave is sparking, and arcing occurs.	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The oven is operated with no food in it.	It is forbidden to run the oven without any food inside. It is very dangerous.
	Spilled food remains in the cavity.	Clean the cavity with a wet towel.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

1 YEAR LIMITED WARRANTY

This warranty is provided to the delivery at retail (the “Purchaser” or “you”) by Midea America Corp. (“Midea” or “we”), which warrants all parts of this Product, as described below. Midea warrants this Product to the Purchaser for personal, family or household use. This warranty covers performance and quality issues in materials and workmanship that appear under normal use and maintenance appearing within one year from the date of purchase. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights that vary from state to state. The date of delivery establishes the warranty period, should service be required.

WARRANTY LIMITATIONS

This warranty is given only to the delivery at retail in either the United States or Canada and may not be transferred to any subsequent buyer. This warranty does not apply to purchasers of our products for use or resale in a business; a separate commercial warranty may protect those purchasers.

This warranty does not cover any Product failure caused by:

- a. Abuse, damage or use of the Product in violation of the Product instructions.
- b. Modification to any Product or part.
- c. Failure to maintain the Product or part as described in accordance with the Product instructions.
- d. Faulty installation or application.
- e. Use of parts or accessories not compatible with this Product.
- f. Floods, fires, winds, lightning, accidents, corrosive atmosphere, or other conditions beyond Midea’s control.
- g. Interruption in electrical service or inadequate electrical service.
- h. Replacement of fuses and replacement or resetting of circuit breakers.
- i. Frozen or broken water pipes, water damage, moisture intrusion, mold or other biological growth.
- j. The use, combination or linking of the Product to other products, processes or materials not provided by Midea.

WARRANTY REMEDY

If any quality or performance issue covered by this warranty is discovered during the warranty period, we will, at our option, repair or replace any such Product. This warranty is limited to Product repair or replacement by an authorized Midea servicer or dealer and does not cover any shipping cost, labor cost, customs duties, inland logistics cost, or cost of service, including any diagnostics, removal, transportation, or reinstallation costs. If we ask, you must return the Product to us.

WARRANTY DISCLAIMER; EXCLUSION OF DAMAGES

This is the only express warranty to consumers that we offer on our Products. **ANY IMPLIED WARRANTIES BY MIDEA, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY.** Some states and provinces do not allow the exclusion of express warranties and/or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion and/or limitation may not apply to you.

THE REMEDY DESCRIBED ABOVE IS THE ONLY ONE THAT WE WILL PROVIDE, EITHER UNDER THIS WARRANTY OR UNDER ANY WARRANTY ARISING BY OPERATION OF LAW. WE WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM THE BREACH OF THIS WARRANTY OR ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, NEGLIGENCE OR OTHER TORT, OR ON

ANY STRICT LIABILITY THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you.

WARRANTY CLAIMS PROCESS

For more information or to make a warranty claim, please visit:

<https://www.midea.com/us/support>

Or contact us at:

Telephone: 1-866-646-4332

Email: customerserviceusa@midea.com

You must have Your bill of sale, delivery slip, or appropriate proof of purchase to submit a warranty claim. The date of purchase establishes the warranty period, should service be required.

DISPUTE RESOLUTION

ARBITRATION CLAUSE. IMPORTANT. PLEASE REVIEW THIS ARBITRATION CLAUSE. IT AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS.

- a. Parties: This arbitration clause (this "Arbitration Clause") affects your rights against Midea and any of its affiliates or employees or agents, successors, or assigns, all of whom together are referred to below as "we" or "us" for ease of reference.
- b. **ARBITRATION REQUIREMENT: EXCEPT AS STATED BELOW, ANY DISPUTE BETWEEN YOU AND ANY OF US SHALL BE DECIDED BY NEUTRAL, BINDING ARBITRATION RATHER THAN IN COURT OR BY JURY TRIAL.** "Dispute" will be given the broadest possible meaning allowable by law. It includes any dispute, claim, or controversy arising from or relating to your purchase of this Product, any warranty upon the Product, or the Product's condition. It also includes determination of the scope or applicability of this Arbitration Clause. The arbitration requirement applies to claims in contract and tort, pursuant to statute, or otherwise.
- c. **CLASS-ARBITRATION WAIVER: ARBITRATION IS HANDLED ON AN INDIVIDUAL BASIS. IF A DISPUTE IS ARBITRATED, YOU AND WE EXPRESSLY WAIVE ANY RIGHT TO PARTICIPATE AS A CLASS REPRESENTATIVE OR CLASS MEMBER ON ANY CLASS CLAIM YOU MAY HAVE AGAINST US OR WE AGAINST YOU, OR AS A PRIVATE ATTORNEY GENERAL OR IN ANY OTHER REPRESENTATIVE CAPACITY, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW. YOU AND WE ALSO WAIVE ANY RIGHT TO CLASS ARBITRATION OR ANY CONSOLIDATION OF INDIVIDUAL ARBITRATIONS.**
- d. Discovery and Other Rights: Discovery and rights to appeal in arbitration are generally more limited than in a lawsuit. This applies to both you and us. Other rights that you or we would have in court may not be available in arbitration. Please read this Arbitration Clause and consult the rules of the arbitration organizations listed below for more information.
- e. **SMALL CLAIMS COURT OPTION: YOU MAY CHOOSE TO LITIGATE ANY DISPUTE BETWEEN YOU AND ANY OF US IN SMALL CLAIMS COURT, RATHER THAN IN ARBITRATION, IF THE DISPUTE MEETS ALL REQUIREMENTS TO BE HEARD IN SMALL CLAIMS COURT.**
- f. Governing Law: For residents of the United States, the procedures and effect of the arbitration will be governed by the Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et seq.) rather than by state law concerning arbitration. For residents of Canada, the procedures and effect of the arbitration will be governed by the applicable arbitration law of the province in which you purchased your Product. The law governing your substantive warranty rights and other claims will be the law of the state or province in which you purchased your Product. Any court having jurisdiction may enter judgment on the arbitration award.
- g. Rules of the Arbitration: If the amount in controversy is less than \$250,000, the

arbitration will be decided by a single arbitrator. If the amount in controversy is greater than or equal to \$250,000, the arbitration will be decided by a panel of three arbitrators. The arbitrator(s) will be chosen pursuant to the rules of the administering arbitration organization. United States residents may choose JAMS (1920 Main Street, Ste. 300, Irvine, CA 92614, www.jamsadr.com), or, subject to our approval, any other arbitration organization. In addition, Canadian residents may choose the ADR Institute of Canada (234 Eglinton Ave. East, Suite 405, Toronto, Ontario, M4P 1K5, www.amic.org). These organizations' rules can be obtained by contacting the organization or visiting its website. If the chosen arbitration organization's rules conflict with this Arbitration Clause, the provisions of this Arbitration Clause control. The award of the arbitrator(s) shall be final and binding on all parties.

- h. Location of the Arbitration Hearing: Unless applicable law provides otherwise, the arbitration hearing for United States residents will be conducted in the federal judicial district in which you reside (in your hometown area) or, for Canadian residents, in the province in which you reside, and, if you choose, will be in-person.
- i. Costs of the Arbitration: Each party is responsible for its own attorney, expert, and other costs and fees unless applicable law requires otherwise. Notwithstanding the preceding sentence, and unless applicable law requires otherwise, if you are a consumer under the JAMS rules or the rules of another agreed upon arbitration administrator, Midea will pay or reimburse you for all reasonable fees or costs to the extent required by law or the applicable arbitration administrator's rules. Whether or not required by law or such rules, if you prevail at arbitration on any claim against Midea, Midea will reimburse you for any reasonable fees paid to the arbitration administrator in connection with the arbitration proceedings. Under no circumstances will Midea seek from you payment or reimbursement of any reasonable fees that Midea incurs in connection with the arbitration. If you are required to advance any fees or costs to JAMS or other agreed upon arbitration administrator, but you ask Midea to do so in your stead, Midea will consider and respond to your request.
- j. Survival and Enforceability of this Arbitration Clause: This Arbitration Clause shall survive the expiration or termination, or any transfer, of the warranty on your Product. If any part of this Arbitration Clause, except waivers of class-action rights, is found to be unenforceable for any reason, the remainder of this clause and the warranty shall remain enforceable. If, in a case in which class-action allegations have been made, the waiver of class-action rights under this warranty is found to be unenforceable with respect to any part of the dispute, the parts of the dispute as to which the waiver of class-action rights have been found unenforceable will be severed and will proceed in court without reference or application of this Arbitration Clause. Any remaining parts will proceed in arbitration.

QUEBEC RESIDENTS

The arbitration provisions of this warranty shall not apply to residents of Quebec.




make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2025 all rights reserved

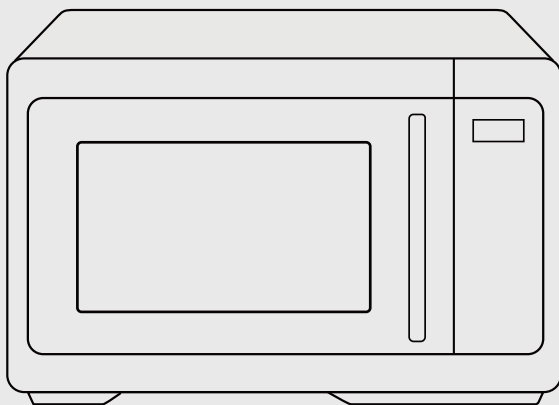

HORNO DE MICROONDAS

MANUAL DEL USUARIO

MMC09S5AOB MMC09S5ABM

MMC09S5AWM MMC09S5ASG

Avisos de advertencia: Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o fabricante para más detalles.

El diagrama anterior es solo de referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

iGracias por elegir Midea! Antes de usar su nuevo producto Midea, lea este manual detenidamente para asegurarse de que sabe cómo operar las funciones y características que su nuevo electrodoméstico ofrece de manera segura.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO -----	02
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD-----	03
ESPECIFICACIONES -----	15
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO -----	16
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO -----	18
OPERACIÓN -----	19
RESOLUCIÓN DE PROLEMAS-----	30
MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL -----	32
ELIMINACIÓN Y RECICLAJE -----	33
AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS-----	34

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso previsto

Las siguientes pautas de seguridad tienen como objetivo prevenir riesgos imprevistos o daños por una operación insegura o incorrecta del electrodoméstico. Por favor, verifique el embalaje y el electrodoméstico a su llegada para asegurarse de que todo esté intacto y garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, por favor contacte al minorista o distribuidor.

Por favor tenga en cuenta que no se permiten modificaciones o alteraciones al electrodoméstico por su seguridad. El uso no intencionado puede causar peligros y pérdida de reclamos de garantía.

Explicación de Símbolos



Peligro

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido al gas extremadamente inflamable.



Advertencia de voltaje eléctrico

Este símbolo indica que hay peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.



Advertencia

La palabra de señal indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en muerte o lesiones graves.



Precaución

La palabra de señal indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.



Atención

La palabra de señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.



Observar las instrucciones

Este símbolo indica que un técnico de servicio debe operar y mantener este electrodoméstico solo de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

¡Léa estas instrucciones de funcionamiento cuidadosa y atentamente antes de usar/comisionar la unidad y manténgalas en las inmediaciones del sitio de instalación o unidad para uso posterior!

PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

- a. No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que la operación con la puerta abierta puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no desactivar o manipular los dispositivos de seguridad.
- b. No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.
- c. No opere el horno si está dañado.
Es particularmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no haya daños
 - PUERTA (doblada)
 - BISAGRAS Y CIERRES (rotos o aflojados)
 - SELLOS DE PUERTA Y SUPERFICIES DE SELLADO
- a. El horno no debe ser ajustado o reparado por nadie excepto personal de servicio debidamente calificado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar electrodomésticos, se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

▲ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios, lesiones a personas o exposición a una energía de microondas excesiva:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
2. Lea y siga las precauciones específicas:
"PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA" que se encuentran en la página 0
3. Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Conéctelo solo a un tomacorriente correctamente conectado a tierra. Consulte las "INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA" que se encuentran en la página
4. Instale o ubique este electrodoméstico solo de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.
5. Algunos productos como huevos enteros y recipientes sellados, por ejemplo, frascos de vidrio cerrados, pueden explotar y no deben calentarse en este horno.
6. Utilice este electrodoméstico solo para su uso previsto según se describe en el manual. No use productos químicos corrosivos o vapores en este electrodoméstico. Este tipo de horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.

7. EL CONTENIDO CALIENTE PUEDE CAUSAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS USEN EL MICROONDAS. Tenga cuidado al retirar elementos calientes.
8. No opere este electrodoméstico si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, o si ha sido dañado o caído.
9. Este electrodoméstico debe ser reparado solo por personal de servicio calificado. Contacte al centro de servicio autorizado más cercano para examen, reparación o ajuste.
10. No cubra ni bloquee ninguna abertura del electrodoméstico.
11. No guarde este electrodoméstico al aire libre. No use este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de un fregadero de cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina, o en un lugar similar.
12. No sumerja el cable o el enchufe en agua.
13. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
14. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador.
15. Al limpiar las superficies de la puerta y el horno que se juntan al cerrar la puerta, use solo jabones suaves y no abrasivos, o detergente aplicado con una esponja o paño suave.
16. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
 - 1). No cocine en exceso los alimentos. Supervise cuidadosamente el electrodoméstico cuando se coloquen papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.
 - 2). Retire las ataduras de alambre de papel o bolsa de plástico antes de colocar la bolsa en el horno.

- 3). Si el material dentro del horno se enciende, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desconecte el cable de alimentación, o apague la energía en el panel de fusibles o interruptores automáticos.
- 4). No utilice la cavidad con fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad cuando no esté en uso.
17. Los líquidos, como agua, café o té, pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin aparentar estar hirviendo. La formación de burbujas o ebullición visible cuando se retira el recipiente del horno de microondas no siempre está presente. ESTO PODRÍA RESULTAR EN LÍQUIDO MUY CALIENTE QUE DE REPENTE SE DESBORDE CUANDO SE MOLESTE EL RECIPIENTE O SE INSERTE UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO EN EL LÍQUIDO. Para reducir el riesgo de lesiones a las personas:
 - 1) No sobrecaliente el líquido.
 - 2) Revuelva el líquido tanto antes como a la mitad de su calentamiento.
 - 3) No utilice recipientes de lados rectos con cuellos estrechos.
 - 4) Después de calentar, permita que el recipiente repose en el horno de microondas por un corto tiempo antes de retirarlo.
 - 5) Tenga mucho cuidado al insertar una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
SOLO PARA USO DOMÉSTICO
(NO PARA USO COMERCIAL)**

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un cable de puesta a tierra con un enchufe de puesta a tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente que esté instalado y conectado a tierra correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

El uso incorrecto de la puesta a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica.

Consulte a un electricista calificado o a un técnico si las instrucciones de puesta a tierra no se comprenden completamente, o si existe duda sobre si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra. Si es necesario usar un cable de extensión, utilice solo un cable de extensión de 3 cables que tenga un enchufe de 3 clavijas conectado a tierra y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del electrodoméstico. La clasificación marcada del cable de extensión debe ser igual o mayor que la clasificación.

⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica:

Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desarme este electrodoméstico.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

El uso incorrecto de la puesta a tierra puede resultar en una descarga eléctrica. No enchufe en un tomacorriente hasta que el electrodoméstico esté instalado y conectado a tierra correctamente

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.

Se pueden encontrar juegos de cables más largos o cables de extensión y pueden usarse si se tiene cuidado en su uso.

Si se utiliza un cable largo o un cable de extensión:

- 1) La clasificación eléctrica marcada del juego de cables o del cable de extensión debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del electrodoméstico.
- 2) El cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos tipo puesta a tierra.
- 3) El cable más largo debe estar dispuesto de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa donde pueda ser tirado por niños o tropezado accidentalmente.

LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el electrodoméstico de la fuente de alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la manera habitual con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta, el sello y las partes adyacentes deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo

cuando estén sucios.

4. No use limpiadores abrasivos fuertes o raspadores metálicos afilados para limpiar el vidrio de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar que el vidrio se rompa.
5. Consejo de limpieza---Para limpiar más fácilmente las paredes de la cavidad que pueden estar en contacto con los alimentos.cocinados: Coloque medio limón en un recipiente, agregue 300ml (1/2 pinta) de agua y caliente a 100% de potencia de microondas durante 10 minutos. Limpie el horno usando un paño suave y seco.

INTERFERENCIA DE RADIO

- La operación del horno de microondas puede causar interferencia en su radio, TV u otros equipos similares.
- Cuando haya interferencia, esta se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:
 - 1) Limpiar la puerta y la superficie de sellado del horno.
 - 2) Reorientar la antena receptora de la radio o televisión.
 - 3) Cambiar la ubicación del horno de microondas con respecto al receptor.
 - 4) Alejar el horno de microondas del receptor.
 - 5) Conectar el horno de microondas a un tomacorriente diferente para que el horno de microondas y el receptor estén en circuitos de rama diferentes.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas.

—Reorientar o cambiar la ubicación de la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 18 de las Reglas de la FCC.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales:

Los utensilios cerrados herméticamente podrían explotar.

Los recipientes cerrados deben abrirse y las bolsas de plástico deben perforarse antes de cocinar.

Consulte las instrucciones sobre "Materiales que se pueden usar en el horno de microondas o que deben evitarse en el horno de microondas." Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para usar en el microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento a continuación.

Prueba de utensilios:

- Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
- Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
- Sienta cuidadosamente el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para cocinar en el microondas.
- No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que puede usar en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar al menos a 3/16 de pulgada (5 mm) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede hacer que el plato giratorio se rompa. (Para el modelo con plato giratorio)
Vajilla	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Frascos de vidrio	Siempre retire la tapa. Úselo solo para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Utensilios de vidrio	Solo utensilios de vidrio resistentes al calor. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No use platos agrietados o astillados.
Bolsas para cocinar en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con una corbata de metal. Haga cortes para permitir que escape el vapor.
Platos y tazas de papel	Úselos solo para cocinar o calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Úselas para cubrir alimentos para recalentar y absorber grasa. Úselas con supervisión solo para cocinar a corto plazo.
Papel pergamino	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Solo apta para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Debería estar etiquetado como "Apto para microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que la comida en su interior se calienta. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico cerradas herméticamente deben cortarse, perforarse o ventilar según las indicaciones.
Envoltura de plástico	Solo apta para microondas. Úselo para cubrir alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo apto para microondas (termómetros de carne y dulces).
Papel encerado	Úselo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar en el horno de microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede causar arqueo. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Envase de comida con asa de metal	Puede causar arqueo. Transfiera los alimentos a un recipiente apto para microondas.
Utensilios de metal o con detalles de metal	El metal protege los alimentos de la energía de microondas. Los detalles de metal pueden causar arqueo.
Ataduras de metal	Puede causar arqueo y podría provocar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido en su interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el horno de microondas y puede agrietarse o romperse.

ESPECIFICACIÓN


Model	MMC09S5AOB	MMC09S5ABM
	MMC09S5AWM	MMC09S5ASG
Fuente de alimentación	120VAC 60Hz	
Entrada nominal (Microondas)	1400 W	
Salida nominal (Microondas)	900 W	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


Nombres de las Partes y Accesorios del Horno

En caso de alguna diferencia entre el electrodoméstico y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.

Retire el horno y todos los materiales de la caja y la cavidad del horno.
Su horno viene con los siguientes accesorios:

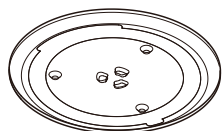


Bandeja de vidrio



Manual de instrucciones del anillo del plato giratorio



Eje del plato giratorio

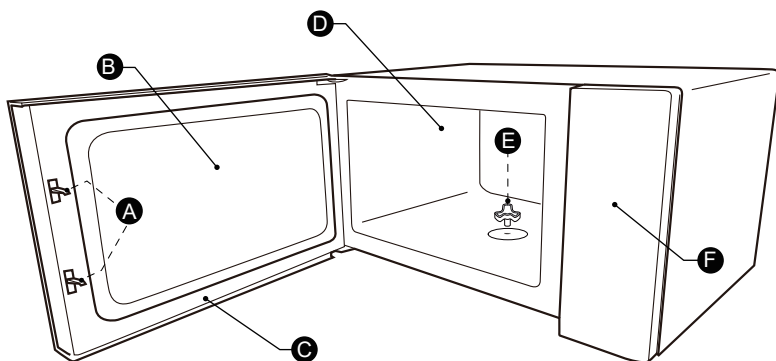


A) Sistema de bloqueo de seguridad
B) Ventana de observación
C) Conjunto de puerta

D) Cavidad del horno
E) Eje del plato giratorio
F) Panel de control

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INSTALACIÓN DEL PLATO GIRATORIO

Limpieza del compartimento de cocción y colocación del plato giratorio en su lugar. Para nuevas instalaciones, asegúrese de que se hayan retirado todos los embalajes y cintas de envío del eje del plato giratorio. Antes de usar el electrodoméstico para preparar alimentos por primera vez, deberá colocar correctamente el plato giratorio en su lugar. Debe limpiar el compartimento de cocción.

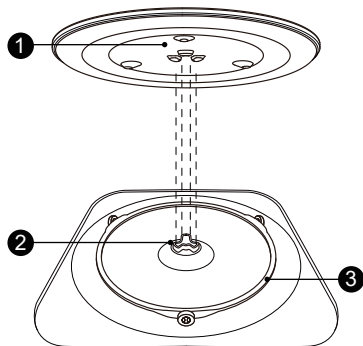


Cómo colocar el plato giratorio en su lugar:

1. Coloque el conjunto del anillo del plato giratorio (3) en el hueco de la cavidad de cocción.

2. Coloque la bandeja de vidrio (1) sobre el conjunto del anillo del plato giratorio (3). Ajuste las líneas curvas elevadas en el centro del fondo de la bandeja de vidrio entre las tres varillas del eje.

Asegúrese de que la bandeja de vidrio (1) encaje en el eje del plato giratorio (2) en el centro del piso de la cavidad de cocción. Los rodillos en el eje deben encajar dentro de la cresta inferior de la bandeja giratoria (3).

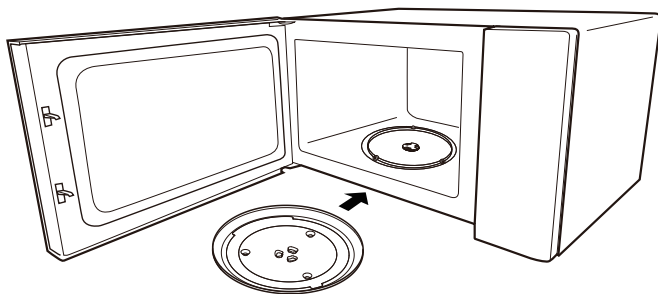

Notas:

1. Nunca use el electrodoméstico sin el plato giratorio. Asegúrese de que esté correctamente encajado. El plato giratorio puede girar en sentido horario o antihorario.
2. Nunca coloque la bandeja de vidrio boca abajo. La bandeja de vidrio nunca debe estar restringida.
3. Tanto la bandeja de vidrio como el conjunto del anillo del plato giratorio deben usarse siempre durante la cocción.
4. Todos los alimentos y recipientes de alimentos se colocan siempre en la bandeja de vidrio para cocinar.
5. Nunca restrinja el movimiento del plato giratorio.
6. Si la bandeja de vidrio o el conjunto del anillo del plato giratorio se agrieta o rompe, comuníquese con su centro de servicio autorizado más cercano.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


Instalación en la encimera

Retire todo el material de embalaje y los accesorios. Examine el horno en busca de cualquier daño, como abolladuras o puerta rota. No instale si el horno está dañado.

Gabinete: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno de microondas. No retire la cubierta del guía de ondas que está unida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las rejillas de entrada y/o salida.

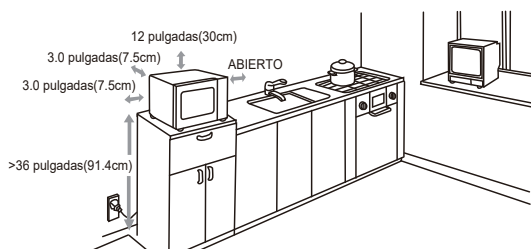

Se requiere un espacio mínimo de 3.0 pulgadas (7.5 cm) entre el horno y cualquier pared adyacente. Un lado debe estar abierto. La altura mínima de instalación es de 36 pulgadas (91.4 cm).

- (1) Deje un espacio mínimo de 12 pulgadas (30 cm) sobre el horno.
- (2) No quite las patas de la parte inferior del horno.

- (3) Bloquear las aberturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.
- (4) Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. La operación del horno de microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio.
2. Conecte su horno a un tomacorriente estándar de hogar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que los indicados en la etiqueta de clasificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno sobre una cocina de gas o cualquier otro electrodoméstico que genere calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría.

La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento



OPERACIÓN

Panel de control



RESUMEN DE FUNCIONES DE BOTONES

Botón	Descripción
TIME COOK	Ingresar la configuración del tiempo de cocción en el microondas
TIME DEFROST	Descongelar rápidamente alimentos congelados según el tiempo seleccionado
WEIGHT DEFROST	Descongelar rápidamente alimentos congelados según el peso seleccionado
POWER	Establecer nivel de potencia para la operación del microondas
CLOCK	Configurar la hora del día
TIMER	Temporizador de cuenta regresiva
POTATO PIZZA POPCORN FRZ. VEG. BEVERAGE DINNER	Menú automático con programas preestablecidos por peso
1 2 3 EXPRESS 1-6 MIN 4 5 6 7 8 9 0 MEMORY	Usar las teclas numéricas para ingresar valores personalizados / Presionar los números “1-6” para iniciar cocción rápida por 1 a 6 minutos / Usar el número “0” para ingresar la configuración de la función de memoria
 ON / OFF	Función de silencio
 UNLOCK	Desbloquear el bloqueo de seguridad
STOP CANCEL/ECO	Pausar estado de cocción activa / Cancelar operación actual / Función ecológica / Función de bloqueo para niños
START + 30 SEC.	Iniciar cocción rápida por 30 segundos / Iniciar operación / Agregar 30 segundos / Confirmar entrada

OPERACIÓN

1. Bloqueo de seguridad

El Bloqueo de seguridad es un sistema que protege contra la activación no deseada del horno, proporcionando una medida de protección para garantizar la seguridad infantil.

(1) Cómo funciona el bloqueo de seguridad

Iniciar la cocción activa automáticamente el bloqueo. El bloqueo también permanecerá activado durante 30 minutos después de finalizar la cocción. El Bloqueo de seguridad está activo de forma predeterminada. Solo se desactivará si el usuario elige hacerlo manualmente. Incluso en caso de desconexión de energía, el horno conservará el estado del bloqueo de seguridad, ya sea activado o desactivado.

(2) Desbloquear la puerta

Presione  UNLOCK durante la operación y abra la puerta en un plazo de 10 segundos, o el bloqueo de seguridad se volverá a activar. La puerta permanecerá desbloqueada hasta que se inicie la cocción.


O:

Presione  UNLOCK dentro de los 30 minutos posteriores a la finalización de la cocción para desactivar manualmente el bloqueo de la puerta y cambiar al modo de espera. Si no se presiona ninguna tecla, el bloqueo de seguridad se desactivará automáticamente después de 30 minutos.

(3) Desactivar el bloqueo de seguridad

Si no hay niños en la casa, puedes optar por desactivar permanentemente la función de bloqueo de seguridad.

Presiona “7”, “9” en orden consecutivo y luego presiona y mantén presionado  UNLOCK por tres segundos dentro de los 30 segundos, la pantalla mostrará “ULoc”, indicando la desactivación exitosa del bloqueo de seguridad.

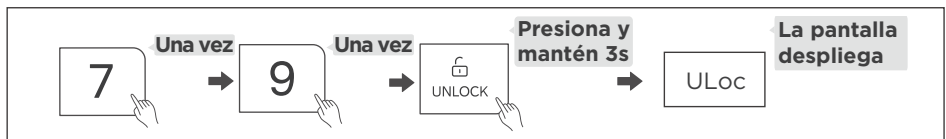

(4) Reactivar el bloqueo de seguridad

Presiona “7”, “9” en orden consecutivo y luego presiona y mantén presionado  UNLOCK por tres segundos dentro de los 30 segundos, la pantalla mostrará “Loc”, indicando la reactivación exitosa del bloqueo de seguridad.

OPERACIÓN

2. Configuración del Reloj

Después de conectar el horno a la corriente, la pantalla mostrará “0:00”, sonará el zumbador y el horno entrará en modo de espera.

(1) Presiona “ **CLOCK** ” una vez y luego se mostrará “00:00”.

(2) Presiona las teclas numéricas para ingresar la hora actual.

Por ejemplo, si la hora es 12:10 ahora, por favor presiona “1, 2, 1, 0” en orden.

(3) Presiona “ **CLOCK** ” para confirmar. El reloj está configurado.

● Notas

(1) En el proceso de configuración del reloj, si se presiona “ **STOP** ” o si no CANCEL/ECO hay operación en 1 minuto, la configuración es inválida.

(2) Para restablecer el reloj, repita los pasos 1 al 3.

(3) El reloj muestra la hora en formato de 12 horas. Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando esté encendido.

3. Configuración del Temporizador de Cocina

(1) Presiona “ **TIMER** ” una vez y luego se mostrará “00:00”.

(2) Presiona las teclas numéricas para establecer la hora deseada. El valor de tiempo máximo es “99:99”.

(3) Presiona “ **START** ” para confirmar. El temporizador comienza a contar +30 SEC. regresivamente.

● Nota

El temporizador de cocina es un temporizador.

OPERACIÓN

4. Cocción en Microondas

Los 11 niveles de potencia están disponibles.

Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

Método 1:

- (1) Presiona “ **TIME COOK** ” una vez, la pantalla mostrará “00:00”.
- (2) Presione las teclas numéricas para configurar el tiempo de cocción. El valor de tiempo máximo es “99:99”.
- (3) Presiona “ **POWER**” una vez, y se mostrará “PL10”.
- (4) Presione las teclas numéricas para configurar el nivel de potencia. Los 11 niveles de potencia están disponibles.
- (5) Presiona “ **START** ” para comenzar a cocinar.
+ 30 SEC.

Method 2:

- (1) Presiona “ **POWER** ” una vez, y se mostrará “PL10”.
- (2) Presiona las teclas numéricas para ajustar el nivel de potencia. Los 11 niveles de potencia están disponibles.
- (3) Presiona “ **TIME COOK** ” una vez, la pantalla mostrará “00:00”.
- (4) Presiona las teclas numéricas para ajustar el tiempo de cocción. El valor de tiempo máximo es “99:99”.
- (5) Presiona “ **START** ” para comenzar a cocinar.
+ 30 SEC.

Notas

- (1) En el proceso de configuración, si el “ **STOP** ” o si no hay operación en 1 minuto, la configuración es inválida.

OPERACIÓN

(2) Si se selecciona “PLO”, el horno funcionará con un ventilador sin energía.

Puede usar este nivel para eliminar el olor del horno.

(3) El nivel de potencia se puede cambiar durante la operación. Presione “POWER” una vez y luego la potencia actual se mostrará durante 3 segundos. Presione las teclas numéricas para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada.

5. Cocina rápida

(1) En modo de espera, al presionar las teclas numéricas 1 a 6 le permite seleccionar rápidamente un tiempo de cocción de 1 a 6 minutos. Luego puede presionar **“START”**
+ 30 SEC. para aumentar el tiempo de cocción. El valor máximo de tiempo es “99:99”.

(2) En modo de espera, presione **“START”**
+ 30 SEC. una vez para cocinar alimentos al 100% de potencia durante 30 segundos. Cada vez que presione la misma tecla puede aumentar 30 segundos y el valor máximo de tiempo es “99:99”.

Nota

En el estado de cocción por tiempo en el microondas y descongelación, cada vez que presione **“START”**
+ 30 SEC. puede aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos (excepto para la descongelación por peso y menú automático).

OPERACIÓN

6. Descongelar por Peso

- (1) Presiona “ **WEIGHT**
DEFROST ” una vez y luego la pantalla mostrará “dEF1”.
- (2) Presione las teclas numéricas para establecer el peso de los alimentos. El rango de peso es de 4 a 100 onzas. (3) Presione “ **START**
+ 30 SEC. ” para iniciar el proceso de descongelación.

● Nota

La alarma sonará para recordarle que voltee los alimentos durante la descongelación.

Si no hay operación, el horno continuará funcionando.

7. Descongelar por Tiempo

- (1) Presiona “ **TIME**
DEFROST ” una vez y luego la pantalla mostrará “dEF2”.
- (2) Presione las teclas numéricas para establecer el tiempo de descongelación deseado. El valor de tiempo máximo es “99:99”.
- (3) Presiona “ **START**
+ 30 SEC. ” para iniciar el proceso de descongelación.

● Notas

- (1) La alarma sonará para recordarle que voltee los alimentos durante la descongelación.
Si no hay operación, el horno continuará funcionando.
- (2) La potencia de descongelación es PL3 y no se puede cambiar.

OPERACIÓN

8. Cocción Multietapa

Ejemplo: Descongele alimentos por 10Oz y luego cocine con 50% de potencia de microondas durante 7 minutos.

- (1) Presiona “ **WEIGHT** ” una vez y luego la pantalla mostrará “DEF1”.
- (2) Presione “1”, “0” para establecer el peso de los alimentos en 10Oz.
- (3) Presiona “ **TIME** ” una vez, la pantalla mostrará “00:00”.
- (4) Presione “7”, “0” y “0” para establecer el tiempo de cocción en 7 minutos.
- (5) Presiona “ **POWER** ” una vez y luego se mostrará “PL10”.
- (6) Presione “5” para establecer el nivel de potencia en PL5.
- (7) Presione “ **START** ” para comenzar a cocinar.

+ 30 SEC.

● Notas

- (1) Se pueden establecer dos etapas de cocción en la cocción multietapa.
- (2) Si configura la función de descongelación, funcionará automáticamente en la primera etapa.
- (3) El menú automático no se puede configurar como una de las multietapas.

9. Función de Bloqueo para Niños

Puede utilizar esta función para desactivar los botones de la pantalla y evitar que sus hijos enciendan accidentalmente el horno.

Para activar el bloqueo:

En modo de espera, presione y mantenga presionado “ **STOP** ” durante tres segundos. Se escuchará un pitido, y se mostrará “  ”.

Para desactivar el bloqueo:

En estado bloqueado, presione y mantenga presionado “ **STOP** ” durante tres segundos. Se escuchará un pitido.

OPERACIÓN

10. Función de memoria

Puede guardar la configuración de un plato en la memoria y volver a llamarla.

- (1) Presiona “ **0** ” repetidamente para seleccionar el procedimiento de MEMORY memoria 1-3. “1”, “2” y “3” se mostrarán en orden.
- (2) Si se ha establecido el procedimiento, presione “ **START** ” para comenzar a +30 SEC. trabajar. De lo contrario, continúe configurando.
- (3) Después de finalizar la configuración, presione “ **START** ” una vez para +30 SEC. guardar el procedimiento.

Ejemplo: Configurar memoria 2 (cocinar alimentos con 80% de potencia de microondas durante 3 minutos.)

- (1) En modo de espera, presione “ **0** ” dos veces, y luego la pantalla MEMORY mostrará “2”.
- (2) Presione “ **TIME COOK** ” una vez y luego presione las teclas numéricas “3”, “0” y “0” n orden.
- (3) Presiona “ **POWER** ” una vez y luego presione la tecla numérica “8”.
- (4) Presione “ **START** ” para guardar la configuración y se mostrará “2”. +30 SEC.

💡 Notas

- (1) Si la energía no se corta, el procedimiento se guardará todo el tiempo.
- (2) El menú automático, el temporizador de cocina y la cocción rápida no se pueden configurar como función de memoria.

OPERACIÓN

11. Menú Automático

(1) Presione repetidamente la tecla de menú correspondiente para seleccionar el peso de los alimentos que desee.

Ejemplo: presione “ POTATO ” dos veces y luego se muestra “2”.

(2) Presione “ **START** ” para comenzar a cocinar.
+ 30 SEC.

Tabla de Menú Automático

Menú	Peso	Display	Nivel de Potencia
POPCORN	1.75Oz	1.75	PL10
	3.2 Oz	3.2 ⁻	
	3.5 Oz	3.5 ⁻	
POTATO	1 (8 Oz)	1	PL10
	2 (16 Oz)	2	
	3 (24 Oz)	3	
PIZZA	4.0 Oz	4.0 ⁻	PL8
	8.0 Oz	8.0 ⁻	
	14.0Oz	14.0 ⁻	
FRZ. VEG.	4.0 Oz	4.0 ⁻	PL10
	8.0 Oz	8.0 ⁻	
	16.0Oz	16.0 ⁻	
BEVERAGE	1 taza (120ml)	1 _.	PL10
	2 tazas (240ml)	2 _.	
	3 tazas (360ml)	3 _.	
DINNER	9.0Oz	9.0 ⁻	PL10
	12.0Oz	12.0 ⁻	
	18.0Oz	18.0 ⁻	

OPERACIÓN

12. Función ECO

Para ingresar al modo ECO:

En modo de espera y la puerta del horno está cerrada, presione “ **STOP** CANCEL/ECO ” una vez.

La pantalla se apagará.

Para cancelar el modo ECO:

En modo ECO, presionar cualquier tecla o abrir la puerta lo cancelará.

13. Modo silencio

Para activar el modo silencio:

En modo de espera, presione “  ” una vez. El zumbador sonará y se mostrará “OFF”. Cuando presiona la tecla, no emite sonido.

Para desactivar el modo silencio:

En modo silencio, presione “  ” una vez. El zumbador sonará y se mostrará “On”.

14. Función de consulta

(1) Si se ha configurado el reloj, la hora actual se mostrará durante tres segundos al presionar “ **CLOCK** ” una vez en el estado de cocción.

(2) En el estado de cocción de microondas, presione “ **POWER** ” para consultar el nivel de potencia.

Se mostrará durante tres segundos.

Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico

Las fallas pueden ocurrir en todos los electrodomésticos. Esto no necesariamente significa que haya un defecto en el electrodoméstico. Por esta razón, por favor revise las tablas para ver si puede corregir la falla. Lea la información de solución de problemas antes de contactar al servicio postventa. Esto evitará costos de reparación innecesarios. Si no puede resolverlo por sí mismo, por favor contacte al centro de servicio autorizado de la marca más cercano.

⚠️ ¡ADVERTENCIA - ¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

Las reparaciones del electrodoméstico solo deben ser realizadas por un técnico profesional.

Si el electrodoméstico está defectuoso, llame al Servicio al Cliente.

Nunca intente reparar un electrodoméstico defectuoso o sospechoso por sí mismo.

PROBLEMA COMÚN	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El electrodoméstico no está funcionando.	El enchufe principal del cable de alimentación no está enchufado.	Desenchufe, luego vuelva a enchufar firmemente.
	Hubo un corte de energía.	Verifique si la iluminación en su cocina u otros electrodomésticos está funcionando.
	La puerta no está completamente cerrada.	Verifique si quedan restos de comida o material extraño atrapado en la puerta, y asegúrese de que la puerta esté cerrada correctamente.
No calienta bien.	La puerta no está cerrada.	Asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
Ruido	Los hornos de microondas hacen ruido mientras trabajan, pero si el ruido se vuelve inusualmente fuerte o extraño, puede ser debido a que el plato giratorio no se colocó en la posición correcta (Para el modelo con plato giratorio).	Coloque el plato giratorio en la posición correcta.

Solución de problemas

PROBLEMA COMÚN	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
Descongelación incorrecta	La configuración de potencia del microondas está ajustada a un nivel más bajo. La comida está más fría de lo habitual.	-
	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice solo utensilios de cocina apto para microondas.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción correcto y el nivel de potencia.
	La comida no se ha dado vuelta ni se ha revuelto.	Voltear o revolver la comida.
Alimentos cocinados de manera desigual; Alimentos crudos	La configuración de potencia del microondas está ajustada a un nivel más bajo.	-
	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice solo utensilios de cocina apto para microondas.
	La comida no está completamente descongelada.	Descongelar completamente la comida.
	El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Usar el tiempo de cocción correcto y el nivel de potencia.
	La comida no se voltea ni se revuelve.	Voltear o revolver la comida de vez en cuando durante la cocción.
Alimentos sobrecocidos	La configuración de potencia del microondas está ajustada a un nivel más alto. El tiempo de cocción y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocción correcto y el nivel de potencia.
El microondas está chispeando y se producen arcos.	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice solo utensilios de cocina apto para microondas.
	El horno se opera sin comida en él.	Está prohibido encender el horno sin ningún alimento dentro. Es muy peligroso.
	La comida derramada queda en el compartimento.	Limpiar el compartimento con un paño húmedo.

MARCAS COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 El logotipo, marcas verbales, nombre comercial, imagen comercial y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus afiliados (“Midea”), para los cuales Midea posee marcas registradas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, y toda la buena voluntad derivada de usar cualquier parte de una marca Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de marca registrada o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo.

Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir en su totalidad o en parte este manual, o empaquetarlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y Eliminación del Producto Desechado:
Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para equipos eléctricos y electrónicos desechados (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto a un punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos electrónicos eléctricos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor contacte a sus autoridades locales o al minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos antiguos. La disposición adecuada de electrodomésticos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales dañinos y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del paquete

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las disposiciones de la ley aplicable de protección de datos, de acuerdo con los países acordados en los cuales se entregarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE.

En general, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestra obligación en virtud del contrato con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con preguntas de garantía y registro de productos. En algunos casos, pero solo si se garantiza la protección adecuada de datos, los datos personales pueden ser transferidos a destinatarios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se proporcionará más información bajo petición. Puede contactar a nuestro Oficial de Protección de Datos a través de MideaDPO@midea.com . Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse a que sus datos personales sean procesados con fines de marketing directo, contáctenos a través de MideaDPO@midea.com . Para encontrar más información, por favor siga el.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑOS

Midea America Corp. ("Midea" o "nosotros") proporciona esta garantía al comprador original al por menor (el "comprador" o "usted"), que garantiza todas las piezas de este Producto, como se describe a continuación. Midea otorga garantía de este producto al comprador para uso personal, familiar o doméstico. Esta garantía cubre problemas de rendimiento y calidad en materiales y mano de obra que aparezcan en condiciones normales de uso y mantenimiento en el plazo de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La fecha de entrega establece el periodo de garantía, en caso de que se requiera servicio técnico.

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía se otorga solo al comprador original al por menor en los Estados Unidos o Canadá y no puede transferirse a ningún comprador posterior. Esta garantía no se aplica a los compradores de nuestros productos para su uso o reventa en un negocio; una garantía comercial separada puede proteger a esos compradores.

Esta garantía no cubre ninguna falla del producto causada por:

- a. Abuso, daño o uso del producto que infringen las instrucciones del mismo.
- b. Modificación a cualquier producto o pieza.
- c. No realizar el mantenimiento del producto o de la pieza tal y como se describe en las instrucciones del producto.
- d. Instalación o aplicación defectuosa.
- e. Uso de piezas o accesorios no compatibles con este producto.
- f. Inundaciones, incendios, vientos, rayos, accidentes, atmósfera corrosiva u otras condiciones fuera del control de Midea.
- g. Interrupción en el servicio eléctrico o servicio eléctrico inadecuado.
- h. Sustitución de fusibles y sustitución o restablecimiento de disyuntores.
- i. Tuberías de agua congeladas o rotas, daños por agua, intrusión de humedad, moho u otro crecimiento biológico.
- j. El uso, combinación o vinculación del Producto a otros productos, procesos o materiales no proporcionados por Midea.

RECURSO DE GARANTÍA

Si se descubre algún problema de calidad o rendimiento cubierto por esta garantía durante el período de garantía, repararemos o sustituiremos, a nuestra elección, dicho Producto. Esta garantía se limita a la reparación o sustitución del producto por parte de un servicio técnico o distribuidor autorizado de Midea y no cubre ningún costo de envío, costo de mano de obra, derechos de aduana, costo de logística interior o costo de servicio, incluidos los costos de diagnóstico, desmontaje, transporte o reinstalación. Si se lo pedimos, deberá devolvernos el producto.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE LA GARANTÍA; EXCLUSIÓN DE DAÑOS

Esta es la única garantía expresa que ofrecemos a los consumidores sobre nuestros productos. **CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR PARTE DE MIDEA, INCLUIDAS PERO NO LIMITADAS A LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESA.** Algunos estados y provincias no permiten la exclusión de garantías expresas y/o la limitación de la duración de una garantía implícita, por lo que es posible que la exclusión y/o limitación anterior no se aplique en su caso.

EL RECURSO DESCRITO ANTERIORMENTE ES EL ÚNICO QUE PROPORCIONAREMOS,

YA SEA EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER GARANTÍA QUE SURJA POR EFECTO DE LA LEY. NO NOS HAREMOS RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO CONSECUENTE O INCIDENTAL DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, NEGLIGENCIA U OTRO AGRAVIO, O DE CUALQUIER TEORÍA DE RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INCLUIDA PERO NO LIMITADA A LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la exclusión anterior no se aplique en su caso.

PROCESO DE RECLAMACIÓN DE LA GARANTÍA

Para obtener más información o presentar una reclamación de garantía, visite:

<https://www.midea.com/us/support>

O póngase en contacto con nosotros en:

Teléfono: 1-866-646-4332

Correo electrónico: customerserviceusa@midea.com

Debe tener su factura de venta, albarán de entrega o prueba de compra adecuada para presentar una reclamación de garantía. La fecha de compra establece el periodo de garantía, en caso de requerir servicio.

RESOLUCIÓN DE LITIGIOS

CLÁUSULA ARBITRAL. IMPORTANTE. REVISE ESTA CLÁUSULA ARBITRAL. AFECTA A SUS DERECHOS LEGALES.

- a. Partes: Esta cláusula de arbitraje (esta "cláusula de arbitraje") afecta sus derechos contra Midea y cualquiera de sus filiales o empleados o agentes, sucesores o cesionarios, todos los cuales en conjunto se denominan conjuntamente a continuación como "nosotros" o "nos" para facilitar la referencia.
- b. **REQUISITO ARBITRAL: EXCEPTO EN LOS CASOS QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN, CUALQUIER DISPUTA ENTRE USTED Y CUALQUIERA DE NOSOTROS SE DECIDIRÁ MEDIANTE ARBITRAJE NEUTRAL Y VINCULANTE Y NO ANTE UN TRIBUNAL O UN JUICIO CON JURADO.** "Litigio" tendrá el significado más amplio que permita la ley. Incluye cualquier litigio, reclamación o controversia que surja de o esté relacionada con su compra de este producto, cualquier garantía sobre el producto o el estado del Producto. También incluye la determinación del alcance o aplicación de esta Cláusula Arbitral. El requisito de arbitraje se aplica a las reclamaciones contractuales y extracontractuales, estatutarias o de otro tipo.
- c. **RENUNCIA AL ARBITRAJE COLECTIVO: EL ARBITRAJE SE GESTIONA DE FORMA INDIVIDUAL. SI SE ARBITRA UN LITIGIO, USTED Y NOSOTROS RENUNCIAMOS EXPRESAMENTE A CUALQUIER DERECHO A PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE O MIEMBRO DE UNA CLASE EN CUALQUIER DEMANDA COLECTIVA QUE USTED PUEDA TENER CONTRA NOSOTROS O NOSOTROS CONTRA USTED, O COMO FISCAL GENERAL PRIVADO O EN CUALQUIER OTRA CAPACIDAD REPRESENTATIVA, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. USTED Y NOSOTROS TAMBIÉN RENUNCIAMOS A CUALQUIER DERECHO DE ARBITRAJE COLECTIVO O A CUALQUIER CONSOLIDACIÓN DE ARBITRAJES INDIVIDUALES.**
- d. Descubrimiento y otros derechos: Las pruebas y los derechos de apelación en el arbitraje suelen ser más limitados que en una demanda. Esto se aplica tanto a usted como a nosotros. Otros derechos que usted o nosotros tendríamos en los tribunales pueden no estar disponibles en el arbitraje. Para más información, lea esta cláusula de arbitraje y consulte las normas de las organizaciones de arbitraje que se indican a continuación.
- e. **OPCIÓN DE TRIBUNAL DE RECLAMACIONES MENORES: PUEDE OPTAR POR LITIGAR CUALQUIER DISPUTA ENTRE USTED Y CUALQUIERA DE NOSOTROS EN UN TRIBUNAL DE RECLAMOS MENORES, EN LUGAR DE UN ARBITRAJE, SI LA DISPUTA CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SER ESCUCHADA EN UN TRIBUNAL DE RECLAMOS MENORES.**

- f. Ley aplicable: Para los residentes de Estados Unidos, los procedimientos y efectos del arbitraje se regirán por la Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C. § 1 et seq.) y no por la legislación estatal relativa al arbitraje. Para los residentes de Canadá, los procedimientos y efectos del arbitraje se regirán por la ley de arbitraje aplicable de la provincia en la que compró su producto. La ley que rige sus derechos sustantivos de garantía y otras reclamaciones será la ley del estado o provincia en la que compró su producto. Cualquier tribunal competente puede dictar sentencia sobre el laudo arbitral.
- g. Reglas arbitral: Si el importe de la controversia es inferior a \$ 250.000, el arbitraje será decidido por un árbitro único. Si el importe de la controversia es mayor o igual a \$ 250,000, el arbitraje será decidido por un panel de tres árbitros. El árbitro o árbitros serán elegidos de conformidad con las normas de la organización de arbitraje administradora. Los residentes de los Estados Unidos pueden elegir JAMS (1920 Main Street, Ste. 300, Irvine, CA 92614, www.jamsadr.com) o, sujeto a nuestra aprobación, cualquier otra organización de arbitraje. Además, los residentes canadienses pueden optar por el ADR Institute de Canadá (234 Eglinton Ave. East, Suite 405, Toronto, Ontario, M4P 1K5, www.amic.org). Las reglas de estas organizaciones se pueden obtener poniéndose en contacto con la organización o visitando su sitio web. Si las normas de la organización de arbitraje elegida entran en conflicto con esta Cláusula de Arbitraje, prevalecerán las disposiciones de esta Cláusula de Arbitraje. El laudo del árbitro o árbitros será definitivo y vinculante para todas las partes.
- h. Lugar de la audiencia arbitral: Salvo que la ley aplicable disponga lo contrario, la audiencia de arbitraje para los residentes en Estados Unidos se llevará a cabo en el distrito judicial federal en el que usted resida (en el área de su ciudad de residencia) o, para los residentes en Canadá, en la provincia en la que resida y, si así lo elige, será presencial.
- i. Costos arbitrales: Cada parte es responsable de los costes y honorarios de su abogado, perito y otros, a menos que la ley aplicable exija lo contrario. Sin perjuicio de la oración anterior, y a menos que la ley aplicable exija lo contrario, si usted es un consumidor según las normas de JAMS o las normas de otro administrador de arbitraje acordado, Midea le pagará o reembolsará todos los honorarios o costos razonables en la medida en que lo exija la ley o las normas del administrador de arbitraje aplicable. Independientemente de que la ley o dichas normas lo exijan o no, si usted prevalece en el arbitraje sobre cualquier reclamación contra Midea, Midea le reembolsará los honorarios razonables pagados al administrador del arbitraje en relación con el procedimiento de arbitraje. Bajo ninguna circunstancia Midea solicitará al usuario el pago o reembolso de los honorarios razonables en que incurra Midea en relación con el arbitraje. Si usted está obligado a adelantar los honorarios o costes a JAMS u otro administrador de arbitraje acordado, pero solicita a Midea que lo haga en su lugar, Midea lo tendrá en cuenta y responderá a su solicitud.
- j. Continuidad y cumplimiento de esta cláusula arbitral: Esta cláusula arbitral continuará en vigor tras la expiración o terminación, o cualquier transferencia, de la garantía de su producto. Si alguna parte de esta cláusula arbitral, excepto las renunciaciones a los derechos de demanda colectiva, se considera inaplicable por cualquier motivo, el resto de esta cláusula y la garantía seguirán siendo aplicables. En el supuesto caso en que se hayan formulado alegaciones de demanda colectiva, si la renuncia a los derechos de demanda colectiva en virtud de la presente garantía se considera inaplicable con respecto a cualquier parte del litigio, las partes del litigio con respecto a las cuales se haya considerado inaplicable la renuncia a los derechos de demanda colectiva se separarán y procederán ante los tribunales sin referencia ni aplicación de la presente cláusula arbitral. Las partes restantes se someterán a arbitraje.

RESIDENTES DE QUEBEC

Las disposiciones arbitrales de esta garantía no se aplicarán a los residentes de Quebec.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2025 all rights reserved