

MY-D6007SS2

**IMPORTANT NOTE:** Please read the manual carefully before operating your appliance. Retain the manual for future reference.  
(Picture are for reference only, actual product may differ from the picture shown.)

## Important

### Caution

1. Read all instructions.
2. This appliance is intended for household use only. Do not use it outdoors.
3. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. This appliance may not be used by children. Keep the appliance and its power cord out of reach of children.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - staff kitchen areas in shops, office and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person, in order to avoid hazard.
8. Please turn off and unplug the appliance before cleaning, maintenance or relocation, and whenever it is not in use.
9. Do not immerse any part of the appliance in water or other liquid.
10. The pressure regulator allowing the escape of steam should be checked regularly to ensure that it is not blocked.
11. The container must not be opened before pressure has decreased sufficiently.
12. There can be residual heat on the heating element surface after use. Do not touch it.
13. Warning: avoid spillage on the connector.
14. Warning: misuse may cause injury.
15. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
16. Do not put the pressure cooker into a heated oven.
17. When the pressure cooker is under pressure, only move it with the greatest care. Do not touch hot surfaces. Use the handles and knobs. If necessary, use protection.
18. Do not let children near the pressure cooker when in use.

19. Do not use the pressure cooker for a purpose other than the one for which it is intended.
20. This appliance cooks under pressure. Scalds may result from inappropriate use of the pressure cooker. Make sure that the cooker is properly closed before applying heat; see "instructions for use".
21. Never force open the pressure cooker. Do not open before making sure that its internal pressure has completely dropped. See the "instructions for use".
22. Never use your pressure cooker without adding water or food, as this would seriously damage it.
23. Do not fill the cooker beyond 2/3 of its capacity. When cooking foodstuffs that expand during cooking, such as rice or dehydrated vegetables, do not fill the cooker to more than half of its capacity.
24. Use the appropriate heat source(s) according to the instructions for use.
25. After cooking meat with skin (e.g. ox tongue) that may swell under the effect of pressure, do not prick the swollen skin, as you might be scalded.
26. When cooking doughy food, gently shake the cooker before opening the lid to avoid food ejection.
27. Before each use, check that the valves are not obstructed.  
See the instructions for use.
28. Never use the pressure cooker in its pressurized mode for deep or shallow frying of food.
29. Do not tamper with any of the safety systems beyond the maintenance instructions specified in the instructions for use.
30. Only use manufacturer's spare parts intended for your model. In particular, use the body and a lid from the same manufacturer, which are indicated as being compatible.
31. KEEP THESE INSTRUCTIONS.

The appliance must not be disposed of with regular household waste. At the end of its service life, the appliance must be properly delivered to a collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By collecting and recycling old appliances, you are making an important contribution to the conservation of our natural resources and providing for environmentally sound and healthy disposal.

**This equipment is labelled in compliance with the European Directive 2012/19/EC on waste electric and electronic equipment – WEEE. The Directive specifies the requirements for collection and management of waste electric and electronic equipment effective in the entire European Union.**

## Product structure

Tips:

1. Please move the product by holding the handle of the cooker body.
2. Please wipe any water from the housing cover using a cloth.

Note:

- ① Exhaust valve: Pull out the exhaust valve from the lid. Clean the internal side of the exhaust valve and the exhaust valve and float valve of the lid with a brush and cloth at least once a month.
- ② Sealing ring: Please remove oil and dirt from the sealing ring with detergent and brush.
- ③ Water box: After cooking, there may be some steam condensate left in the water box of the external pot. This water (condensate) should be removed from the box in order to avoid bad odour. Please wipe any water with a clean cloth.

## Disassemble and install the block proof cover and the seal ring

Disassemble and install the block proof cover

Disassemble

Pull it out upwards

Install

Press it down to install



1. Before each use, check if the seal ring and block proof cover are correctly installed in the upper cover.
2. After use, please clean the seal ring and the area around of block proof cover in order to avoid jamming the cover, to keep it clean and to avoid bad odour.

Disassemble and install the seal ring



Disassemble

Pull it out upwards

Install

Press it down to install

Seal ring

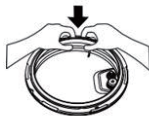

1. Please do not pull the seal ring, as a distorted seal ring may affect the seal and pressure effect.
2. Do not use a damaged seal ring. Please replace it at the authorized repair office.

## Use and maintenance of the inner pot

1. Do not empty

If the inner pot is empty for a long time, it may become yellowish and spotted, or the bottom may be distorted.

2. Do not use it to store acid, alkali and preserved foods for a long time

Although the inner pot has excellent anti-corrosion performance, it may cause corrosion of certain degree. Suggested time for keeping food warm shall not exceed 2h.

3. Keep it clean to prolong the service life

Do not immerse it in water for a long time.

Clean the inner pot with soap, mild detergent or warm water to remove dust, oil and dirt.

4. Do not use a metal spatula or any other hard tool, as this may damage the inner surface of pot.

## Preparation for cooking

1. Opening the lid correctly.

Hold the handle of upper cover, turn it anticlockwise for about 30° until the lid is in the unlock state, and then lift the upper cover.

2. Check if the lid parts and accessories are correctly installed.

Check if the floater valve and exhaust valve are jammed, and check if the sealing ring and block proof cover are correctly installed.

3. Take out the inner pot, add the food and water to the inner pot.

Total amount of food and water may not exceed the Max marking on the inner pot.

4. Put the inner pot into the cooker.

Wipe clean the external surface of inner pot.

Make sure there are no foreign objects or water on the inner surface of electric pressure cooker.

Turn the inner pot to left and right to ensure good contact with the heating plate.

5. Safely close the lid.


Before closing the lid, check if the sealing ring is correctly installed.

Hold the handle of the upper cover. Set the lid to "unlock state". Place the top cover horizontally onto the cooker body and turn the upper cover clockwise by about 30° to the lock position ("Lock State").

6. Correctly place the exhaust valve.


During operation, please turn the exhaust valve to the sealing position. In this position, the electric pressure cooker will operate in the sealed mode.

For manual exhaust, please turn the exhaust valve handle to the exhaust position. The electric pressure cooker will operate in the exhaust mode.



While the steam is being released, do not keep your hands or face above the exhaust opening.

- Check if the floater valve drops down before operating the cooker (before heating, the floater valve is down).

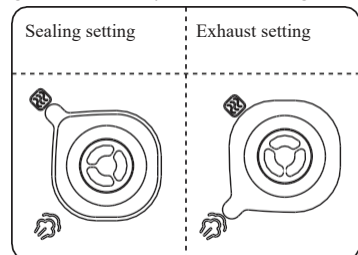

## General function

1. Switch on the pressure cooker. If the buttons are inactive, please make sure the lid is closed correctly. If the lid is not closed correctly, the buttons are inactive.
2. After cooking, the cooker may automatically enter into the keep warm state. In this case, the indicator will display "0H (0 hours), 1H (1 hour), 2H (2 hours) ..." or "L0:00 (0 min), L0:01 (1 min)."

### Tips:






When the cooker is operating, it is normal that it makes "cluck" sound. This is not cause for concern.

When cooking a small amount of food, the inner pot may be lifted when you open the lid. In this case, please shake the lid to drop the inner pot back in the cooker body, and then remove the lid.


## Safely open the lid

1. Cut off power supply or remove the power plug.
2. Exhaust method
  - A. Quickly open the lid (for non-fluid foods).  
Turn the exhaust valve to the exhaust setting. In some units, you can also press the steam release button " " and hold it until the float valve drops down.
  - B. Standard method for opening the lid  
Let the electric pressure cooker cool naturally until the float valve drops down.
3. Open the lid  
Turn the upper cover anticlockwise with the left hand until it is in the open position. Then, lift the upper cover with the right hand to open the lid.  
Do not open the lid before the pressure in the pot has been completely released. Do not open the lid forcibly if it is difficult to open.  
Do not pull out the exhaust valve when turning it.  
After cooking fluid foods (porridge and soup), do not turn the exhaust valve or press the steam release button. Rather, please cut off power supply, let the pressure cooker cool naturally until the float drops, and then open the lid.

## Technical data


Model	Capacity	Power supply	Rated power	Operating pressure	Keep-warm temperature	
MY-D6007SS2	5.7 L	220-240 V~ 50/60 Hz	1000 W	80 kPa	Around 70 °C	
Accessories	Spoon	Soup Spoon	User Manual	Measuring cup	Power cord	
						

## Product structure

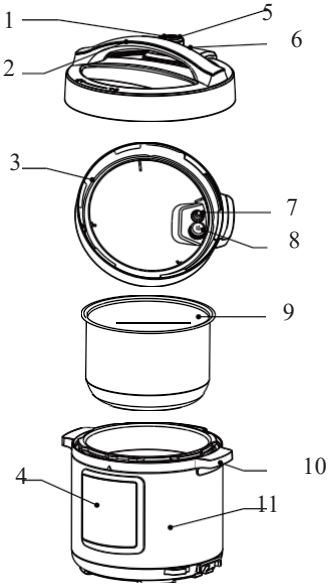

No.	Description
1	Exhaust valve handle
2	Upper cover handle
3	Sealing ring
4	Control box
5	Exhaust opening
6	Float valve
7	Sealing ring
8	Block proof cover
9	Inner pot
10	Cooker body handle
11	Cooker body

## Operation Part

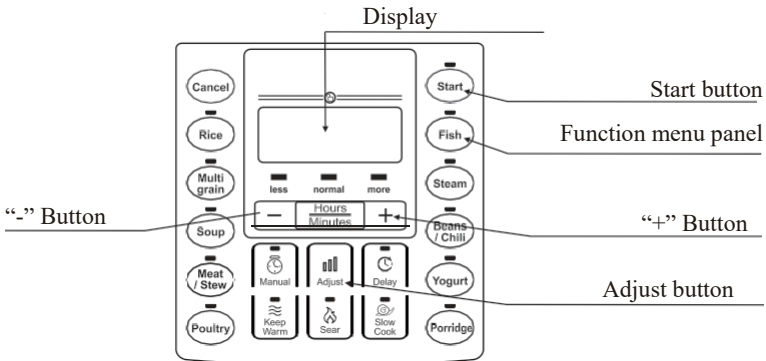

## Operation guidelines

Function	Operation guidelines
Function	Operation guidelines
Cancel	In any state or operating mode, press the "Cancel" button to cancel the current operation and return to standby mode.
Warm	In standby mode, press the "keep warm" button to enter the keep warm mode. The "keep warm" indicator will light up and the default operating time will appear on the display. Press the "+" or "-" button to adjust the operating time.
Sear	When in standby mode, press the "Sear" button. The indicator will light up and " " will appear on the display. If no button is pressed within the next 10 seconds, or if you press the "Start" button, the product will automatically Start counting down and it will enter the standby mode when it finishes cooking.
Slow Cook/ Yogurt	In standby mode, press the function button. The indicator will light up and the default working time will be shown on the display. Press the "+" or "-" button to adjust the operating time. Press the "Hours/minutes" button to change cooking duration (hours and minutes). If no button is pressed within the next 10 seconds, or if you press the "Start" button, the pressure cooker automatically starts cooking. Countdown will start on the display, and the unit will enter the keep warm (slow cook) or standby mode (yogurt) when it finishes cooking.
Rice Multigrain soup Meat/Stew Poultry Fish Steamed beans/ chili porridge	In standby mode, press the function button. The indicator will light up and " " will appear on the display. If no button is pressed within the next 10 seconds, or if you press the "Start" button, the pressure cooker automatically starts cooking. Countdown will start on the display as soon as the actual pressure in the pot reaches working pressure. The pressure cooker will enter keep warm mode when it finishes cooking.
Manual	In standby mode, press the "Manual" button. The indicator will light up and the default pressure cooking time will be displayed. Press the "+" or "-" button to adjust the pressure cooking time. If no button is pressed within the next 10 seconds, or if you press the "Start" button, the pressure cooker automatically starts cooking. Countdown will start on the display as soon as the actual pressure in the pot reaches working pressure. The pressure cooker will enter keep warm mode when it finishes cooking.



Delay	<p>Delay cooking: before the program starts, press the "Delay" button. The screen shows the preset delay time. Press "+" or "-" to adjust the delay time. Then use the "Hours/minutes" button to change the delay time (hours and minutes). After 10 seconds, or when you press the "Start" button, the unit starts the delay time countdown. When the countdown is complete, the program starts to operate.</p> <p>Note: the delay timer cannot be set for the yogurt, slow cook, sear and keep warm modes.</p>
Adjust	<p>Before the program starts, you can press the "Adjust" button to change the food flavour. Choose between "less", "normal", and "more". Note: flavour cannot be adjusted for the rice, yogurt, slow cook, sear, keep warm and manual modes.</p>

## Programs

Program	Original cooking time (min)		Delay time	Keep warm time
Rice	14-18		0:10-24:00	10h
Multigrain	less	20	0:10-24:00	10h
	normal	35		
	more	50		
Soup	less	20	0:10-24:00	10h
	normal	30		
	more	40		
Meat/Stew	less	25	0:10-24:00	10h
	normal	35		
	more	45		
Poultry	less	10	0:10-24:00	10h
	normal	20		
	more	30		
Fish	less	3	0:10-24:00	10h
	normal	5		
	more	8		
Steam	less	5	0:10-24:00	10h
	normal	15		
	more	25		
Beans/Chili	less	30	0:10-24:00	10h
	normal	35		
	more	40		
Porridge	less	10	0:10-24:00	10h
	normal	20		
	more	30		
Manual	30 (0-90)		0:10-24:00	10h
Yoghurt	6:00h (4:00-8:00)		0:10-24:00	10h
Sear	30		/	/
Slow Cook	4:00h (2:00-12:00)		/	10h
Keep Warm	2:00h (2:00-12:00)		/	10h

## Daily check and maintenance










In order to use the product safely with a longer service life, please carefully check and maintain it.

If the following occurs:	Solution:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power cord and plug are expanded, deformed, damaged, or their colour has changed.</li> <li>• One part of the power cord and plug are hotter.</li> <li>• Power cord is flexible and the power supply is occasionally interrupted.</li> <li>• The electric pressure cooker is heating abnormally and it is generating bad odour.</li> <li>• There is abnormal noise or vibration during power supply.</li> </ul>	<p>Stop using the pressure cooker and have it repaired by an authorized repair centre.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• There's dust or dirt on the plug or socket.</li> </ul>	<p>Remove the dust or dirt.</p>

## Safety precautions

To avoid personal injury and property loss, be sure to observe the following safety precautions.

- Meanings of the symbols:

 Prohibited	 General prohibition	 Do not disassemble	 Do not touch with wet hands	
	 Prohibited contact (do not touch)	 Do not expose to water spray		
 Mandatory	 Mandatory action	 Remove the power plug		

- The danger caused by mistaken use if following warnings are neglected includes to two grades



Warning |







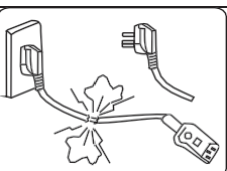




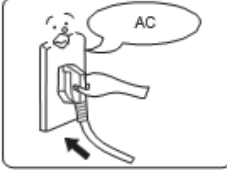


Risk of death or serious injury if the warning is not observed.








Caution |



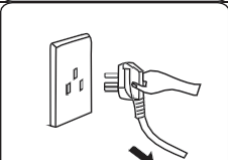

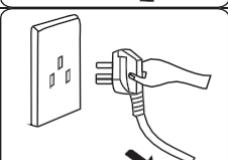



Risk of physical injury or property damage if the warnings are not observed.







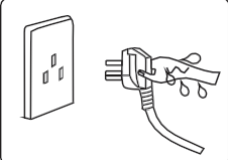



## Warning

	<p>Use a correct power outlet (refer to the label)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Failure to use correct electricity can cause fire or electric shock.</li><li>• Danger of fire if an unsuitable socket is used.</li></ul>	
	<p>Use a dedicated socket</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Use a dedicated grounded socket rated for current of over 10 A.</li><li>• If the socket is shared with other electrical appliances, the socket may cause abnormal heat and result in fire.</li></ul>	
	<p>It is strictly prohibited to use any other lid than the one supplied with the pressure cooker</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• It is strictly prohibited to use any other lid for heating or during the process of switching on the appliance. Only use the original lid.</li><li>• Use of any other lid may cause electric shock or safety hazards.</li></ul>	
	<p>Stop using if the power cord is damaged</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Replace a damaged power cord with a special soft cord or replace it with the special assembly purchased from the manufacturer or an authorized repair centre.</li></ul>	
	<p>Do not put foreign objects into the appliance</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• It is prohibited to insert metal shavings, needles and any other foreign objects into the gaps or slots on the appliance.</li><li>• Doing so may cause electric shock or movement anomalies.</li></ul>	
	<p>Keep the appliance out of reach of infants</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keep the appliance out of reach of infants, in order to avoid electric shock and scalding.</li></ul>	
	<p>Modification is prohibited</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Modification of the appliance or repair by non-professionals is prohibited.</li><li>• Violation may cause fire or electric shock.</li><li>• Only a designated service centre may repair or replace parts of this appliance.</li></ul>	

	<p>Do not immerse the appliance in water or expose it to running water</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doing so could cause electric shock and electrical short circuits.</li> </ul>		
<p>Warning regarding opening the lid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When the electric pressure cooker is not operating, there isn't any increased pressure in the pot and the float valve is down.</li> <li>• When the electric pressure cooker is operating, pressure in the cooker rises and the float valve ascends. In this case, do not try to forcibly open the lid before the pressure has been completely released;</li> <li>• If it is difficult to open the lid, please do not open it forcibly, as this may cause scalding or physical injury.</li> </ul>			
	<p>Check periodically</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Be sure to periodically check the block proof cover and exhaust valve core to make sure that they are not blocked;</li> <li>• Do not cover the exhaust valve with a heavy object or replace it with another object.</li> </ul>		

**Caution**

	<p>Never pull the plug with a wet hand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To avoid electric shock.</li> </ul>	
	<p>When pulling the plug, hold the plug, not the power cord</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When pulling the plug, always hold the plug with your fingers.</li> <li>• Do not pull the power cord, as this will damage the cord, causing electric shock and short circuit.</li> </ul>	
	<p>Unplug the appliance when not in use</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otherwise, it may produce leakage, fire or failure.</li> </ul>	
	<p>During operation, never move your hands too close to the exhaust port.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• During cooking, never move your hands too close to the exhaust port to avoid burns.</li> <li>• During cooking, do not cover the vent with a cloth or any other item.</li> </ul>	

	<p>Do not touch the lid while the cooker is operating</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>When the cooker is operating, the lid is very hot. Therefore, do not touch it, as this may result in scalding.</li> </ul>	
	<p>Total amount of food and water may not exceed the "max" marking</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The total amount of food and water may not exceed the "max" marking, otherwise food may not cook or a malfunction could occur.</li> </ul>	
	<p>Do not use a pot other than the dedicated pot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>If there are any foreign objects on the bottom of the pot or on the heating plate surface, remove such foreign objects before use.</li> <li>Otherwise, the cooker may overheat or operate abnormally.</li> </ul>	
	<p>Do not use the inner pot with any other heating appliance</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In order to avoid deformation or fault. Please use the special inner pot.</li> </ul>	
	<p>When moving the product, please hold the handle of cooker body</p> <p>In order to avoid dropping the cooker, do not hold it directly by the lid handle when moving it around.</p>	
<p>Do not use in the following locations</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Do not use on unstable surfaces.</li> <li>Do not use near water and fire.</li> <li>Do not use near walls and furniture.</li> <li>Do not use in locations exposed to direct sunlight and oil splatter.</li> <li>Do not use near a stove, in order to avoid fire.</li> </ul>		

### Environment for storing the product

- Periodically clean the cooker and remove oil and dirt if it is stored on the table.
- Keep the electric pressure cooker 30 cm away from other kitchen appliances.

### Clean after use

- Clean after each use.
- Before cleaning and maintenance, please unplug the power cord and wait until the product cools down.

3. Remove the lid and the inner pot. Clean with detergent first, then rinse well with water and wipe dry with a soft cloth.
4. Clean the internal side of the lid with water. The seal ring, block-proof cover, exhaust valve core and float valve can be removed for washing. Correctly re-install them after washing and then dry the internal side of lid with a cloth.
5. Wipe clean the cooker body with a cloth. Do not soak or immerse the cooker body in water or spray water on it.

## Troubleshooting

When the followings occurs, it may not necessarily be a cooker fault or error. Please carefully check once before sending the appliance for repair.


S/N	Problem	Reason	Solution
1	Difficult to close the lid	Sealing ring not installed properly.	Position the sealing ring correctly.
		The floater valve clamps the push rod.	Lightly push the push rod.
2	Difficult to open the lid	Float valve in the popped-up position.	Lightly press the float valve with a chopstick.
		There is pressure exists inside the cooker.	Open the lid after the pressure is completely released.
3	Steam leaks from the lid	Sealing ring installed incorrectly.	Correctly install the sealing ring.
		Food residue attached to the sealing ring.	Clean the sealing ring.
		Sealing ring damaged.	Replace the sealing ring.
		The lid is not closed correctly.	Close the lid correctly.
4	Steam leaks from float valve	Food residue on the float valve gasket.	Clean the float valve gasket.
		Float valve gasket worn-out.	Replace the float valve gasket.
5	Float valve unable to rise	Too little food and water in the inner pot.	Add water and food according to the recipe.
		Steam leaks from the lid or exhaust valve.	Send to the service centre for repair.

S/N	Problem	Reason	Solution	
6	Steam continuously coming out from exhaust valve	Exhaust valve not in sealing position.	Turn the exhaust valve to the sealing position	
		Pressure control fails.	Send to the service centre for repair	
7	Power indicator doesn't light up	Bad power socket contact	Please check the power socket.	
8	All indicators flash	E1 on the display	Bottom sensor fault	Send to the service centre for repair
		E2 on the display		
		C1 on the display	High temperature because there isn't any water in the inner pot.	Add the required amount of water.
			High temperature because there isn't any water in the inner pot	Insert the inner pot correctly.
		E8 on the display	Pressure switch fault	Send to a service centre for repair.
9	Rice half-cooked or too hard	Too little water	Add the required amount of water	
		Lid opened prematurely	After the cooking cycle completes, leave the lid on for 5 more minutes.	
10	Rice too soft	Too much water	Reduce the amount of water accordingly.	

## WARRANTY AND REPAIR

For more information or in case of problems, please contact the Gorenje Call Centre in your country (phone number listed in the International Warranty Sheet). If there is no such centre in your country, please contact the local Gorenje dealer or Gorenje's small domestic appliance department.

***For personal use only!***

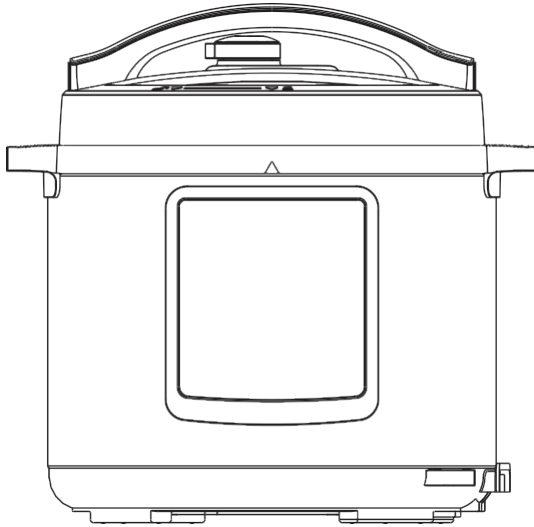

MY-D6007SS2

NOTA PENTING: Sila baca manual dengan berhati-hati sebelum mengendalikan alat anda. Simpan manual untuk rujukan di masa depan. (Gambar adalah hanya untuk rujukan sahaja, produk sebenar mungkin berbeza daripada gambar yang ditunjukkan.)



**⚠ Caution**

1. Baca semua arahan.
2. Alat ini bertujuan untuk penggunaan rumah sahaja. Jangan gunakannya di luar.
3. Alat ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh orang yang kurang upaya fizikal, deria atau mental, atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka dipantau atau diberikan arahan tentang penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
4. Alat ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak. Simpan alat ini dan kord kuasanya jauh daripada capaian kanak-kanak.
5. Kanak-kanak perlu dipantau untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat ini.
6. Alat ini bertujuan untuk digunakan dalam rumah dan tempat yang serupa seperti:
  - kawasan dapur kakitangan dalam kedai, pejabat dan persekitaran bekerja lain;
  - rumah ladang;
  - oleh pelanggan di hotel, motel dan jenis persekitaran rumah lain;
  - jenis persekitaran katil dan sarapan pagi;
7. Jika kord bekalan rosak, ia mesti digantikan oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang berkeelayakan yang serupa untuk mengelakkan bahaya.
8. Sila matikan dan cabut palam alat sebelum pembersihan, penyenggaraan atau mengalih tempat dan bila sahaja ia tidak digunakan.
9. Jangan rendam mana-mana bahagian alat dalam air atau cecair lain.
10. Pengawal tekanan yang membolehkan pengeluaran wap perlu kerap diperiksa untuk memastikan ia tidak tersumbat.
11. Bekas tidak boleh dibuka sebelum tekanan diturunkan dengan secukupnya.
12. Mungkin terdapat baki haba pada permukaan elemen pemanas selepas penggunaan. Jangan sentuh.
13. Amaran: elakkan tumpahan pada penyambung.
14. Amaran: penyalahgunaan boleh menyebabkan kecederaan.
15. Alat ini tidak bertujuan untuk dikendalikan dengan cara pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.
16. Jangan letakkan periuk tekanan ke dalam ketuhar yang dipanaskan.
17. Ketika periuk tekanan di bawah tekanan, hanya alihkan dengan penjagaan yang rapi. Jangan sentuh permukaan yang panas. Gunakan pemegang dan tombol. Jika perlu, gunakan perlindungan.
18. Jangan biarkan kanak-kanak berada berhampiran dengan periuk tekanan ketika digunakan.

19. Jangan gunakan periuk tekanan selain daripada penggunaan yang dimaksudkan.
20. Alat ini memasak di bawah tekanan. Boleh mengakibatkan melecur daripada penggunaan periuk tekanan yang tidak wajar. Pastikan periuk ditutup dengan betul sebelum menggunakan haba; lihat “arahan penggunaan”.
21. Jangan buka periuk tekanan secara paksa. Jangan buka sebelum tekanan dalaman telah menurun sepenuhnya. Lihat “arahan penggunaan”.
22. Jangan gunakan periuk tekanan tanpa menambahkan air atau makanan kerana ia boleh merosakkannya dengan serius.
23. Jangan isikan periuk lebih 2/3 daripada kapasitinya. Ketika memasak bahan makanan yang mengembang semasa memasak, seperti nasi atau sayuran nyahidrat, jangan isikan periuk lebih daripada separuh kapasitinya.
24. Gunakan sumber haba yang sesuai mengikut arahan penggunaan.
25. Selepas memasak daging bersama kulit (cth. lidah lembu) yang boleh mengembang di bawah kesan tekanan, jangan cucuk kulit yang menggembung kerana anda mungkin melecur akibat daripadanya.
26. Ketika memasak makanan berdeh, goncang periuk dengan lembut sebelum membuka penutup untuk mengelakkan lecitan makanan.
27. Sebelum setiap penggunaan, periksa injap supaya ia tidak tersumbat. Lihat arahan penggunaan.
28. Jangan gunakan periuk tekanan dalam mod tekanannya untuk menggoreng makanan yang menggunakan banyak minyak atau sedikit minyak.
29. Jangan usik mana-mana sistem keselamatan lebih daripada yang ditentukan dalam arahan penggunaan.
30. Gunakan hanya alat ganti pengilang yang dikhususkan untuk model anda. Terutamanya, Gunakan badan dan penutup daripada pengilang yang sama, seperti yang ditunjukkan sebagai serasi.
31. SIMPAN ARAHAN INI.

Alat tidak boleh dilupuskan dengan sisa rumah biasa. Pada penghujung jangka hayat perkhidmatannya, alat mesti dihantar ke tempat pengumpulan dengan betul untuk mengitar semula peralatan elektrik dan elektronik. Dengan mengumpulkan dan mengitar semula peralatan lama, anda membuat sumbangan yang penting untuk memelihara sumber semula jadi kita dan memberikan pelupusan yang nampak sihat kepada alam sekitar.

**Alat ini dilabelkan dalam mematuhi Arahan Eropah 2012/19/EC tentang sisa peralatan elektrik dan elektronik - WEEE. Arahan menentukan keperluan untuk pengumpulan dan pengurusan sisa peralatan elektrik dan elektronik yang berkuat kuasa di seluruh Kesatuan Eropah.**

## Struktur produk

Petua:

1. Sila alihkan produk menggunakan pemegang badan periuk.
2. Sila lap air daripada penutup perumah menggunakan kain.

Nota:

- ① Injap ekzos: Tarik injap ekzos daripada penutup. Bersihkan bahagian dalam injap ekzos dan injap ekzos serta injap pelampung penutup menggunakan berus dan kain sekurang-kurangnya sebulan sekali.
- ② Gelang sendal: Sila buang minyak dan kotoran daripada gelang sendal menggunakan detergen dan berus.
- ③ Kotak air: Selepas memasak, mungkin terdapat sedikit pemeluwapan wap yang ada dalam kotak air periuk dalaman. Air ini (pemeluwapan) perlu dibuang daripada kotak untuk mengelakkan bau yang kurang menyenangkan. Sila lap sebarang air dengan kain yang kering.

## Buka dan pasang penutup kalis sekatan dan gelang sendal

Buka dan pasang penutup kalis sekatan

Buka  
Tarik ke atas



Pasang  
Tekan ke bawah  
untuk memasang




1. Periksa jika gelang sendal dan penutup kalis sekatan dipasang dengan betul dalam penutup atas setiap kali sebelum digunakan.
2. Selepas digunakan, sila bersihkan gelang sendal dan kawasan sekeliling penutup kalis sekatan untuk mengelakkan penutup daripada tersekat, pastikan ia bersih untuk mengelakkan bau yang kurang menyenangkan.


1. Jangan tarik gelang sendal, kerana gelang sendal yang terherot boleh mengganggu kesan ke kedap tekanan.
2. Jangan gunakan gelang sendal yang rosak. Sila gantikannya di pejabat pembaikan yang dibenarkan.

Buka dan pasang gelang sendal

Buka  
Tarik ke atas

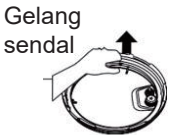

Pasang  
Tekan ke bawah untuk  
memasang

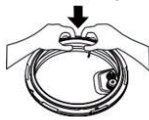

## Use and maintenance of the inner pot

1. Jangan kosong

Ia boleh menyebabkan periuk dalaman berwarna kekuning-kuningan dan berbintik atau bahagian bawah yang herot jika ia kosong untuk tempoh yang lama.

2. Jangan gunakannya untuk menyimpan asid, alkali dan makanan yang diawet untuk tempoh yang lama. Walaupun periuk dalaman mempunyai prestasi anti karat yang cemerlang, ia boleh menyebabkan darjah karat yang tertentu. Masa untuk memanaskan makanan yang dicadangkan tidak boleh melebihi 2j.

3. Pastikan ia bersih untuk memanjangkan jangka hayat perkhidmatan

Jangan rendamkannya dalam air untuk tempoh yang lama.

Bersihkan periuk dalaman menggunakan sabun, detergen yang sederhana atau air suam untuk membuang habuk, minyak dan kotoran.

4. Jangan gunakan berus dawai atau alat keras lain, kerana ia akan merosakkan permukaan dalaman periuk.

## Persediaan untuk memasak

1. Buka penutup dengan betul.

Pegang pemegang penutup atas, pusingkannya mengikut lawan arah jam sehingga kira-kira 30° sehingga penutup dalam keadaan dibuka kunci dan kemudian angkat penutup atas.



Keadaan Buka Kunci

2. Periksa jika bahagian penutup dan aksesori dipasang dengan betul.

Periksa jika injap pelampung dan injap ekzos yang tersekat dan periksa jika gelang sendal dan penutup kalis sekatan juga dipasang dengan betul.



3. Keluarkan periuk dalaman, masukkan makanan dan air dalam periuk dalaman.

Jumlah makanan dan air tidak boleh melebihi Maks yang ditandakan pada bahagian periuk dalaman.

4. Masukkan periuk dalaman ke dalam periuk.

Lap untuk membersihkan permukaan luar periuk dalaman. Pastikan tiada objek asing dan air pada permukaan dalaman periuk tekanan elektrik. Pusingkan periuk dalaman ke kiri untuk memastikan sentuhan yang baik dengan plat pemanas.



Kapasiti Boleh Guna

5. Tutup periuk dengan selamat.

Sebelum menutup penutup, periksa gelang sendal dipasang dengan betul.

Pegang pemegang penutup atas. Letakkan penutup pada "keadaan dibuka kunci". Letakkan penutup atas pada badan periuk secara mengufuk dan pusingkan penutup atas kira-kira 30° ke kedudukan kunci ("Keadaan Berkunci").

6. Letakkan injap ekzos dengan betul.

Ketika beroperasi, sila pusingkan injap ekzos ke kedudukan kedap. Dalam kedudukan ini, periuk tekanan elektrik akan beroperasi dalam mod kedap.

Untuk ekzos manual, pusingkan pemegang injap ekzos ke kedudukan ekzos, periuk tekanan elektrik berada pada tempat ekzos. Periuk tekanan elektrik akan beroperasi dalam mod ekzos.




Keadaan Berkunci



Ketika wap dilepaskan, jauhkan tangan atau muka anda dari bukaan ekzos.

- Periksa jika injap pelampung jatuh sebelum berfungsi (sebelum memanaskan, injap pelampung berada di bawah).

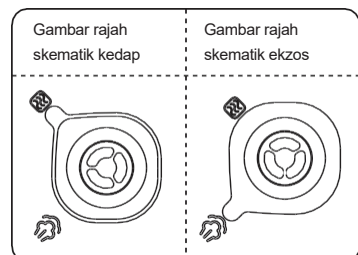

## Fungsi am

1. Hidupkan periuk tekanan. Jika butang tidak aktif, sila pastikan penutup ditutup dengan betul. Jika penutup tidak ditutup dengan betul, butang menjadi tidak aktif.
2. Selepas memasak, periuk mungkin masuk ke keadaan panaskan secara automatik. Dalam kes ini, penunjuk akan memaparkan "0J (0 jam), 1J (1 jam), 2J (2 jam) ..." atau "L0:00 (0 min), L0:01 (1 min)."

Petua:

Apabila periuk sedang beroperasi, bunyi "cluck" adalah perkara biasa. Jangan cemas ketika menggunakannya.






Ketika memasak jumlah makanan yang sedikit, periuk dalaman boleh diangkat setelah anda membuka penutupnya. Dalam kes ini, sila goncangkan penutup untuk menjatuhkan periuk dalaman kembali ke dalam badan periuk dan kemudian alihkan periuk.

## Buka penutup dengan selamat


1. Matikan bekalan kuasa atau cabut palam kuasa.
2. Kaedah ekzos
  - A. Buka penutup dengan cepat (untuk makanan yang tidak berkuah).

Pusingkan injap ekzos ke tetapan ekzos. Dalam sesetengah unit, anda juga boleh menekan butang " " dan tahan sehingga injap pelampung jatuh ke bawah.
  - B. Kaedah standard untuk membuka penutup  
Biarkan periuk tekanan elektrik sejuk dengan sendiri sehingga injap pelampung jatuh ke bawah.
3. Buka penutup  
Pusingkan penutup atas mengikut lawan arah jam menggunakan tangan kiri sehingga ia berada pada kedudukan terbuka. Kemudian, angkat penutup atas menggunakan tangan kanan untuk membuka penutup.  
Jangan buka penutup sebelum tekanan dalam periuk dilepaskan sepenuhnya. Jangan buka penutup secara paksa jika ia susah untuk dibuka.  
Jangan tarik injap ekzos ketika memusingkannya.  
Selepas memasak makanan berkuah (bubur dan sup), jangan pusingkan injap ekzos atau tekan butang lepaskan wap. Sebaliknya, sila matikan bekalan kuasa, biarkan periuk tekanan sejuk dengan sendiri sehingga pelampung jatuh dan kemudian buka penutup.

## Data teknikal


Model	Kapasiti	Bekalan kuasa	Perkadaran kuasa	Tekanan beroperasi	Suhu panaskan	
MY-D6007SS2	5.7 L	220-240V~50/60Hz	1000 W	80 kPa	Sekitar 70 °C	
Aksesori	Sudu 	Senduk Sup 	Manual Pengguna 	Cawan sukatan 	Kord kuasa 	

## Struktur produk

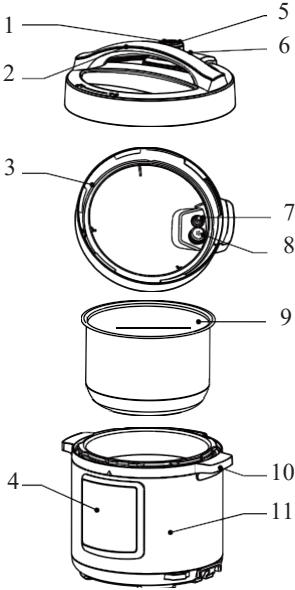

No.	Perihal
1	Pemegang injap ekzos
2	Pemegang penutup atas
3	Gelang sendal
4	Kotak kawalan
5	Bukaan ekzos
6	Injap pelampung
7	Gelang sendal
8	Penutup kalis sekatan
9	Periuk dalaman
10	Pemegang badan periuk
11	Badan periuk

## Bahagian Operasi

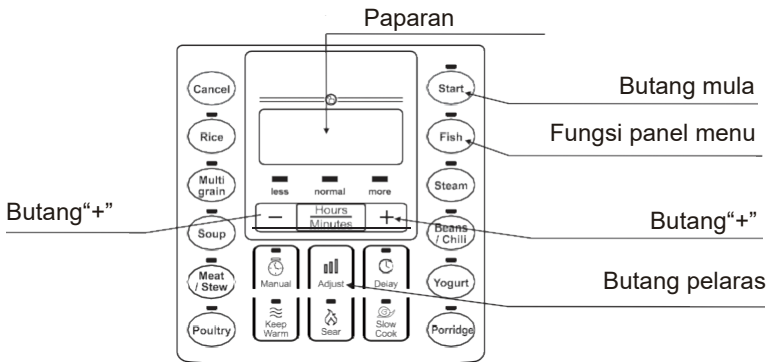

## Garis panduan operasi

Fungsi	Garis panduan operasi
Fungsi	Garis panduan operasi
Batal	Dalam mana-mana keadaan atau mod operasi, tekan butang “Batal” untuk membatalkan operasi semasa dan kembali ke mod bersedia.
Panaskan	Dalam mod bersedia, tekan butang “panaskan” untuk masuk ke mod panaskan. Penunjuk “panaskan” akan menyala dan masa operasi lalai akan muncul pada paparan. Tekan butang “+” atau “-” untuk melaraskan masa operasi.
Layur	Ketika dalam mod bersedia, tekan butang “Layur”. Penunjuk akan menyala dan " " akan muncul pada paparan. Jika tiada butang yang ditekan dalam masa 10 saat yang berikutnya atau jika anda menekan butang “Mula”, produk akan Mula mengira detik secara automatik dan ia akan masuk ke mod bersedia setelah ia selesai memasak.
Masak Perlahan / Yogurt	Dalam mod bersedia, tekan butang fungsi. Penunjuk akan menyala dan masa bekerja lalai akan ditunjukkan pada paparan. Tekan butang "+" atau "-" untuk melaraskan masa operasi. Tekan butang “Jam/minit” untuk menukar tempoh memasak (jam dan minit). Jika tiada butang yang ditekan dalam masa 10 saat yang berikutnya atau jika anda menekan butang “Mula”, periuk tekanan akan mula memasak secara automatik. Kira detik akan bermula di paparan dan unit akan masuk ke mod panaskan (masak perlahan) atau bersedia (yogurt) setelah ia selesai memasak.
Pelbagai bijian nasi Sup Daging /Stew Ayam Itik Ikan Stim kekacang/ bubur cili	Dalam mod bersedia, tekan butang fungsi. Penunjuk akan menyala dan " " akan muncul pada paparan. Jika tiada butang yang ditekan dalam masa 10 saat yang seterusnya atau jika anda menekan butang “Mula”, periuk tekanan akan mula memasak secara automatik. Kira detik akan bermula pada paparan sebaik sahaja tekanan sebenar dalam periuk mencapai tekanan bekerja. Periuk tekanan akan masuk dalam mod panaskan setelah ia selesai memasak.
Manual	Dalam mod bersedia, tekan butang "Manual". Penunjuk akan menyala dan masa memasak tekanan lalai akan dipaparkan. Tekan butang "+" atau "-" untuk melaraskan masa memasak. Jika tiada butang yang ditekan dalam masa 10 saat yang seterusnya atau jika anda menekan butang “Mula”, periuk tekanan akan mula memasak secara automatik. Kira detik akan bermula pada paparan sebaik sahaja tekanan sebenar dalam periuk mencapai tekanan bekerja. Periuk tekanan akan masuk ke mod panaskan setelah ia selesai memasak.

Lengah	Lengah memasak: sebelum program bermula, tekan butang “Lengah”. Skrin menunjukkan praset masa lengah. Tekan "+" atau "-" untuk melaraskan masa lengah. Kemudian gunakan butang “Jam/minit” untuk menukar masa lengah (jam dan minit). Selepas 10 saat seterusnya atau apabila anda menekan butang “Mula”, unit memulakan kira detik masa lengah. Setelah kira detik lengkap, program mula beroperasi. Nota: pemasa lengah tidak boleh ditetapkan untuk mod yogurt, masak perlahan, layur dan panaskan.
Laras	Sebelum program bermula, anda boleh menekan butang “Laras” untuk menukar perasa makanan. Pilih antara “kurang”, “normal” dan “tambah”. Nota: perasa tidak boleh dilaraskan untuk mod nasi, yogurt, masak perlahan, layur dan manual.

## Program

Program	Masa memasak asal (min)		Masa lengah	Masa panaskan
Nasi	14-18		0:10-24:00	10j
Pelbagai bijian	kurang	20	0:10-24:00	10j
	normal	35		
	tambah	50		
Sup	kurang	20	0:10-24:00	10j
	normal	30		
	tambah	40		
Daging/Stew	kurang	25	0:10-24:00	10j
	normal	35		
	tambah	45		
Ayam Itik	kurang	10	0:10-24:00	10j
	normal	20		
	tambah	30		
Ikan	kurang	3	0:10-24:00	10j
	normal	5		
	tambah	8		
Stim	kurang	5	0:10-24:00	10j
	normal	15		
	tambah	25		
Kecacang/ Cili	kurang	30	0:10-24:00	10j
	normal	35		
	tambah	40		
Bubur	kurang	10	0:10-24:00	10j
	normal	20		
	tambah	30		
Manual	30 (0-90)		0:10-24:00	10j
Yoghurt	6:00j (4:00-8:00)		0:10-24:00	10j
Layur	30		/	/
Masak Perlahan	4:00j (2:00 -12:00)		/	10j
Panaskan	2:00j (2:00 -12:00)		/	10j



## Pemeriksaan dan penyelenggaraan harian










Untuk menggunakan produk dengan selamat untuk jangka hayat yang lebih panjang, sila periksa dan selenggara dengan berhati-hati.

Jika perkara berikut berlaku:	Penyelesaian:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kord kuasa dan palam kembang, cacat, rosak atau warnanya sudah bertukar.</li> <li>• Satu bahagian daripada kord kuasa dan palam lebih panas.</li> <li>• Kord kuasa boleh lentur dan bekalan kuasa kadangkala terganggu.</li> <li>• Pemanasan periuk tekanan elektrik tidak normal dan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan.</li> <li>• Terdapat bunyi atau gegaran yang tidak normal semasa bekalan kuasa.</li> </ul>	Berhenti gunakan periuk tekanan dan hantar untuk dibaiki melalui pusat pembaikan yang dibenarkan.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat habuk atau kotoran pada palam atau soket.</li> </ul>	Buang habuk atau kotoran.

## Langkah-langkah keselamatan

Untuk mengelakkan kecederaan peribadi dan kehilangan harta, pastikan untuk memerhatikan langkah-langkah keselamatan yang berikut.

- Maksud simbol:

 Dilarang	 Larangan am	 Jangan buka	 Jangan sentuh dengan tangan basah
	 Larangan sentuhan (jangan sentuh)	 Jangan dedahkan kepada semburan air	
 Mandatori	 Tindakan mandatori	 Cabut palam kuasa	

- Penyalahgunaan menyebabkan bahaya jika amaran berikut tidak diendahkan termasuk dua gred



Amaran

Risiko kematian atau kecederaan serius jika amaran tidak diperhatikan.








Amaran



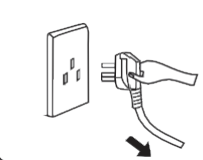

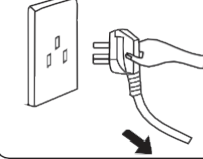



Risiko kecederaan fizikal atau kerosakan harta jika amaran tidak diperhatikan.

## Amaran

	<p>Gunakan outlet kuasa yang betul (rujuk kepada label)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegagalan untuk menggunakan elektrik yang betul boleh menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.</li> <li>• Bahaya kebakaran jika menggunakan soket yang tidak sesuai.</li> </ul> 
	<p>Gunakan soket yang dikhususkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gunakan soket dibumikan yang dikadarkan untuk arus lebih daripada 10 A.</li> <li>• Jika soket dikongsi dengan alat elektrik lain, soket boleh menyebabkan panas yang luar biasa dan mengakibatkan kebakaran.</li> </ul> 
	<p>la dilarang keras untuk menggunakan sebarang penutup lain selain daripada yang dibekalkan bersama periuk tekanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dilarang keras untuk menggunakan sebarang penutup lain untuk memanaskan atau semasa proses menghidupkan alat. Hanya gunakan penutup asal.</li> <li>• Penggunaan penutup lain boleh menyebabkan kejutan elektrik atau bahaya keselamatan.</li> </ul> 
	<p>Berhenti menggunakannya jika kord kuasa rosak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gantikan kord kuasa dengan kord lembut khas atau gantikannya dengan pemasangan khas yang dibeli daripada pengilang atau pusat pembaikan yang dibenarkan.</li> </ul> 
	<p>JJangan letakkan objek asing ke dalam alat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dilarang untuk memasukkan logam pencukur, jarum dan sebarang objek asing lain ke dalam ruang atau slot pada alat.</li> <li>• Dengan melakukan demikian boleh menyebabkan kejutan elektrik dan anomali pergerakan.</li> </ul> 
	<p>Jauhkan alat daripada capaian bayi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jauhkan alat daripada capaian bayi untuk mengelakkan kejutan elektrik dan melecur.</li> </ul> 
	<p>Dilarang mengubahsuai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilarang mengubahsuai alat atau dibaiki oleh bukan profesional.</li> <li>• Pelanggaran boleh menyebabkan kebakaran atau kejutan elektrik.</li> <li>• Hanya pusat perkhidmatan yang dikhususkan yang boleh membaiki atau menggantikan alat ganti untuk alat ini.</li> </ul> 

	<p>Jangan rendam alat ke dalam air atau mendedahkannya kepada air yang mengalir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan melakukan demikian boleh menyebabkan kejutan elektrik dan litar pintas elektrik.</li> </ul> 
<p>Amaran mengenai membuka penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika periuk tekanan elektrik tidak beroperasi, tiada sebarang peningkatan tekanan dalam periuk dan injap pelampung berada di bawah.</li> <li>• Ketika periuk tekanan elektrik sedang beroperasi, tekanan periuk meningkat dan injap pelampung menaik. Dalam kes ini, jangan cuba untuk membuka penutup secara paksa sebelum tekanan dilepaskan sepenuhnya;</li> <li>• Jika susah untuk membuka penutup, jangan paksa, kerana ini boleh menyebabkan melecur atau kecederaan fizikal.</li> </ul> 	
	<p>Periksa secara berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pastikan untuk memeriksa penutup kalis sekatan dan teras injap ekzos secara berkala untuk memastikan ia tidak tersumbat;</li> <li>• Jangan tutup injap ekzos dengan objek berat atau menggantikannya dengan objek lain.</li> </ul> 
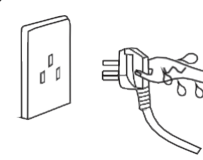
## Amaran

	<p>Jangan tarik palam dengan tangan yang basah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengelakkan kejutan elektrik.</li> </ul> 
	<p>Apabila menarik palam, pegang palam dan bukannya kord kuasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika menarik palam, sentiasa pegang palam menggunakan jari anda.</li> <li>• Jangan tarik kord kuasa kerana ini akan merosakkan kord, menyebabkan kejutan elektrik dan litar pintas.</li> </ul> 
	<p>Cabut palam alat jika tidak digunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika tidak, ia boleh menyebabkan kebocoran, kebakaran atau kegagalan.</li> </ul> 
	<p>Semasa operasi, jangan gerakkan tangan anda terlalu dekat dengan lubang ekzos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika memasak, jangan sekali-kali gerakkan tangan anda terlalu dekat dengan lubang ekzos untuk mengelakkan melecur.</li> <li>• Ketika memasak, jangan tutup lubang udara dengan kain atau sebarang item lain.</li> </ul> 

	<p>Jangan sentuh penutup ketika periuk sedang beroperasi </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketika periuk sedang beroperasi, penutup sangat panas.</li> </ul> <p>Oleh itu, jangan sentuh kerana ia boleh mengakibatkan melecur.</p>
	<p>Jumlah keseluruhan makanan dan air tidak boleh melebihi tanda "maks"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah keseluruhan makanan dan air tidak boleh melebihi tanda: "maks", jika tidak, makanan tidak akan masak atau malfunction akan berlaku.</li> </ul>
	<p>Jangan gunakan periuk selain daripada periuk yang dikhususkan </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika terdapat sebarang objek asing di bahagian bawah periuk atau pada permukaan plat pemanas, buang objek asing tersebut sebelum digunakan.</li> <li>• Jika tidak, periuk mungkin terlalu panas atau beroperasi secara tidak normal.</li> </ul>
	<p>Jangan gunakan periuk dalaman dengan sebarang alat pemanas lain </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengelakkan ubah bentuk atau rosak.</li> </ul> <p>Sila gunakan periuk dalaman khas.</p>
	<p>Ketika mengalihkan produk, sila pegang pada pemegang badan periuk </p> <p>Untuk mengelakkan periuk daripada terjatuh, jangan pegang terus melalui pemegang penutup ketika mengalihkannya.</p>
<p>Jangan gunakan dalam lokasi yang berikut </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangan gunakan pada permukaan yang tidak stabil.</li> <li>• Jangan gunakan berhampiran dengan air atau api.</li> <li>• Jangan gunakan berhampiran dengan dinding atau perabot.</li> <li>• Jangan gunakan di lokasi yang terdedah dengan cahaya matahari langsung dan percikan minyak.</li> <li>• Jangan gunakan berhampiran dengan dapur untuk mengelakkan kebakaran.</li> </ul>	

### Persekitaran untuk menyimpan produk

- Bersihkan periuk dan buang minyak serta kekotoran secara berkala jika ia disimpan di atas meja.
- Jauhkan periuk tekanan elektrik 30 cm daripada alat dapur lain.

### Bersihkan selepas digunakan

1. Bersihkan selepas setiap kali digunakan.
2. Sebelum membersihkan dan menyelenggara, sila cabut palam kord kuasa dan tunggu sehingga produk sejuk.

3. Buka penutup periuk dalaman. Bersihkan menggunakan detergen terlebih dahulu, kemudian bilas bersih dengan air dan lap kering menggunakan kain lembut.
4. Bersihkan bahagian dalaman penutup dengan air. Gelang sendal, penutup kalis sekatan, injap ekzos dan injap pelampung boleh ditanggalkan untuk dibasuh. Pasang semula dengan betul selepas membasuh dan kemudian keringkan bahagian dalaman penutup menggunakan kain.
5. Lap badan periuk dengan bersih menggunakan kain. Jangan rendam atau celup badan periuk di dalam air atau semburkan air padanya.

## Pencarisilap

Apabila perkara yang berikut berlaku, ia tidak semestinya periuk ini rosak atau ralat. Sila semak dengan teliti sekali sebelum menghantar alat untuk dibaiki.

S/N	Masalah	Sebab	Penyelesaian
1	Susah untuk menutup penutup	Gelang sendal tidak dipasang dengan betul.	Betulkan kedudukan gelang sendal dengan betul.
		Injap pelampung mencengkam batang tolak	Tolak sedikit batang tolak.
2	Susah untuk membuka penutup	Injap pelampung berada dalam kedudukan timbul.	Tekan sedikit injap pelampung menggunakan penyepit.
		Terdapat tekanan yang ada dalam periuk.	Buka penutup selepas tekanan dilepaskan sepenuhnya.
3	Wap bocor dari penutup	Gelang sendal tidak dipasang dengan betul.	Pasang gelang sendal dengan betul.
		Sisa makanan melekat pada gelang sendal.	Bersihkan gelang sendal.
		Gelang sendal rosak.	Gantikan gelang sendal.
		Penutup tidak ditutup dengan betul.	Tutup penutup dengan betul.
4	Wap bocor dari injap pelampung	Sisa makanan pada gasket injap pelampung.	Bersihkan gasket injap pelampung.
		Gasket injap pelampung haus.	Gantikan gasket injap pelampung.
5	Injap pelampung tidak naik	Terlalu sedikit makanan dan air dalam periuk dalaman.	Tambah air dan makanan mengikut resipi.
		Wap bocor dari penutup atau injap ekzos.	Hantar ke pusat perkhidmatan untuk dibaiki.

S/N	Masalah	Sebab	Penyelesaian	
6	Wap keluar berterusan dari injap ekzos	Injap ekzos tidak berada pada kedudukan kedap.	Pusingkan injap ekzos ke kedudukan kedap	
		Kawalan tekanan gagal.	Hantar ke pusat perkhidmatan untuk dibaiki	
7	Penunjuk kuasa tidak menyala	Sentuhan soket kuasa rosak	Sila periksa soket kuasa.	
8	Semua penunjuk berkelip	E1 pada paparan	Sensor bawah rosak	Hantar ke pusat perkhidmatan untuk dibaiki
		E2 pada paparan		
		C1 pada paparan	Suhu tinggi kerana tiada air dalam periuk dalaman.	Tambah jumlah air yang diperlukan.
			Suhu tinggi kerana tiada air dalam periuk dalaman	Masukkan periuk dalaman dengan betul.
		E8 pada paparan	Suis tekanan rosak	Hantar ke pusat perkhidmatan untuk dibaiki.
9	Nasi separuh masak atau terlalu keras	Air terlalu sedikit	Tambah jumlah air yang diperlukan	
		Penutup dibuka awal	Selepas kitaran memasak lengkap, biarkan penutup tertutup selama 5 minit lagi.	
10	Nasi terlalu lembik	Terlalu banyak air	Kurangkan jumlah air dengan sewajarnya.	

## WARANTI DAN PEMBAIKAN

Untuk maklumat lanjut atau sekiranya terdapat masalah, sila hubungi Pusat Panggilan Gorenje di negara (senarai nombor telefon dalam Helaian Waranti Antarabangsa) anda. Jika tiada pusat seperti itu di negara anda, sila hubungi pengedar Gorenje tempatan atau jabatan alat domestik kecil Gorenje.

***Untuk kegunaan peribadi sahaja!***