项目	
库	
文件名	

重点校对项

1. 版面尺寸
2. 材质标注
3. 物料编码
4. 颜色标注
5. 客户型号
6. 产品名称
7. 重量标注
8. 电压功率
9. 说明书装订要求
10. 警语/认证标志高度
11. 档位、控制面板一致性

Midea

Pentola a pressione elettrica

MANUALE UTENTE

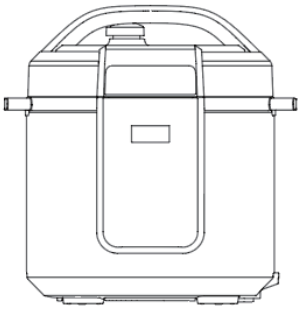

MY-CS6037WPB

22 PAP

NOTA IMPORTANTE: Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Conservarlo per riferimenti futuri.
(Le immagini sono solo di riferimento, il prodotto reale può differire dall'immagine mostrata)

技术要求(版本号:B，2020-01)

1. 文字图案印刷颜色为：单色，印刷字体需清晰可见，文字不能粘到一起；
2. 该说明书的幅面大小为：145*210mm，未注直线尺寸公差应符合GB/T1804-v；
3. 该说明书的装订方式为：钉装；[70P以下为钉装，70P以上为胶装（特殊要求除外）]
4. 说明书警语及认证标志应满足CE/UL标准，CE：警语部分大写字母高度不低于3mm，CE标志不低于5mm，WEEE标志不低于7mm；UL：大写字母字高不小于1/12”(2.11mm)，小写字母字高不小于1/16”(1.6mm)，“IMPORTANT SAFEGUARDS”，“SAVE THESE INSTRUCTIONS”等词，其字高不小于3/16”(4.8mm)，IMPORTANT SAFEGUARDS 必须在最前面。
5. 产品应符合QMG-J53.021《产品说明书技术条件》的有关要求。
6. 有ROHS指令要求的物料应符合美的企业标准QML-J11.006《产品中限制使用有害物质的技术标准》。

16161000A18633

标记	处数	更改文件号	签字	日期
A/2		增加波动兰语/黎素文		20250213
A1		增加意大利回收标志	李海棣	20220110

制图	刘灿	审核	卢灿飞
设计	-----	标准化	古广君
校对	-----	审定	古广君
会签	-----	日期	2021-9-13

电压力锅

说明书

图样标记		重量	比例
K		/	1:1

共 1 页 第 1 页

MIDEA-MY-CS6037WPB（MY-CS6037WPB）-0501

材料:70g双胶纸

广东美的生活电器制造有限公司

Pentola a pressione elettrica

MANUALE UTENTE

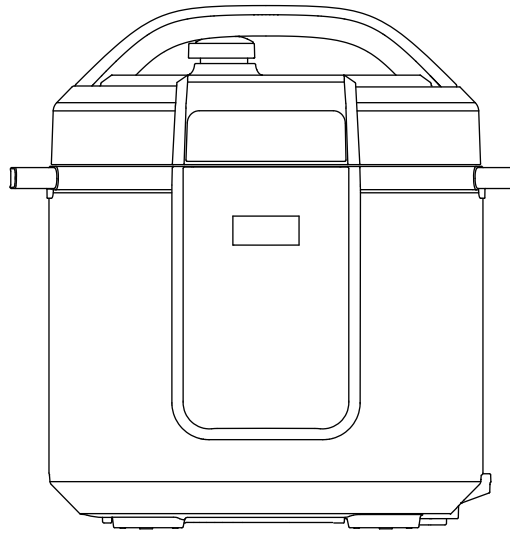

MY-CS6037WPB

22
PAP

NOTA IMPORTANTE: Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. Conservarlo per riferimenti futuri.
(Le immagini sono solo di riferimento, il prodotto reale può differire dall'immagine mostrata)

IMPORTANTI PRECAUZIONI

⚠ Attenzione

1. Leggere tutte le istruzioni
2. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzare all'aperto.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e di conoscenze, a meno che non abbiano ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dello stesso da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
4. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.
5. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
6. Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:
   - cucine per il personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti di lavoro;
   - case di campagna;
   - da clienti in alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
   - ambienti di tipo bed and breakfast.
7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone altrettanto qualificate, al fine di evitare pericoli.
8. Spegnere e staccare la spina dell'apparecchio prima della pulizia, della manutenzione o del trasferimento e quando non è in uso.
9. Non immergere nessuna parte dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
10. Il regolatore di pressione che permette la fuoriuscita del vapore deve essere controllato regolarmente per

⚠ Attenzione

assicurarsi che non sia bloccato.

11. Il contenitore non deve essere aperto fino a quando la pressione non sia diminuita a sufficienza.
12. La superficie dell'elemento riscaldante rimane calda dopo l'uso, quindi non deve essere toccata.
13. Attenzione: evitare versamenti sul connettore.
14. Attenzione: l'uso improprio può causare potenziali lesioni.
15. L'apparecchio non è destinato ad essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di controllo a distanza separato.
16. Non mettere la pentola a pressione in un forno riscaldato.
17. Muovere la pentola pressurizzata con la massima cura. Non toccare le superfici calde. Utilizzare i manici e le manopole. Se necessario, utilizzare protezioni.
18. Non lasciare avvicinare i bambini alla pentola a pressione durante l'uso.
19. Non utilizzare la pentola a pressione per uno scopo diverso da quello per cui è stata concepita.
20. Questo apparecchio cuoce a pressione. L'uso improprio della pentola a pressione può provocare scottature. Prima di riscaldare la pentola, accertarsi che la pentola sia chiusa, vedere "istruzioni per l'uso".
21. Non aprire mai la pentola a pressione con forza. Non aprire mai la pentola a pressione prima di aver controllato che la pressione interna sia completamente diminuita. Vedere "istruzioni per l'uso".
22. Non utilizzare mai la pentola a pressione senza aggiungere acqua o cibo, poiché potrebbero danneggiarla gravemente.
23. Non riempire la pentola oltre i 2/3 della sua capacità. Quando si cuociono alimenti che aumentano di volume durante la cottura, come il riso o la verdura, non riempire la pentola oltre la metà della sua capacità.

IMPORTANTI PRECAUZIONI

⚠ Attenzione

24. Utilizzare la o le fonti di calore adeguate secondo le istruzioni per l'uso.
25. Dopo aver cotto la carne con pelle (p.es. lingua di bue) che può gonfiarsi sotto l'effetto della pressione, non pungere la carne gonfia, in quanto sussiste il rischio di scottarsi.
26. Durante la cottura di cibi pastosi, agitare delicatamente la pentola prima di aprire il coperchio per evitare l'espulsione del cibo.
27. Prima di ogni utilizzo, controllare che le valvole non siano ostruite. Vedere le istruzioni per l'uso.
28. Non utilizzare mai la pentola a pressione in modalità pressurizzata per friggere i cibi in modo profondo o superficiale.
29. Non manomettere i sistemi di sicurezza che esulano dalle istruzioni di manutenzione indicate nelle istruzioni per l'uso.
30. Utilizzare solo pezzi di ricambio del produttore in conformità con il relativo modello. In particolare, utilizzare un corpo e un coperchio dello stesso produttore indicato come compatibile.
31. CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.

L'apparecchio non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Al termine della sua vita utile, l'apparecchio deve essere consegnato in modo appropriato presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Con la raccolta e il riciclaggio di vecchi apparecchi, si contribuisce in modo significativo alla conservazione delle nostre risorse naturali e si provvede a uno smaltimento salutare e rispettoso dell'ambiente.

Struttura del prodotto

Suggerimenti:

1. Spostare il prodotto con il manico del corpo della pentola.
2. Asciugare l'acqua dal coperchio del corpo della pentola con un panno.

Nota:

① Valvola di scarico: estrarre la valvola di scarico dal coperchio. Pulire il lato interno della valvola di scarico e la valvola di scarico e la valvola a galleggiante del coperchio con uno spazzolino e un panno almeno una volta al mese.
② Valvola di tenuta: rimuovere olio e sporco dalla valvola di tenuta con detersivo e uno spazzolino. L'olio e lo sporco rimasti all'interno possono apparire giallastri. Dopo il lavaggio, può recuperare il colore originale come acciaio inossidabile. Si consiglia di pulire la valvola di tenuta una volta ogni 2 mesi.
③ Contenitore dell'acqua: dopo la cottura, il vapore può rimanere nel contenitore dell'acqua della pentola esterna sotto forma di acqua. L'acqua nel contenitore deve essere rimossa per evitare cattivi odori, quindi pulirlo con un panno pulito.

Smontare e installare il coperchio a prova di blocco e l'anello di tenuta

Smontare e installare il coperchio a prova di blocco

Smontare
Tiralo verso l'alto

Installare
Premere verso il basso per installare



Smontare e installare l'anello di tenuta

Smontare
Tiralo verso l'alto

Installare
Premere verso il basso per installare

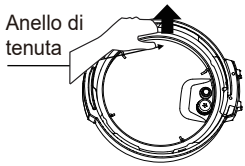

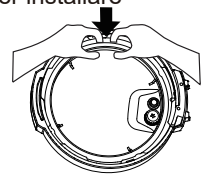

1. Controllare sempre se l'anello di tenuta e il coperchio a prova di blocco sono installati correttamente nel coperchio superiore prima di ciascun utilizzo.
2. Dopo l'uso, pulire l'anello di tenuta e intorno al coperchio a prova di blocco per evitare di bloccarlo; tenerlo pulito per evitare cattivi odori.
1. Non tirare l'anello di tenuta: un anello di tenuta deformato può influenzare la tenuta e l'effetto della pressione.
2. Non utilizzare l'anello di tenuta danneggiato, sostituirlo presso un centro di riparazione autorizzato.

Utilizzare e manutenere la pentola interna

1. Non svuotarla

Può diventare giallastra e macchiata all'interno o presentare un fondo deformato se rimane vuota per lungo tempo.

2. Non utilizzarla per conservare a lungo alimenti acidi, alcalini e conserve

Anche se la pentola interna ha eccellenti prestazioni anticorrosione, può comportare una corrosione di un certo grado; il tempo consigliato di mantenimento al caldo non deve superare le 2 ore.

Utilizzare e manutenere la pentola interna

3. Tenerla pulita per prolungare la vita utile

Non immergerla in acqua per un lungo periodo.
Pulire la pentola interna con sapone, detergente delicato o acqua calda per rimuovere polvere, olio e sporco.

4. Non utilizzare una paletta metallica o un altro utensile rigido, altrimenti sussiste il rischio di danneggiare la superficie interna.

Preparazione della cottura

1 Aprire correttamente del coperchio

- Tenere la maniglia del coperchio superiore, girarla in senso antiorario per circa 30 fino a quando il coperchio è sbloccato, quindi sollevare il coperchio superiore.

2 Controllare se le parti e gli accessori del coperchio sono installati correttamente

- Controllare se la valvola a galleggiante e la valvola di scarico sono bloccate, verificare se l'anello di tenuta e il coperchio a prova di blocco sono installati correttamente.

3 Estrarre la pentola internae inserirvi gli alimenti e l'acqua

- La quantità totale di alimenti e acqua non deve superare il limite massimo indicato sulla pentola interna.

4 Mettere la pentola interna nella pentola

- Passare un panno per pulire la superficie esterna della pentola interna, non sono ammessi corpi estranei e acqua sulla superficie interna della pentola a pressione elettrica.
- Ruotare la pentola interna a sinistra e a destra per garantire un adeguato contatto con la piastra riscaldante.

5 Chiudere il coperchio in modo sicuro

- Prima di chiudere il coperchio, controllare che l'anello di tenuta sia montato correttamente.
- Tenere il manico del coperchio superiore, puntare il coperchio verso lo "stato di sblocco", mettere il coperchio superiore orizzontalmente sul corpo della pentola, girare il coperchio superiore in senso orario per circa 30 verso il punto di blocco "Stato di blocco".

6 Posizionare correttamente la valvola di scarico

- Durante il funzionamento, ruotare la valvola di scarico verso il punto di chiusura, il che significa che la pentola elettrica a pressione rimane nello stato di chiusura.



Stato di sblocco

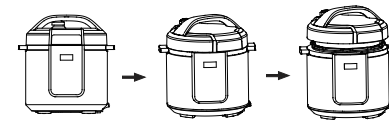



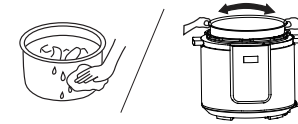



Stato di blocco

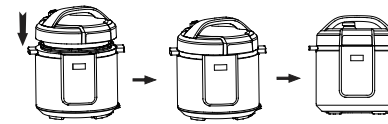

(L'immagine è solo per riferimento, il prodotto reale può differire dall'immagine mostrata)

Preparazione della cottura

- Per lo scarico manuale, ruotare la manopola della valvola di scarico sul punto di scarico: la pentola elettrica a pressione si mantiene nello stato di scarico. Durante lo scarico, non tenere le mani o il viso sopra l'apertura di scarico.
- Controllare se la valvola a galleggiante si abbassa prima di entrare in funzione (prima del riscaldamento, la valvola a galleggiante è abbassata).

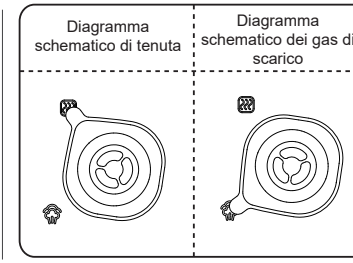

Funzione generale

1. Accendere: se i pulsanti sono inattivi durante l'uso, verificare se il coperchio è chiuso correttamente, i pulsanti sono inattivi se il coperchio non è chiuso correttamente per il prodotto di questa serie.
2. Dopo la cottura, la pentola può passare automaticamente allo stato di mantenimento in caldo.
   Dopo la cottura, la pentola può passare automaticamente allo stato di mantenimento in caldo (stessa funzione). L'indicatore mostra "0H (0 ore), 1H (1 ora), 2H (2 ore)... " o "L0:00(0 min), L0:01(1 min)...."

Suggerimenti:

Quando la pentola è in funzione, è normale che produca rumori tipo schiocchi.
Per cucinare una piccola quantità di cibi, la pentola interna può eventualmente essere sollevata quando si apre il coperchio, far oscillare il coperchio per far scivolare la pentola interna nel corpo della pentola, quindi rimuovere il coperchio.

Apertura del coperchio in sicurezza

1. Disattivare l'alimentazione o rimuovere la spina di alimentazione
2. Metodo di scarico
   A. Aprire rapidamente il coperchio (per gli alimenti non liquidi)
   Girare la valvola di scarico verso il punto di scarico per lo scarico premendo il pulsante di rilascio del vapore “ ” finché la valvola galleggiante non si abbassa.
   B. Apertura generale del coperchio
   Far raffreddare la pentola a pressione elettrica in modo naturale fino a quando la valvola galleggiante si abbassa.
3. Apertura del coperchio
   Girare il coperchio superiore in senso antiorario con la mano sinistra fino al punto limite di apertura e sollevarlo con la mano destra. Non aprire il coperchio prima che la pressione nella pentola sia stata completamente rilasciata, non aprirlo con forza se è difficile da aprire.
   Non estrarre la valvola di scarico quando la si gira.
   Dopo aver cucinato cibi liquidi (porridge e zuppa), non girare la valvola di scarico o premere il pulsante di rilascio del vapore. Prima di aprire il coperchio staccare l'alimentazione per farlo raffreddare naturalmente fino a quando il galleggiante si abbassa.

Dati tecnici del prodotto

Modello	Capacità	Alimentazione elettrica	Potenza nominale	Dimensioni del contenitore interno	Pressione operativa	Temperatura della funzione Mantieni caldo
MY-CS6037WPB	5.7L	220-240V~ 50/60Hz	1000W	8.66"	80kPa	140° F~176° F
Accessori	Cucchiaio	Mestolo	Manuale utente		Componenti del cavo di alimentazione	

Struttura del prodotto

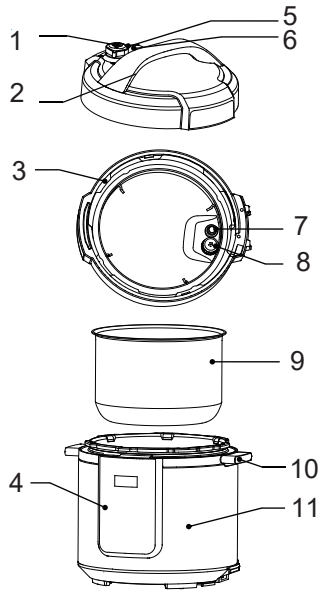

N.	Descrizione
1	Presa della valvola di scarico
2	Presa del coperchio superiore
3	Coperchio
4	Box di controllo
5	Apertura di scarico
6	Valvola a galleggiante
7	Anello di tenuta
8	Coperchio a prova di blocco
9	Pentola interna
10	Manico del corpo del fornello
11	Corpo del fornello

Parte operativa

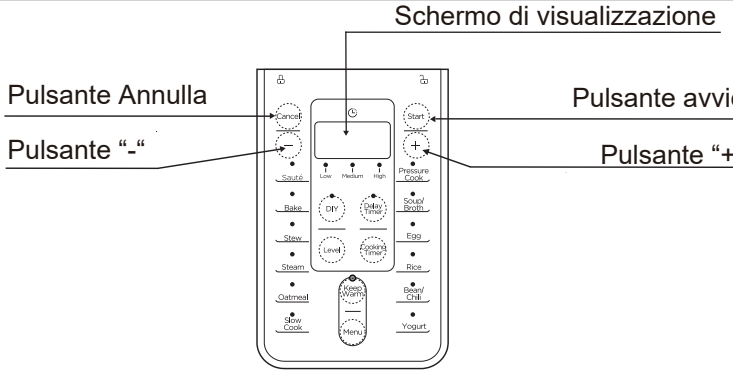

Selezione della funzione

Linee guida per il funzionamento

Funzione	Linee guida per il funzionamento
Annulla	In qualsiasi stato, premere il pulsante "Annulla" per annullare lo stato di lavoro corrente e tornare allo stato di standby.
Mantenimento in caldo	In stato di standby, premere il pulsante di mantenimento in caldo, l'indicatore luminoso è acceso e lo schermo digitale mostra il tempo di lavoro predefinito. Premere il pulsante "Timer di cottura", quindi premere il pulsante "+" o "-" per regolare il tempo di lavoro. Premere il pulsante "Avvio" per entrare nello stato di mantenimento in caldo. La spia di mantenimento in caldo è accesa e lo schermo digitale mostra il tempo di lavoro predefinito. Premere il pulsante "+" o "-" per regolare il tempo di lavoro.
Sauté	In stato di standby, premere il pulsante "Menu", l'indicatore luminoso è acceso e lo schermo digitale mostra il tempo di lavoro predefinito. Premere il pulsante "Timer per cottura", quindi premere il pulsante "+" o "-" per regolare il tempo di lavoro. Premere il pulsante "Avvio" per entrare nello stato di cottura. Inizia il conto alla rovescia ed entra nello stato di standby quando finisce il lavoro.
Cottura al forno	In stato di standby, premere il pulsante "Menu", l'indicatore luminoso è acceso e lo schermo digitale mostra il tempo di lavoro predefinito. Premere il pulsante "Timer di cottura", poi premere il pulsante "+" o "-" per regolare il tempo di lavoro. Premere il pulsante "Avvio" per entrare nello stato di cottura. Lo schermo digitale inizia il conto alla rovescia non appena la temperatura sale alla temperatura di lavoro. Entra in modalità "mantenimento in caldo" quando finisce di lavorare.
Cottura lenta/ Yogurt	In stato di standby, premere il pulsante funzione, l'indicatore luminoso è acceso e lo schermo digitale mostra il tempo di lavoro predefinito. Premere il pulsante "Timer di cottura", poi premere il pulsante "+" o "-" per regolare il tempo di lavoro. Premere il pulsante "Avvio" per entrare nello stato di cottura. Lo schermo digitale inizia il conto alla rovescia e l'unità entra nello stato di tenere in caldo (cottura lenta) o di standby (Yogurt) quando finisce il lavoro.

Selezione della funzione

Funzione	Linee guida per il funzionamento
Stufato/ zuppa/ brodo Vapore/ Farina d'avena/ Cottura a pressione/ Uovo Fagioli/Chili Riso/ FAI DA TE	In stato di standby, premere il pulsante "Menu", l'indicatore luminoso è acceso e lo schermo digitale mostra il tempo di lavoro predefinito. Premere il pulsante "Timer di cottura", quindi premere il pulsante "+" o "-" per regolare il tempo di lavoro. Premere il pulsante "Avvio" per entrare nello stato di cottura. Lo schermo digitale inizia il conto alla rovescia non appena la tensione sale alla pressione di lavoro. Entra nello stato di mantenimento in caldo quando finisce di lavorare.
Timer di ritardo	Cottura ritardata: Prima dell'inizio del programma, premere il pulsante "Timer ritardo". Lo schermo mostra il tempo di inizio preimpostato. Premere il pulsante "Timer di cottura", poi premere il pulsante "+" o "-" per regolare il tempo di ritardo. Poi premere il pulsante "Timer ritardo" per cambiare ora e minuto. Premere il pulsante "Avvio", l'unità inizia il conto alla rovescia del tempo di ritardo. Quando il conto alla rovescia arriva alla fine, il programma inizia a funzionare. Nota: Le funzioni Yogurt, Sauté, Cottura al forno, Mantenimento in caldo non possono impostare il timer di ritardo.
Livello	Prima dell'inizio del programma, è possibile premere il pulsante "Livello" per cambiare il sapore del cibo per "Basso" o "Medio" o "Alto".

Controllo e manutenzione giornaliera

Per utilizzare il prodotto in modo sicuro e con una durata di vita più lunga, si prega di controllare e manutenere attentamente il prodotto.

Se si verificano le seguenti situazioni	Soluzioni
• Il cavo di alimentazione e la spina vengono allungati, deformati, danneggiati e il colore cambia. • Una parte del cavo di alimentazione e della spina sono più caldi. • Il cavo di alimentazione è flessibile con alimentazione discontinua. • La pentola elettrica a pressione ha un riscaldamento anomalo e genera cattivi odori. • C'è un rumore o una vibrazione anomala durante l'alimentazione.	Interrompere l'uso e ripararla presso il centro di riparazione autorizzato.
• C'è polvere o sporco sulla spina o sulla presa.	Rimuovere la polvere o lo sporco.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni personali e perdite delle proprietà, osservare le seguenti precauzioni di sicurezza.

• Significato dei simboli:

"Vietato"	Divieto generale	Smontaggio vietato	Vietato l'uso delle mani bagnate
	Contatto vietato	Spruzzi d'acqua proibiti	
"Obbligatorio"	Esecuzione obbligatoria	Scollegare la spina di alimentazione	

• Il pericolo causato da un uso errato se vengono trascurati i seguenti avvertimenti comprende fino a due gradi

⚠ Avvertenza	In caso di mancato rispetto delle avvertenze, può causare morte o gravi lesioni personali.
⚠ Attenzione	Può causare lesioni fisiche o danni alle cose se le voci di precauzione non vengono rispettate.

Precauzioni di sicurezza

⚠ Avvertenza

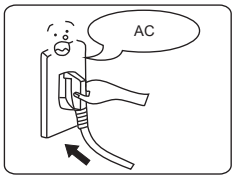

Utilizzare la presa di corrente corretta (fare riferimento all'etichetta)

• Il mancato utilizzo dell'elettricità corretta può causare incendi o scosse elettriche.
• Pericolo di incendio se si adotta la presa sbagliata.

Precauzioni di sicurezza

⚠ Avvertenza

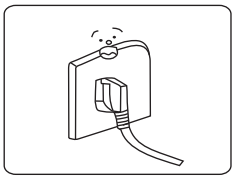

È necessario utilizzare una presa di corrente dedicata

- Deve essere utilizzata una presa di corrente nominale dedicate superiore a 10 A con filo di messa a terra.
- Se condivisa con altri apparecchi elettrici, la presa può causare un calore anomalo e provocare un incendio.

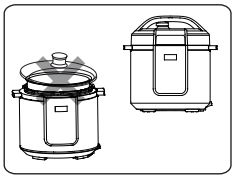

È severamente vietato l'uso di altri coperchi

- È severamente vietato l'uso di altri coperchi per il riscaldamento e nel processo (di accensione) non è consentito l'uso di coperchi non originali.
- In caso contrario può causare scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.

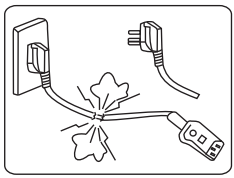

Interrompere l'uso se il cavo di alimentazione è danneggiato

- Sostituire il cavo di alimentazione danneggiato con un cavo flessibile specifico o sostituirlo con un gruppo apposito acquistato dal produttore o da un centro di riparazione autorizzato.

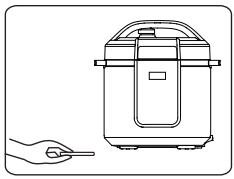

Non inserire oggetti estranei

- È vietato inserire schegge di metallo, aghi e altri corpi estranei nella fessura.
- In caso contrario possono verificarsi scosse elettriche o anomalie di movimento.

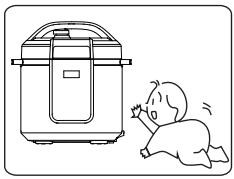

Posizionare l'apparecchio in un luogo fuori dalla portata dei bambini

- Posizionare l'apparecchio in un luogo fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare scosse elettriche e scottature.

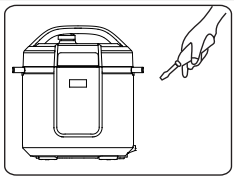

La modifica è vietata

- È vietata la modifica o la riparazione da parte di non professionisti.
- Il mancato rispetto di questa norma può causare incendio o scossa elettrica.
- La riparazione o la sostituzione delle parti deve essere effettuata in un apposito centro di assistenza.

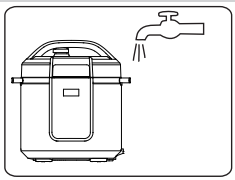

I prodotti non possono essere immersi o cosparsi di acqua

- In caso contrario si potrebbero verificare scosse elettriche e cortocircuiti elettrici.

Precauzioni di sicurezza

⚠ Avvertenza

Avvertenza sull'apertura del coperchio

- Quando la pentola elettrica a pressione non funziona, non c'è pressione nella pentola e la valvola a galleggiante è abbassata.
- Quando la pentola elettrica a pressione è in funzione, la pressione nella pentola sale e la valvola a galleggiante sale; non aprire con forza il coperchio prima che la pressione sia stata completamente rilasciata.
- Se è difficile aprire il coperchio, non aprirlo con forza, altrimenti può causare ustioni o lesioni fisiche.

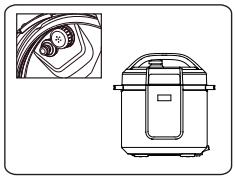

Controllo periodico

- Assicurarsi di controllare periodicamente il coperchio a prova di blocco e il nucleo della valvola di scarico per assicurarsi che non siano bloccati.
- Non coprire la valvola di scarico con oggetti pesanti e non sostituirla con altri oggetti.

⚠ Attenzione

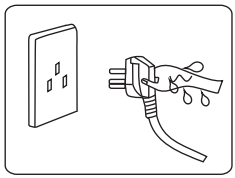

Non tirare mai la spina con la mano bagnata

- Per evitare scosse elettriche.

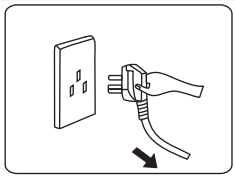

Quando si stacca la spina, è necessario afferrare la spina

- Quando si stacca la spina, è necessario afferrare la spina.
- Non tirare il cavo di alimentazione, altrimenti sussiste il rischio di danneggiarlo, causando scosse elettriche e cortocircuiti.

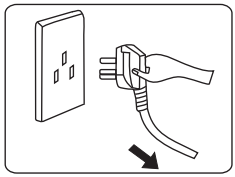

Scollegare quando non in uso

- In caso contrario, può produrre perdite, incendi o guasti.

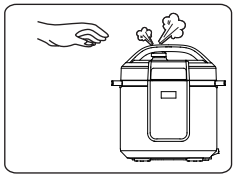

Durante il funzionamento, mai spostare le mani per avvicinarsi alla porta di scarico.

- Durante il processo di cottura, non avvicinare mai le mani alla porta di scarico per evitare ustioni.
- Durante la cottura, non coprire lo sfiato con un panno e altri oggetti.

Precauzioni di sicurezza

⚠ Attenzione

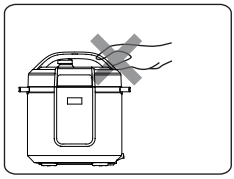

Quando la pentola è in funzione, non toccare il coperchio

- Quando la pentola è in funzione, il coperchio ha una temperatura elevata, quindi non toccarlo.
- Altrimenti può causare scottature.

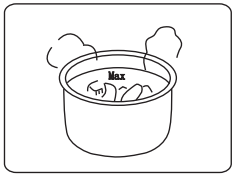

La quantità totale di cibo e acqua non può superare la soglia massima

- La quantità totale di cibo e acqua non può superare la soglia massima, altrimenti il cibo può essere cucinato in modo insolito o causare malfunzionamenti.

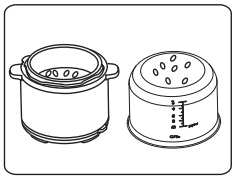

Non utilizzare una pentola diversa da quella dedicata

- In presenza di corpi estranei sul fondo della pentola e sulla superficie della piastra riscaldante, rimuovere il corpo estraneo prima dell'uso.
- In caso contrario, possono verificarsi surriscaldamento e anomalie di lavoro, ecc.

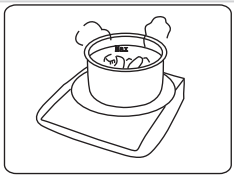

Non mettere la pentola interna su un altro apparecchio per il riscaldamento

- Per evitare deformazioni o difetti.
- Si prega di utilizzare l'apposito contenitore interno.

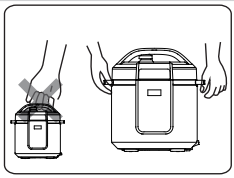

Quando si sposta il prodotto, tenere il manico del corpo della pentola

- Quando si sposta il prodotto, non tenere direttamente il manico del coperchio per evitare che questo cada.

Non utilizzare nei seguenti luoghi

- Non utilizzare in luoghi instabili.
- Non utilizzare in luoghi vicini all'acqua e al fuoco.
- Non utilizzare in prossimità di pareti e mobili.
- Non utilizzare in luoghi esposti alla luce diretta del sole e agli schizzi d'olio.
- Non avvicinarsi al fornello per evitare incendi.

Ambiente per lo stoccaggio del prodotto

- Pulire periodicamente la pentola e rimuovere l'olio e lo sporco se viene conservata sul tavolo.
- Mettere la pentola elettrica a pressione a 30 cm di distanza dagli altri elettrodomestici della cucina.

Pulizia dopo l’uso

1. Pulire dopo ogni utilizzo.
2. Prima della pulizia e della manutenzione, scollegare il cavo di alimentazione fino a quando il prodotto non si raffredda.
3. Togliere il coperchio e la pentola interna, pulire prima con detersivo, poi sciacquare bene con acqua e asciugare con un panno morbido.
4. Pulire il lato interno del coperchio con acqua, l'anello di tenuta, il coperchio a prova di blocco, il nucleo della valvola di scarico e la valvola a galleggiante possono essere rimossi per il lavaggio, installarli tempestivamente e correttamente dopo il lavaggio, quindi asciugare il lato interno del coperchio con un panno.
5. Pulire il corpo della pentola con un panno: è vietato immergere il corpo della pentola in acqua o spruzzarvi acqua.

Risoluzione dei problemi

Quando si verifica una delle seguenti situazioni, non è un guasto della pentola. Controllare attentamente prima di inviarla in riparazione.

S/N	Problema	Motivo	Soluzione
1	Difficoltà a chiudere il coperchio	Anello di tenuta non installato correttamente	Posizionare correttamente l'anello di tenuta
		La valvola a galleggiante blocca l'asta di spinta	Spingere leggermente l'asta di spinta
2	Difficoltà ad aprire il coperchio	Valvola a galleggiante nella posizione di scatto	Premere leggermente la valvola galleggiante con una bacchetta.
		La pressione è presente all'interno della pentola	Aprire il coperchio dopo che la pressione è stata completamente rilasciata.
3	Perdite di vapore dal coperchio	Anello di tenuta installato in modo non corretto	Installare l'anello di tenuta come richiesto
		Residui di cibo attaccati all'anello di tenuta	Pulire l'anello di tenuta
		Anello di tenuta danneggiato	Sostituire l’anello di tenuta
		Il coperchio non è chiuso correttamente	Chiudere correttamente il coperchio
4	Perdite di vapore dalla valvola a galleggiante	Residui di cibo sulla guarnizione della valvola a galleggiante	Pulire la guarnizione della valvola a galleggiante
		Guarnizione della valvola a galleggiante usurata	Sostituire la guarnizione della valvola a galleggiante
5	Valvola a galleggiante incapace di alzarsi	Scarso cibo e acqua nella pentola interna	Aggiungere acqua e cibo secondo le istruzioni
		Perdite di vapore dal coperchio o dalla valvola di scarico	Inviare al centro di assistenza per la riparazione

Risoluzione dei problemi

S/N	Problema		Motivo	Soluzione
6	Il vapore esce dalla valvola di scarico ininterrottamente		Valvola di scarico non in posizione di tenuta	Ruotare la valvola di scarico in posizione di tenuta
			Il controllo della pressione non funziona	Inviare al centro di assistenza per la riparazione
7	L'indicatore di potenza non si accende		Contatto difettoso della presa di corrente	Controllare la presa di corrente
8	Tutti gli indicatori lampeggiano	Il display visualizza E1	Guasto al sensore inferiore	Inviare al centro di assistenza per la riparazione
		Il display visualizza E2		
		Il display visualizza C1	Alta temperatura a causa della mancanza d'acqua nella pentola interna	Aggiungere acqua a seconda delle esigenze
			Alta temperatura a causa della mancanza d'acqua nella pentola interna	Mettere il contenitore interno correttamente
		Il display visualizza E8	Guasto al pressostato	Inviare al centro di assistenza per la riparazione
9	Riso mezzo cotto o troppo duro		Acqua insufficiente	Aggiungere acqua in base alle specifiche
			Coperchio aperto anticipatamente	Al termine del ciclo di cottura, lasciare il coperchio per altri 5 minuti.
10	Riso troppo cotto		Troppa acqua	Ridurre l'acqua di conseguenza

——Se il guasto non viene rimosso dopo il controllo di cui sopra, contattare il nostro centro di assistenza autorizzato per la riparazione.

Electric Pressure Cooker

USER MANUAL

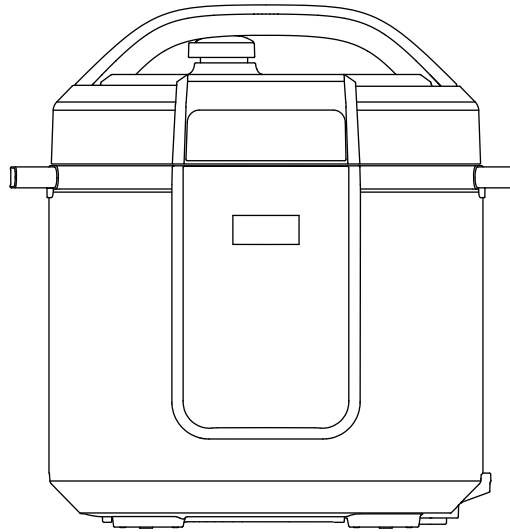

MY-CS6037WPB

IMPORTANT NOTE: Please read the manual carefully before operating your product. Retain it for future reference.
(Picture are for reference only, atual product may differ from picture shown)

IMPORTANT PRECAUTIONS

⚠ Caution

1. Read all the instructions
2. This appliance is for household use only. Do not use outdoors.
3. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children;
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance;
6. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
   -Staff kitchen areas in shops, office and other working environments;
   -farm houses;
   -by clients in hotels, motels and other residential type environments;
   -bed and breakfast type environments;
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agentor similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. Please turn off and unplug the appliance before cleaning, maintenance or relocation and whenever it is not in use;
9. Do not immerse any part of the appliance in water or other liquid.
10. The pressure regulator allowing the escape of steam should be checked regularly to ensure that they are not blocked.
11. The container must not be opened until the pressure has decreased sufficiently.

IMPORTANT PRECAUTIONS

⚠ Caution

12. The heating element surface is subject to residual heat after use, do not touch.
13. Warning: Avoid spillage on the connector.
14. Warning: Misuse may cause potential injury;
15. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
16. Do not put the pressure cooker into a heated oven.
17. Move the pressure cooker under pressure with the greatest care. Do not touch hot surfaces. Use the handles and knobs. If necessary, use protection.
18. Do not let children near the pressure cooker when in use.
19. Do not use the pressure cooker for a purpose other than the one for which it is intended.
20. This appliance cooks under pressure. Scalds may result from inappropriate use of the pressure cooker. Make sure that the cooker is property closed before applying heat, see “instructions for use”.
21. Never force open the pressure cooker. Do not open before making sure that its internal pressure has completely dropped. See the “instructions for use”.
22. Never use your pressure cooker without adding water or food, this would seriously damage it.
23. Do not fill the cooker beyond 2/3 of its capacity. When cooking foodstuffs which expand during cooking, such as rice or dehydrate vegetables, do not fill the cooker to more than half of its capacity.
24. Use the appropriate heat source(s) according to the instructions for use.
25. After cooking meat with a skin (e.g. ox tongue) which may swell under the effect of pressure, do not prick the meat which the skin is swollen; you might be scalded.
26. When cooking doughy food, gently shake the cooker before opening the lid to avoid food ejection.

IMPORTANT PRECAUTIONS

⚠ Caution

27. Before each use, check that the valves are not obstructed. See the instructions for use.
28. Never use the pressure cooker in its pressurized mode for deep or shallow frying of food.
29. Do not tamper with any of the safety systems beyond the maintenance instructions specified in the instructions for use.
30. Only use manufacturer's spare parts in accordance with the relevant model. In particular, use a body and a lid from the same manufacturer indicated as being compatible.
31. KEEP THESE INSTRUCTIONS.

The appliance must not be disposed of with regular household waste. At the end of its service life, the appliance must be properly delivered to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By Collection and recycling of old appliances, you are making an important contribution to the conservation of our natural resources and provide for environmentally sound and healthy disposal.

Product Structure

Tips:

1. Please move the product with the handle of the cooker body;
2. Please remove the water from the housing cover with cloth.

Note:

① Exhaust valve: Pull out the exhaust valve from the lid. Clean the internal side of the exhaust valve and the exhaust valve and float valve of the lid with brush and cloth at least once a month.

② Sealing ring: Please remove oil and dirt from the sealing ring with detergent and brush.

③ Water box: After cooking, the steam may stay in the water box of the external pot as water. Water in the box should be removed for avoiding bad odor, please clean it with clean cloth.

Disassemble and install the block proof cover and seal ring

Disassemble and install the block proof cover

Disassemble
Pull it out upwards

Install
Press it down to install



Disassemble and install the seal ring

Disassemble
Pull it out upwards

Install
Press it down to install

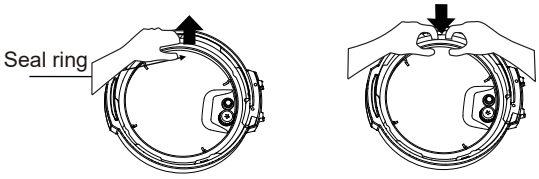

1. Check if the seal ring and block proof cover are correctly installed in the upper cover before use each time.
2. After use, please clean the seal ring and around of block proof cover for avoiding jamming the cover, keep it clean to avoid bad odor.
1. Please do not pull the seal ring, otherwise, the distorted seal ring may influence the seal and pressure effect.
2. Do not use the dam aged seal ring, please replace it at the autho rized repair office.

Use and maintain the inner pot

1. Do not empty

It may cause yellowish and spotted inner pot or distorted bottom if it is empty for a long time.

2. Do not use it to store the acid, alkali and preserved foods for a long period

Although the inner pot has excellent anti-corrosion performance, it may cause corrosion of certain degree, the suggested time of keep warm shall not exceed 2h.

Use and maintain the inner pot

3. Keep it clean to prolong the service life

Do not immerse it in water for a long period.

Clean the inner pot with soap, mild detergent or warm water to remove dust, oil and dirt.

4. Do not use a metal shovel or other hard tool, otherwise it will damage the inner surface of pot.

Prepare For Cooking

1 Opening the lid correctly

- Hold the handle of upper cover, turn it anticlockwise for about 30°till the lid at unlock state, and then lift the upper cover.

2 Check if the parts and accessories of lid are well installed

- Check if the floater valve and exhaust valve are jammed, confirm if the sealing ring and block proof cover are well installed.

3. Take out the inner pot, put the foods and water into the inner pot

- The total amount of foods and water shall not exceed the Max marked on the inner pot.

4 Put the inner pot into the cooker

- Wipe to clean the external surface of inner pot, foreign object and water are not allowed on the inner surface of electric pressure cooker;
- Turn the inner pot to left and right to ensure good contact with the heating plate.

5 Safely close the lid

- Before closing the lid, check if the sealing ring is well installed.
- Hold the handle of upper cover, aim the lid as “unlock state”, put the top cover horizontally on the cooker body, turn the upper cover clockwise for about 30°to the lock place as “Lock State”.

6 Put the exhaust valve well

- When working, please turn the exhaust valve to the sealing place, which means the electric pressure cooker keeps at sealing state;
- For manual exhaust, please turn the exhaust valve handle to the exhaust place, the electric pressure cooker keeps at the exhaust state;



Unlock State

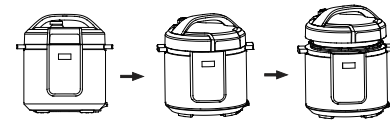



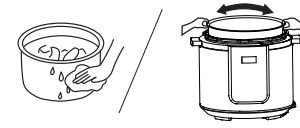



Lock State

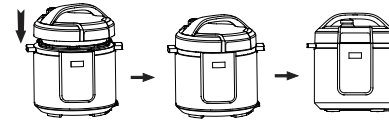

(Picture are for reference only, atual product may differ from picture shown)

when exhausting, do not keep the hands or face above the exhaust opening;

- Check if the floater valve drops down before working (before heating, the floater valve is down).

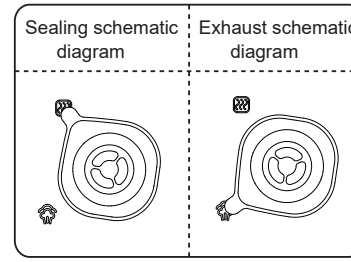

General Function

1. Switch on If the buttons are inactive when use, please confirm if the lid is closed at the right place, the buttons are inactive if the lid is not closed correctly for product of this series.
2. After cooking, the cooker may automatically enter into the keep warm state. After cooking, the cooker may automatically enter into the keep warm state(Some funtion). and the indicator display "0H(0 hour), 1H(1 hour), 2H(2 hour)... "or " L0:00(0 min), L0:01(1 min)...."

Tips:

When the cooker is working, it is normal that it makes "cluck" sound, please set your heart at relax when use.
To cook a small amount of foods, the inner pot may possibly be lifted when opening the lid, please shake the lid to drop the inner pot in the cooker body and then remove the lid.

Safely open the lid

1. Cut off power supply or remove the power plug
2. Exhaust method
   A. Quickly open the lid (For non-fluid foods)
   Turn the exhaust valve to the exhaust place for exhausting, Some unit by pressing steam release button “ ” till the float valve drops down.
   B. Generally open the lid
   Keep the electric pressure cooker cool naturally till the float valve drops down.
3. Open the lid
   Turn the upper cover anticlockwise with the left hand, turn it to the cover open limit place, lift the upper cover with the right hand to open the lid.
   Do not open the lid before the pressure in the pot has been completely released, do not open the lid fiercely if it is difficult to open.
   Do not pull out the exhaust valve when turning the exhaust valve.
   After cooking fluid foods (porridge and soup), do not turn the exhaust valve or press the steam release button please cut off power supply to make it cool naturally till the float drops before opening the lid.

Technical Data Of The Product

Model	Capacity	Power Supply	Rated Power	Size of Inner Pot	Working Pressure	Keep Warm Temperature
MY-CS6037WPB	5.7L	220-240V~ 50/60Hz	1000W	8.66"	80kPa	140° F~176° F
Accessories	Spoon	Soup Scoop	User Manual	Power Cord Components		

Product Structure

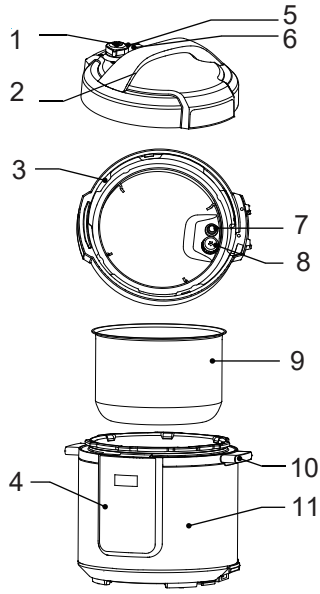

No.	Description
1	Exhaust valve handle
2	Upper cover handle
3	Seal ring
4	Control Box
5	Exhaust opening
6	Float valve
7	Sealing ring
8	Block proof cover
9	Inner pot
10	Cooker body handle
11	Cooker body

Operation Part

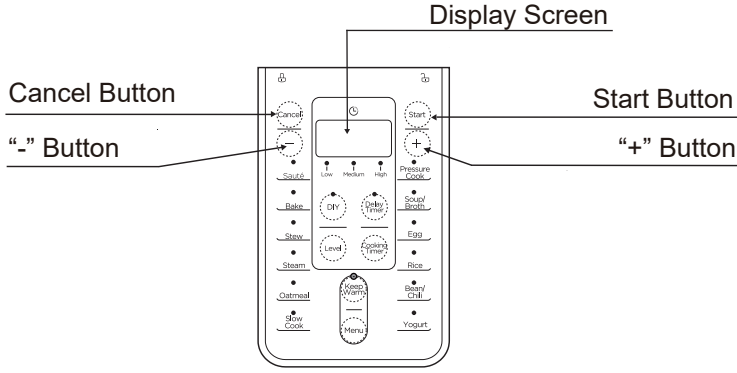

Function Selection

Operation Guidelines

Function	Operation Guidelines
Cancel	Under any state, press “Cancel” button to cancel the current work state and return standby state.
Keep Warm	Under standby state, press “Keep Warm” button, the indicator light is on and the digital screen shows default working time. Press “Cooking Timer” button, then press “+” or “-” button to adjust the working time. Press “Start” button to enter into keep warm state. “Keep Warm” indicator light is on and the digital screen shows default working time. Press “+” or “-” button to adjust the working time.
Sauté	Under standby state, press “Menu” button, the indicator light is on and the digital screen shows default working time. Press “Cooking Timer” button ,then press “+” or “-” button to adjust the working time. Press “Start” button to enter into cooking state. Starts countdown and enters to standby state when it finishes working.
Bake	Under standby state, press “Menu” button, the indicator light is on and the digital screen shows default working time. Press “Cooking Timer” button ,then press “+” or “-” button to adjust the working time.Press “Start” button to enter into cooking state. The digital screen starts countdown as soon as the temperature rise to working temperature . Enters into keep warm when it finishes working.
Slow Cook/ Yogurt	Under standby state, press the function button, the indicator light is on and the digital screen shows default working time. Press “Cooking Timer” button, then press “+” or “-” button to adjust the working time. Press “Start” button to enter into cooking state. The digital screen starts countdown and the unit enters to keep warm (Slow Cook) or standby state (Yogurt) when it finishes working.

Function Selection

Function	Operation Guidelines
Stew/ Soup/Broth Steam/ Oatmeal/ Pressure Cook/ Egg Bean/Chili Rice/ DIY	Under standby state, press “Menu” button, the indicator light is on and the digital screen shows default working time. Press “Cooking Timer” button, then press “+” or “-” button to adjust the working time. Press “Start” button to enter into cooking state. The digital screen starts countdown as soon as the pressure rise to working pressure . Enters into keep warm when it finishes working.
Delay Timer	Delay cooking: Before the program start, press “Delay Timer “ button. The screen shows the preset beginning time. Press “Cooking Timer” button, then press “+” or “-” button to adjust the delay time. Then press “Delay Timer” button to change Hour and minute. Press “Start” button, the unit starts delay time count-down. When it countdown to the end, the program starts work-ing. Note: Yogurt、Sauté、Bake、Keep Warm function cannot set the delay timer.
Level	Before the program start, you can press “Level” button to change the food flavor for “Low” or “Medium” or “High”.

Daily Check And Maintenance

For use the product safely with a longer service life, please carefully check and maintain it.

If followings occur	Solutions
• Power cord and plug is expanded, deformation, damaged and it color is changed. • One part of the power cord and plug are hotter. • Power cord is flexible with discontinuous power supply. • The electric pressure cooker has abnormal heating and generates bad odor. • There's abnormal noise or vibration when supply power.	Stop using, and repair it by the authorized repair center.
• There's dust or dirt on the plug or socket.	Remove the dust or dirt.

Safety Precautions

To avoid personal injury and property loss, be sure to observe the following safety precautions.

• Meanings of the marks:

Means "Forbidden" items	General Forbid	Disassemble Forbidden	Wet hands Forbidden
	Contact Forbidden	Spray Water Forbidden	
Means "Mandatory" items	Must be executed	Remove the power plug	

• The danger caused by mistaken use if following warnings are neglected includes to two grades

⚠ Warning	It may possibly cause death or serious injury if the warming items are disobeyed.
⚠ Caution	It may cause physical injury or property damage if the caution items are disobeyed.

Safety Precautions

⚠ Warning

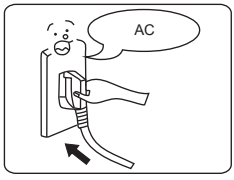

Use correct power outlet (Refer to the label)

- Failure to use correct electricity can cause fire or electric shock.
- Danger of fire if the bad socket is adopted.

Safety Precautions

⚠ Warning

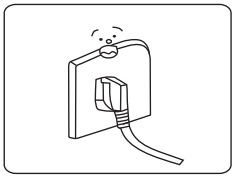

A socket shall be used alone

- A socket of more than 10A rated current with grounding wire shall be used alone;
- If shared with other electrical appliances, the socket may cause abnormal heat and result in fire.

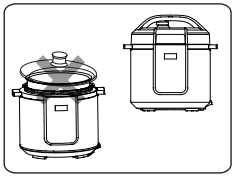

It is strictly prohibited to use other lid

- It is strictly prohibited to use other lid for heating, and in the (switching on) process, the use of non-original lid is not allowed.
- As this may cause electric shock or safety hazards.

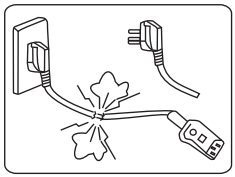

Stop using if the power cord is damaged

- Replace the damaged power cord with special soft cord or replace it with special assembly purchased from the manufacturer or authorized repair center.

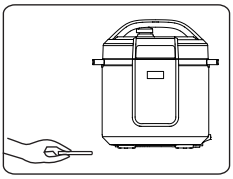

Do not put foreign objects

- It is prohibited to insert metal shavings, needles and other foreign matter in the gap.
- As this may cause electric shock or movement anomalies.

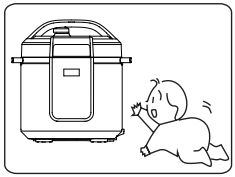

Place the appliance in a location out of reach of infants

- Place the appliance in a location out of reach of infants.
- To avoid electric shock and scald.

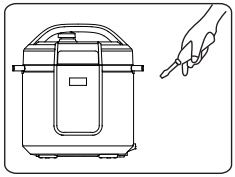

Modification is prohibited

- Modification or repair by non-professionals is prohibited.
- Violation may cause a fire or electric shock.
- Repair or replacement of parts shall be made in a designated service center.

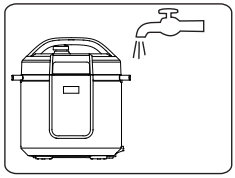

Products may not be immersed or sprinkled in water

- Doing so could cause electric shock and electrical short circuits.

Safety Precautions

⚠ Warning

Warning on Opening the lid

- When the electric pressure cooker is not working, there isn't pressure in the pot, the float valve is down;
- When the electric pressure cooker is working, pressure in the cooker rises, float valve ascends; do not fiercely open the lid before the pressure has been completely released;
- If it is difficult to open the lid, please do not open it fiercely, otherwise, it may cause scalding or physical injury.

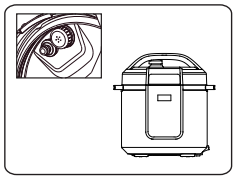

Check periodically

- Be sure to check periodically the block proof cover and exhaust valve core to make sure that they are not be blocked;
- Do not cover the exhaust valve with heavy object or replace it with other object.

⚠ Caution

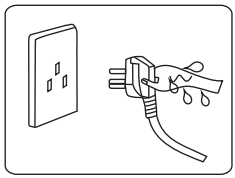

Never pull the plug with a wet hand

- To avoid electric shock.

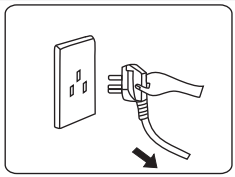

When pulling the plug, you must pinch the plug

- When pulling the plug, you must pinch the plug;
- Do not pull the power cord, otherwise it will damage the cord, causing electric shock and short circuit.

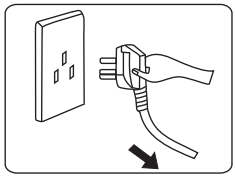

Unplugging when not in use

- Otherwise, it may produce leakage, fire or failure.

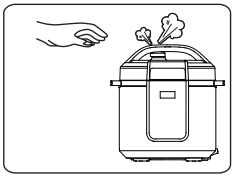

In working, never move your hands to close to the exhaust port.

- In cooking process, never move your hands to close to the exhaust port to avoid burns.
- During cooking, do not cover the vent with a cloth and other items.

Safety Precautions

⚠ Caution

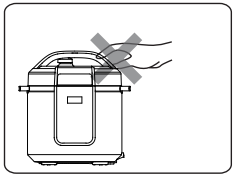

When the cooker is working, please do not touch the lid

- When the cooker is working, lid has high temperature, do not touch it;
- Otherwise, it may possibly cause scalding.

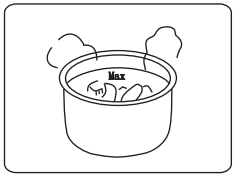

The total amount of food and water can not exceed Max scale

- The total amount of food and water can not exceed Max scale, otherwise food may be cooked unfamiliar, or cause malfunction.

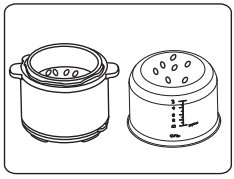

Do not use a pot other than the dedicated pot

- When there is foreign object on the bottom of pot and heating plate surface, remove the foreign object before use.
- Otherwise, it may cause overheating and work abnormalities etc.

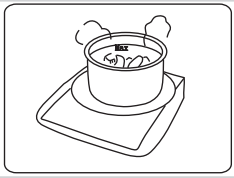

Do not put the inner pot on other appliance for heating

- In order to avoid deformation or fault.
- Please use the special inner pot.

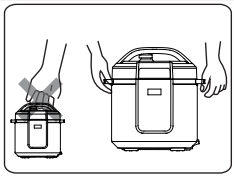

When moving the product, please hold the handle of cooker body

- When moving the product, do not directly hold the handle of lid for avoiding lid dropping.

Do not use in the following locations

- Do not use in unstable locations;
- Do not use in locations near water and fire;
- Do not use near walls and furniture;
- Do not use in locations exposed to direct sunlight and oil splatter.
- Do not approach the stove for avoiding fire.

Environment For Storing The Product

- Periodically clean the cooker and remove oil and dirt if it is stored on the table.
- Put the electric pressure cooker 30cm away from other kitchen appliances.

Clean After Use

1. Clean after each use.
2. Before cleaning and maintenance, please unplug the power cord until the product cools.
3. Remove the lid and inner pot, clean with detergent first, then rinse well with water, and wipe dry with a soft cloth.
4. Clean the internal side of the lid with water, the seal ring, block proof cover, exhaust valve core and float valve can be removed for washing, timely and correctly install them after washing, and then dry the internal side of lid with cloth.
5. Wipe clean the cooker body with a rag, and it is prohibited to soak the cooker body in water or spray water to it.

Troubleshooting

When followings occur, it is not the cooker fault, please carefully check once before sending it for repair.

S/N	Problem	Reason	Solution
1	Difficult to close the lid	Sealing ring not installed properly	Position the sealing ring well
		The floater valve clamps the push rod	Lightly push the push rod
2	Difficult to open the lid	Float valve in the popped-up position	Press the float valve lightly with a chopstick.
		Pressure exists inside the cooker	Open the lid after the pressure is completely released.
3	Steam leaks from the lid	Sealing ring installed improperly	Install the sealing ring as required
		Food debris attached to the sealing ring	Clean the sealing ring
		Sealing ring damaged	Replace the sealing ring
		The lid is not closed correctly	Close the lid correctly
4	Steam leaks from float valve	Food debris on the float valve gasket	Clean the float valve gasket
		Float valve gasket worn-out	Replace the float valve gasket
5	Float valve unable to rise	Too little food and water in inner pot	Add water and food according to the recipe
		Steam leaks from the lid or exhaust valve	Send to the service center for repair

Troubleshooting

S/N	Problem		Reason	Solution
6	Steam comes out from exhaust valve non-stop		Exhaust valve not in sealing position	Turn the exhaust valve to the sealing position
			Pressure control fails	Send to the service center for repair
7	Power indicator doesn't light on		Power socket bad contact	Please check the power socket
8	All indicators flas	Display screen displays E1	Bottom sensor fault	Send to the service center for repair
		Display screen displays E2		
		Display screen displays C1	High temperature since there isn't water in the inner pot	Add water according to the requirement
			High temperature since there isn't water in the inner pot	Put the inner pot correctly
		Display screen displays E8	Pressure switch fault	Send to the service center for repair
9	Rice half cooked or too hard		Too little water	Add water accordingly
			Lid opened prematurely	After cooking cycle completes, leave the lid on for 5 more minutes.
10	Rice too soft		Too much water	Reduce water accordingly

——If the fault is not removed after above check, please contact our authorized service center for repair.

Szybkowar elektryczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

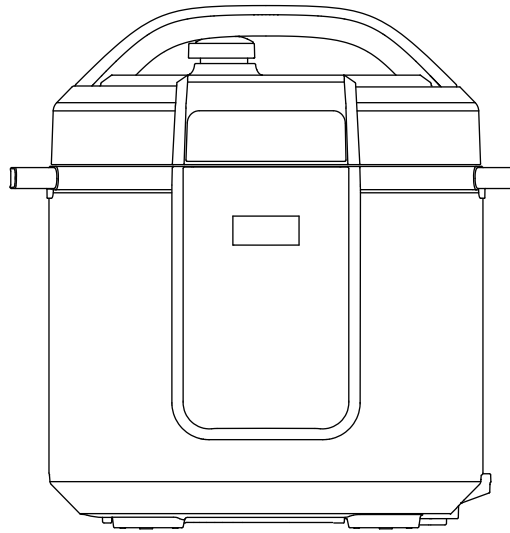

MY-CS6037WPB

22
PAP

UWAGA: przeczytaj instrukcję, zanim zaczniesz korzystać z produktu.
Zachowaj instrukcję na przyszłość.
(Rysunki zamieszczono poglądowo, a przedstawiony na nich produkt może różnić się od zdjęciu kupionego.)

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠ Uwaga

1. Przeczytaj całą instrukcję
2. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Z urządzenia nie mogą korzystać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych, a także bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
4. dzieci dzieciom nie wolno korzystać z tego urządzenia. Przechowuj urządzenie i przewód urządzenia poza zasięgiem dzieci.
5. Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
6. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i w podobnych lokalizacjach, takich jak:
   - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i w innych miejscach pracy,
   - gospodarstwa na wsi,
   - kuchnie dla klientów hoteli, moteli i podobnych lokali,
   - przedsiębiorstwa oferujące nocleg ze śniadaniem.
7. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub wykwalifikowaną osobę. W przeciwnym wypadku istniało będzie poważne zagrożenie.
8. Wyłącz i odłącz urządzenie przed czyszczeniem, konserwacją lub przeniesieniem oraz zawsze, gdy nie będzie używane.
9. Nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie ani innej cieczy.
10. Regularnie sprawdzaj regulator ciśnienia umożliwiający ulatnianie się pary, aby możliwie szybko wykryć zatkanie się regulatora.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠ Attenzione

11. Nie otwieraj urządzenia, dopóki ciśnienie nie zmniejszy się wystarczająco.
12. Nie dotykaj elementu grzejnego po użyciu, gdyż nadalmoże być bardzo gorący.
13. Ostrzeżenie: chroń złącze przed cieczami.
14. Ostrzeżenie: niewłaściwa obsługa może doprowadzić do urazu.
15. Urządzenie nie obsługuje minutników zewnętrznych ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
16. Nie wkładaj szybkowaru do rozgrzanego piekarnika.
17. Przesuwaj szybkowar pod ciśnieniem z największą ostrożnością. Nie dotykaj gorących powierzchni. Użyj uchwytów i gałek. W razie potrzeby użyj dodatkowych środków ochrony.
18. Nie pozwalać dzieciom zbliżać się do pracującego szybkowaru.
19. Używaj szybkowaru wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
20. To urządzenie gotuje pod ciśnieniem. Niewłaściwa obsługa szybkowaru może być przyczyną oparzeń. Upewnij się, że urządzenie jest zamknięta, zanim aktywujesz obróbkę cieplną. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „instrukcja obsługi”.
21. Nigdy nie otwieraj szybkowaru na siłę. Nie otwieraj przed upewnieniem się, że ciśnienie wewnętrzne całkowicie spadło. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „instrukcja obsługi”.
22. Nigdy nie używaj szybkowaru bez wody lub żywności, aby nie uległ uszkodzeniu.
23. Nie napełniaj urządzenia powyżej 2/3 pojemności. Podczas obróbki cieplnej produktów spożywczych, które rozszerzają się podczas gotowania, takich jak ryż lub suszone warzywa, napełniaj szybkowar maksymalnie do połowy pojemności.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

⚠ Attenzione

24. Dobierz źródło ciepła zgodnie z instrukcją obsługi.
25. Po ugotowaniu mięsa ze skórą (np. języka wołowego), która może pęcznieć pod wpływem ciśnienia, nie nakłuwać spuchniętego dania, aby nie doszło do oparzeń.
26. Podczas gotowania ciastowatej żywności delikatnie potrząśnij szybkowarem przed otwarciem pokrywy, aby żywność nie wydostała się poza urządzenie.
27. Przed każdym użyciem upewniaj się, że zawory nie są zatkane. Zapoznaj się z instrukcją użytkowania.
28. Nigdy nie używaj szybkowaru pod ciśnieniem do smażenia potraw w głębokim tłuszczu ani na cienkiej warstwie tłuszczu.
29. Nie manipuluj żadnym z systemów bezpieczeństwa poza zakresem czynności konserwacyjnych w instrukcji obsługi.
30. Używaj wyłącznie części zamiennych producenta do danego modelu. W szczególności dotyczy to korpusu i pokrywy tego samego producenta wskazanych jako kompatybilne.
31. ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ.

Urządzenia nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Po wyłączeniu z eksploatacji dostarcz urządzenie do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez zbiórkę i recykling starych urządzeń pomagasz chronić zasoby naturalne i dbasz o utylizację bezpieczną dla środowiska i zdrowia ludzi.

Struktura produktu

Porady:

1. Przesuwaj produkt, trzymając za uchwyt korpusu szybkowaru.
2. Usuń wodę z pokrywy obudowy za pomocą szmatki.

Informacje:

① Zawór wylotowy: wyciągnij zawór wylotowy z pokrywy. Przynajmniej raz w miesiącu czyść wewnętrzną stronę zaworu wylotowego oraz zawór wylotowy i zawór pływakowy pokrywy szczotką oraz szmatką.
② Pierścień uszczelniający: Usuń olej i brud z pierścienia uszczelniającego za pomocą detergentu i szczotki.
③ Pojemnik na wodę: po gotowaniu para może skroplić się do garnka zewnętrznego. Usuń wodę z wnętrza, aby nie powstał nieprzyjemny zapach. Do czyszczenia użyj czystej szmatki.

Montaż i instalacja pokrywy z blokadą i pierścienia uszczelniającego

Demontaż i instalacja pokrywy z blokadą

Demontaż
Wyciągnij go do góry

Instalacja
Dociśnij, aby zainstalować

Demontaż i instalacja pierścienia uszczelniającego

Demontaż
Wyciągnij go do góry

Instalacja
Dociśnij, aby zainstalować

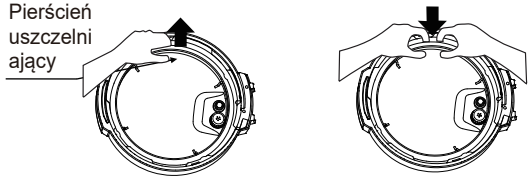

1. Przed każdym użyciem upewnij się, że pierścień uszczelniający i pokrywy z blokadą zamontowano prawidłowo.
2. Po użyciu wyczyść pierścień uszczelniający i pokrywę z blokadą, aby pokrywa nie blokowała się. Utrzymując pokrywę w czystości unikniesz nieprzyjemnych zapachów.
1. Nie ciągnij za pierścień uszczelniający. W przeciwnym razie zniekształcony pierścień uszczelniający może pogorszyć uszczelnienie i zmniejszyć ciśnienie.
2. Nie używaj uszkodzonego pierścienia uszczelniającego. Zleć jego wymianę w autoryzowanym centrum serwisowym.

Obsługa i konserwacja garnka wewnętrznego

1. Opróżniaj garnek wewnętrzny

W przeciwnym wypadku mogą powstać żółte przebarwienia i plamki wewnątrz garnka, ewentualnie denko może się odkształcić.

2. Nie używaj produktu do długoterminowego przechowywania kwasów, zasad i konserwantów

Chociaż garnek wewnętrzny ma doskonałe właściwości antykorozyjne, może ulegać korozji w pewnym stopniu. Sugerowany czas utrzymywania ciepła nie powinien przekraczać 2 godzin.

Używanie i konserwacja wewnętrznego garnka

3. Utrzymuj produkt w czystości, aby posłużył Ci jak najdłużeć

Nie zanurzaj produktu w wodzie na dłuższy czas.
Czyść garnek wewnętrzny mydłem lub łagodnym detergentem i ciepłą wodą z kurzu, oleju i brudu.

4. Nie używaj metalowych łopatek ani innych twardych narzędzi. W przeciwnym razie uszkodzisz powierzchnię wewnętrzną garnka.

Przygotowanie do gotowania

1 Prawidłowe otwieranie pokrywy

- Chwyć za uchwyt pokrywy górnej, obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o około 30°, aż zostanie odblokowana, a następnie podnieś pokrywę górną.

2 Upewnij się, że części i akcesoria pokrywy zainstalowano prawidłowo

- Upewnij się, że zawory pływakowy i wylotowy są drożne. Upewnij się, że prawidłowo zmontowano pierścień uszczelniający i pokrywę z blokadą.

3. Wyjmij garnek wewnętrzny, przełóż do niego żywność i wlej wodę

- Żywność z wodą nie może wystawać ponad maksimum oznaczone na garnku wewnętrznym.

4 Włóż garnek wewnętrzny do szybkowaru

- Wytrzyj dokładnie powierzchnie zewnętrzne garnka wewnętrznego. Na powierzchni wewnętrznej szybkowaru elektrycznego nie może być zabrudzeń ani wody.
- Obracaj garnkiem wewnętrznym w lewo i w prawo, aby zapewnić dobry kontakt z płytą grzejną.

5 Bezpiecznie zamknij pokrywę

- Przed zamknięciem pokrywy upewnij się, że pierścień uszczelniający jest dobrze zamontowany.
- Chwyć za uchwyt pokrywy górnej, ustaw pokrywę w pozycji bez blokady, umieść pokrywę górną poziomo na korpusie urządzenia, obróć pokrywę górną zgodnie z ruchem wskazówek zegara o około 30° do pozycji blokady.

6 Dobrze zamontuj zawór wylotowy

- Podczas pracy ustaw zawór wylotowy do miejsca uszczelnienia. Dzięki temu szybkowar elektryczny pozostanie w stanie uszczelnienia.
- W przypadku odpowietrzania ręcznego przekręcić uchwyt zaworu wylotowego do pozycji wylotu, a szybkowar elektryczny będzie odprowadzał parę. Nie zbliżaj rąk ani twarzy do otworu wylotowego;



Stan uszczelniony

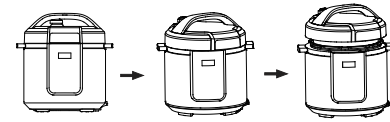

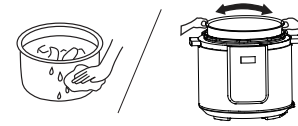



Stan rozszczelniony

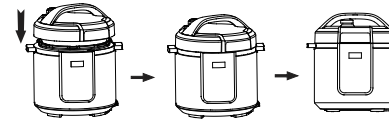

(Rysunki mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na rysunku.)

Przygotowanie do gotowania

• Upewnij się, że zawór pływakowy opadł przed rozpoczęciem obróbki (przed podgrzewaniem skieruj zawór pływakowy do dołu).

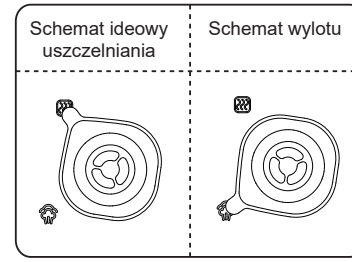

Funkcje

1. Jeśli przyciski są nieaktywne podczas użytkowania, upewnij się, że pokrywa jest ustawiona we właściwej pozycji. W przypadku produktów z tej serii przyciski są nieaktywne, gdy pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.
2. Po gotowaniu szybkowar może automatycznie przejść do trybu utrzymywania ciepła (to jedna z funkcji). Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony "„0H” (0 godz.), „1H” (1 godz.), „2H” (2 godz) itd. lub „L0:00” (0 min), „L0:01” (1 min)..."

Porady:

Gdy urządzenie pracuje, może wydawać dźwięk przypominający gdakanie. Nie świadczy to o awarii.
Jeśli gotujesz niewielką potrawę, garnek wewnętrzny może podnieść się po otwarciu pokrywy, potrząśnij pokrywą, aby garnek wewnętrzny dotykał korpusu szybkowaru, a następnie zdejmij pokrywę.

Bezpieczne otwieranie pokrywy

1. Odłącz zasilanie lub wyjmij wtyczkę z gniazdka
2. Odprowadzanie pary
   A. Szybko otwórz pokrywę (w przypadku żywności stałej)
   Przesuń zawór wylotowy do pozycji wylotu w celu odpowietrzenia. Niektóre urządzenia wymagają naciśnięcia i przytrzymania przycisku uwalniania pary „” do opadnięcia zaworu pływakowego.
   B. Zdejmij pokrywę w standardowy sposób
   Schłodź naturalnie szybkowar elektryczny, a zawór pływakowy opadnie.
3. Otwórz pokrywę
   Obróć pokrywę górną lewą ręką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do miejsca otwarcia pokrywy. Podnieś pokrywę górną prawą ręką, aby ją zdjąć.
   Nie zdejmuj pokrywy przed całkowitym uwolnieniem ciśnienia w garnku. Nie otwieraj gwałtownie pokrywy, jeśli trudno jest ją otworzyć.
   Nie wyciągaj zaworu wylotowego podczas obracania zaworem wylotowym.
   Po ugotowaniu płynnych potraw (owsianki lub zupy) nie przestawiaj zaworu wylotowego ani nie naciskaj przycisku zwalniania pary. Odłącz zasilanie, aby urządzenie naturalnie ostygło. Zanim podniesiesz pokrywę, czekaj do opadnięcia pływaka.

Informacje techniczne dotyczące produktu

Model	Pojemność	Zasilacz	Moc znamionowa	Rozmiar garnka wewnętrznego	Ciśnienie robocze	Utrzymywana temperatura
MY-CS6037WPB	5.7L	220-240V~ 50/60Hz	1000W	8.66"	80kPa	140° F~176° F
Akcesoria	Łyżka	Chochla do zup	Instrukcja obsługi	Przewód zasilający z akcesoriami		

Budowa produktu

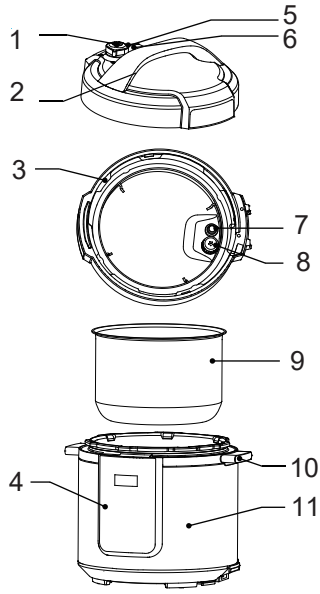

Nie.	Opis
1	Uchwyt zaworu wylotowego
2	Uchwyt górny pokrywy
3	Pierścień uszczelniający
4	Skrzynka elektryczna
5	Otwór wylotowy
6	Zawór pływakowy
7	Pierścień uszczelniający
8	Pokrywa z blokadą
9	Garnek wewnętrzny
10	Uchwyt korpusu urządzenia
11	Korpus urządzenia

Część operacyjna

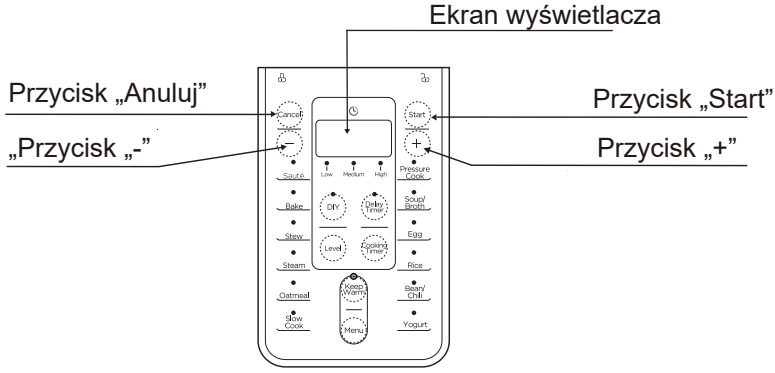

Wybór funkcji

Wskazówki dotyczące obsługi

Funkcja	Wskazówki dotyczące obsługi
Anuluj	W dowolnym trybie naciśnij przycisk „Anuluj”, aby anulować bieżący tryb i wrócić do trybu czuwania.
Ogrzać	W trybie czuwania naciśnij przycisk utrzymywania ciepła. Wskaźnik zostanie podświetlony, a na ekranie cyfrowym zostanie wyświetlony domyślny czas pracy. Naciśnij przycisk minutnika, a następnie przyciskami „+” i „-” ustaw czas pracy. Naciśnij przycisk „Start”, aby przejść do trybu utrzymywania ciepła. Wskaźnik utrzymywania ciepła zostanie podświetlony, a na ekranie cyfrowym wyświetlony zostanie domyślny czas pracy. Przyciskami „+” i „-” ustawisz czas pracy.
Smażyć	W trybie czuwania naciśnij przycisk „Menu”. Wskaźnik zostanie podświetlony, a na ekranie cyfrowym zostanie wyświetlony domyślny czas pracy. Naciśnij przycisk minutnika gotowania, a następnie przyciskami „+” lub „-”ustaw czas pracy. Naciśnij przycisk „Start”, aby przejść do trybu gotowania. Funkcja rozpocznie odliczanie i przejdzie do trybu czuwania po zakończeniu pracy.
Piec	Wskaźnik zostanie podświetlony, a na ekranie cyfrowym zostanie wyświetlony domyślny czas pracy. Naciśnij przycisk minutnika gotowania, a następnie przyciskami „+” i „-” ustaw czas pracy. Naciśnij przycisk „Start”, aby przejść do trybu gotowania. Odliczanie zostanie wyświetlone na ekranie cyfrowym, gdy tylko temperatura wzrośnie do temperatury roboczej. Urządzenie przejdzie do trybu utrzymywania ciepła po zakończeniu pracy.
Wolny gotowanie/ Jogurt	W trybie czuwania naciśnij przycisk funkcyjny. Wskaźnik zostanie podświetlony, a na ekranie cyfrowym wyświetlony zostanie domyślny czas pracy. Naciśnij przycisk minutnika gotowania, a następnie przyciskami „+” i „-” ustaw czas pracy. Naciśnij przycisk „Start”, aby przejść do trybu gotowania. Na ekranie cyfrowym rozpocznie się odliczanie, a urządzenie przejdzie do trybu utrzymywania ciepła (wolnego gotowania) lub do trybu czuwania (jogurt) po zakończeniu pracy.

Wybór funkcji

Funkcja	Wskazówki dotyczące obsługi
Potrawka / Zupa / Rosół na parze / Owsianka / Szybkowar / Jajka Fasola/Ryż Chili/ RĘCZNY	W trybie czuwania naciśnij przycisk „Menu”. Wskaźnik zostanie podświetlony, a na ekranie cyfrowym zostanie wyświetlony domyślny czas pracy. Naciśnij przycisk minutnika gotowania, a następnie przyciskami „+” i „-” ustaw czas pracy. Naciśnij przycisk „Start”, aby przejść do trybu gotowania. Na ekranie cyfrowym zostanie wyświetlone odliczanie, gdy tylko ciśnienie wzrośnie do ciśnienia roboczego. Urządzenie przejdzie do trybu utrzymywania ciepła po zakończeniu pracy.
Licznik opóźnienia	Opóźnienie gotowania: przed uruchomieniem programu naciśnij przycisk licznika opóźnienia. Na ekranie wyświetlony zostanie ustawiony czas rozpoczęcia. Naciśnij przycisk minutnika gotowania, a następnie przyciskami „+” i „-” dostosuj czas opóźnienia. Następnie naciśnij przycisk licznika opóźnienia, aby ustawić godziny i minuty. Naciśnij przycisk „Start”, a urządzenie rozpocznie odliczanie czasu opóźnienia. Program zostanie aktywowany po odliczaniu. Uwaga: w funkcjach jogurtu, smażenia, pieczenia i utrzymywania ciepła nie ma możliwości konfiguracji licznika opóźnienia.
Poziom	Przed uruchomieniem programu możesz nacisnąć przycisk poziomu, aby ustawić smak potraw. Do wyboru masz trzy opcje smaku.

Codzienna kontrola i konserwacja

Aby produkt był bezpieczny i służył jak najdłużej, dokładnie go sprawdzaj i konserwuj.

Problem	Rozwiązanie
• Zwiększyła się objętość przewodu zasilającego lub wtyczki, ewentualnie komponenty odkształciły się, uległy uszkodzeniu lub odbarwiły. • Jeden odcinek przewodu zasilającego i wtyczka mocniej się nagrzewają. • Przewód zasilający jest pogięty, a zasilanie jest przerywane. • Szybkowar elektryczny nagrzewa się nieprawidłowo i dochodzi z niego nieprzyjemny zapach. • Podczas pracy słychać nietypowe głośne dźwięki lub czuć wibracje.	Przestań używać urządzenia i zleć naprawę autoryzowanemu centrum serwisowemu.
• Na wtyczce lub gniazdku znajduje się kurz lub brud.	Usuń kurz lub brud.

Środki bezpieczeństwa

Aby uniknąć uszkodzenia ciała lub mienia, stosuj poniższe środki ostrożności.

• Znaczenie znaków:

Ten symbol zamieszczamy obok zakazów	Ogólny zakaz	Demontaż zabroniony	Nie dotykać mokrymi rękami
	Zakaz dotyku	Chroń przed wodą	
Ten symbol zamieszczamy obok pozycji obowiązkowych	Czynność obowiązkowa	Wyjmij wtyczkę zasilania	

• W przypadku zlekceważenia poniższych ostrzeżeń występują zagrożenia dzielone na dwie kategorie

⚠ Ostrzeżenie | Zignorowanie środków ostrożności może skutkować poważnym urazem lub zgonem.

⚠ Uwaga | Zignorowanie środków ostrożności może skutkować uszkodzeniem ciała lub mienia.

Środki ostrożności

⚠ Ostrzeżenie

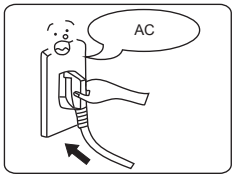

Użyj odpowiedniego gniazdka elektrycznego (patrz etykieta)

• Niewłaściwe zasilanie może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
• Korzystanie z nieodpowiedniego gniazdka grozi pożarem.

⚠ Ostrzeżenie

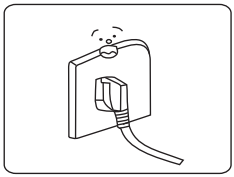

Podłączaj urządzenie bezpośrednio do gniazdka

- Gniazdko o prądzie znamionowym większym niż 10 A z przewodem uziemiającym bez rozgałęziaczy czy listew.
- Jeśli urządzenie dzieli gniazdko z innymi produktami, temperatura może nadmiernie wzrosnąć, co może skutkować pożarem.

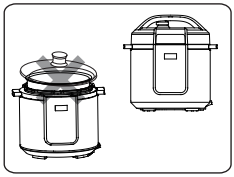

Nigdy nie używaj innych pokrywek

- Nigdy nie używaj innych pokrywek z urządzeniem, zwłaszcza podczas obróbki cieplnej.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub innego zagrożenia.

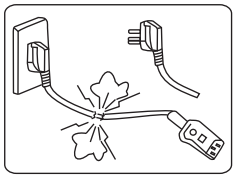

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego przestań korzystać z urządzenia

- Wymień uszkodzony przewód zasilający na specjalny miękki przewód lub zastąp go specjalnym zestawem kupionym u producenta lub w autoryzowanym centrum napraw.

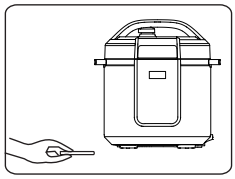

Nie obcych wkładaj niczego do urządzenia

- Zabrania się wkładania do szczeliny wiórów metalowych, igieł i podobnych przedmiotów.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem lub nietypowego ruchu urządzenia.

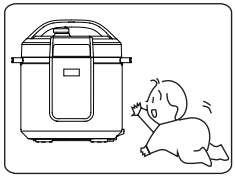

Umieść urządzenie w miejscu niedostępnym dla niemowląt

- Umieść urządzenie w miejscu niedostępnym dla niemowląt.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem lub oparzenia.

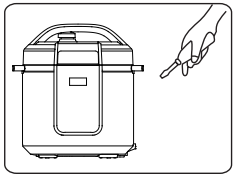

Modyfikacja jest zabroniona

- zabronione modyfikować i naprawiać urządzenie mogą wyłącznie fachowcy.
- Naruszenie może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.
- Naprawy oraz wymiany części zlecaj w wyznaczonym centrum serwisowym.

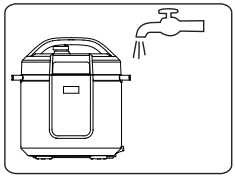

Produktów nie wolno zanurzać w wodzie ani spryskiwać wodą

- Może to skutkować porażeniem prądem lub zwarciem.

Środki bezpieczeństwa

⚠ Ostrzeżenie

Ostrzeżenie dotyczące otwierania pokrywy

- Gdy szybkowar elektryczny nie działa, w garnku nie ma ciśnienia, a zawór pływakowy jest opuszczony.
- Gdy szybkowar elektryczny pracuje, ciśnienie w szybkowarze wzrasta, zawór pływakowy podnosi się. Nie otwieraj gwałtownie pokrywy przed całkowitym uwolnieniem ciśnienia.
- Jeśli pokrywa stawia opór, nie otwieraj jej na siłę, aby nie doszło do oparzenia lub urazu.

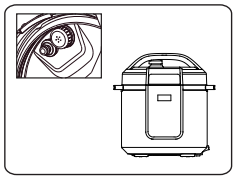

Sprawdzaj okresowo

- Regularnie sprawdzaj pokrywę z blokadą i zawór wylotowy, aby upewnić się, że nie części nie są zardzewiałe lub zablokowane.
- Nie zakrywaj zaworu wylotowego ciężkimi przedmiotami ani nie zastępuj go innymi komponentami.

⚠ Ostrzeżenie

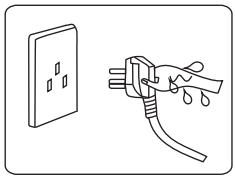

Nigdy nie ciągnij za wtyczkę mokrą ręką

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem.

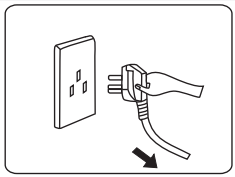

Wyciągając wtyczkę, trzymaj ją pewnie

- Podczas wyciągania wtyczki trzymaj ją mocno.
- Nie ciągnij za przewód zasilający. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu, a w rezultacie do porażenia prądem lub zwarcia.

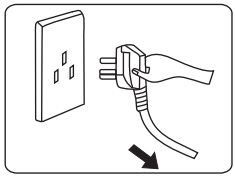

Odłączaj urządzenie, gdy nie jest używane

- W przeciwnym razie może dojść do wycieku, pożaru lub awarii.

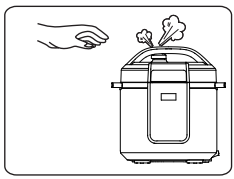

Podczas pracy nigdy nie zbliżaj rąk do otworu wylotowego.

- Podczas gotowania nigdy nie zbliżaj rąk do otworu wylotowego, aby uniknąć oparzeń.
- Podczas gotowania nie zakrywaj otworu wentylacyjnego materiałami ani innymi przedmiotami.

Środki bezpieczeństwa

⚠ Ostrzeżenie

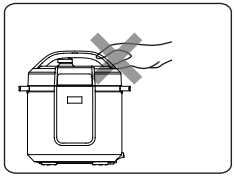

Gdy urządzenie pracuje, nie dotykaj pokrywy

- Gdy urządzenie pracuje, pokrywa ma wysoką temperaturę. Nie dotykaj jej.
- W przeciwnym razie może to spowodować oparzenia.

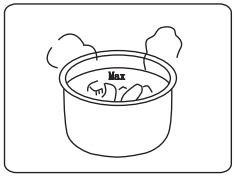

Całkowita ilość żywności i wody nie może przekraczać linii poziomu maksymalnego

- Całkowita ilość żywności i wody nie może przekraczać linii Max W przeciwnym razie żywność danie może się nie udać lub może dojść do awarii.

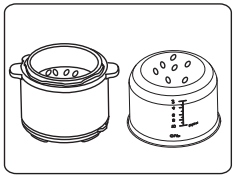

Nie używaj garnka innego niż kupiony z produktem

- Przed użyciem dokładnie wyczyść dno garnka oraz płytę grzejną.
- W przeciwnym razie może spowodować dojść do przegrzania, nieprawidłowej pracy i innych problemów.

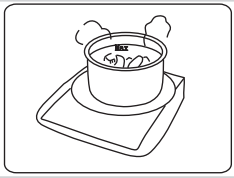

Nie stawiaj garnka wewnętrznego na innych urządzeniach do podgrzewania

- W przeciwnym razie może dojść do odkształceń lub awarii.
- Używaj specjalnego garnka wewnętrznego.

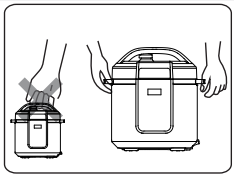

Podczas przenoszenia produktu trzymaj za uchwyt korpusu

- Podczas przenoszenia produktu nie trzymaj za uchwyt pokrywy bezpośrednio, aby jej nie upuścić.

Nie używaj urządzenia w następujących warunkach

- Niestabilne podłoże.
- W pobliżu jest woda lub ogień.
- W pobliżu są ściany lub meble.
- Miejsce wystawione na słońce lub pryskający olej.
- Bliska odległość do pieca, co grozi pożarem.

Przechowywania produktu

- Regularnie czyść urządzenie i usuwaj z niego olej oraz brud, jeśli jest przechowywane na stole.
- Szybkowar elektryczny trzymaj w odległości 30 cm od innych urządzeń kuchennych.

Czyszczenie po użytkowaniu

1. Czyść urządzenie po każdym użyciu.
2. Przed czyszczeniem i konserwacją odłącz przewód zasilający oraz poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
3. Zdejmij pokrywę i wyjmij garnek wewnętrzny. Najpierw czyść komponent detergentem, a następnie dobrze spłucz wodą i wytrzyj do sucha miękką szmatką.
4. Wyczyść wewnętrzną stronę pokrywy wodą. Pierścień uszczelniający, pokrywę z blokadą, rdzeń zaworu wylotowego i zawór pływakowy możesz wyjąć do mycia. W takim przypadku zainstaluj komponenty po umyciu. Pamiętaj, aby osuszyć wewnętrzną stronę pokrywy szmatką.
5. Wytrzyj korpus urządzenia do czysta szmatką. Nie mocz korpusu urządzenia w wodzie ani nie spryskuj go wodą.

Rozwiązywanie problemów

Zanim oddasz urządzenie do naprawy, zapoznaj się z poniższą tabelą. Możliwe, że urządzenie nie jest zepsute lub problem można z łatwością usunąć samodzielnie.

S/N	Problem	Powód	Rozwiązanie
1	Trudno zamknąć pokrywę	Pierścień uszczelniający został zainstalowany nieprawidłowo	Prawidłowo włóż pierścień uszczelniający
		Zawór pływakowy zaciska popychacz	Lekko popchnij popychacz
2	Trudno otworzyć pokrywę	Zawór pływakowy jest wysunięty	Lekko naciśnij zawór pływakowy drewnianą
		Wewnątrz szybkowaru panuje ciśnienie	Otwórz pokrywę po całkowitym uwolnieniu ciśnienia
3	Para wydostaje się z pokrywy	Nieprawidłowo zainstalowany pierścień uszczelniający	Włóż pierścień uszczelniający zgodnie z instrukcją
		Resztki żywności przystają do pierścienia uszczelniającego	Wyczyść pierścień uszczelniający
		Uszkodzony pierścień uszczelniający	Wymień pierścień uszczelniający
		Pokrywa nie została prawidłowo zamknięta	Prawidłowo zamknij pokrywę
4	Para wydostaje się z zaworu pływakowego	Resztki żywności znajdują się na uszczelce zaworu pływakowego	Wyczyść uszczelkę zaworu pływakowego
		Zużyła się uszczelka zaworu pływakowego	Wymień uszczelkę zaworu pływakowego
5	Zawór pływakowy nie podnosi się	Za mało żywności i wody w garnku wewnętrznym	Dodaj wody i włóż więcej żywności zgodnie z recepturą
		Para ulatuje z pokrywy lub z zaworu wylotowego	Oddaj urządzenie do naprawy do centrum serwisowego w celu

Rozwiązywanie problemów

S/N	Problem		Powód	Rozwiązanie
6	Para cały czas wydobywa się z zaworu wylotowego		Zawór wylotowy nie znajduje się w pozycji, w której jest szczlny	Przesuń zawór wylotowy do pozycji, w której jest szczelny
			Urządzenie nie kontroluje ciśnienia	Wyślij urządzenie do centrum serwisowego do naprawy
7	Wskaźnik zasilania nie jest podświetlony		Możliwe, że wtyczka wypada z gniazdka	Sprawdź gniazdko elektryczne
8	Wszystkie wskaźniki migają	Na wyświetlaczu widnieje komunikat E1	Usterka czujnika dolnego	Wyślij urządzenie do centrum serwisowego do naprawy
		Na wyświetlaczu widnieje komunikat E2		
		Na wyświetlaczu widnieje komunikat C1	Wysoka temperatura z powodu braku wody w garnku wewnętrznym	Dodaj wodę zgodnie z instrukcją
			Wysoka temperatura z powodu braku wody w garnku wewnętrznym	Popraw ustawienie garnka wewnętrznego
		Na wyświetlaczu widnieje komunikat E8	Usterka przełącznika ciśnienia	Wyślij urządzenie do centrum serwisowego do naprawy
9	Ryż jest niedogotowany lub zbyt twardy		Za mało wody	Dolej odpowiednią ilość wody
			Pokrywa została otwarta przedwcześnie	Po programie gotowania pozostaw pokrywę zamkniętą na 5 minut.
10	Ryż jest zbyt miękki		Za dużo wody	Odpowiednio zmniejsz ilość wody

—— Jeśli usterka wystąpi ponownie pomimo zastosowania proponowanych środków, skontaktuj się z naszym autoryzowanym centrum serwisowym w celu zlecenia naprawy.

Hama Polska Sp. z o.o. I
Robakowo, ul. Poznańska 5 | 62-023 Gadki