Midea

ODKURZACZ AUTOMATYCZNY

M7

Midea

ODKURZACZ AUTOMATYCZNY

SPIS TREŚCI

KONSTRUKCJA URZĄDZENIA 01
Montaż i części składowe produktu 01
Lista części 01
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 03
Dane techniczne 03
Ostrzeżenie 03
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 03
UŻYTKOWANIE 06
Funkcje przycisków 06
Start/Pauza/Wyłącz 06
Start/Pauza/Wyłącz 06
Ładowanie 06
Reset 06
Instalacja szczotek bocznych 07
Ładowanie urządzenia 07
Użycie mopa 08
Korzystanie z aplikacji 09
Krótki przewodnik po aplikacji M-smartLife 10
KONSERWACJA PRODUKTU 11
Czyszczenie szczotek bocznych 11
Czyszczenie pojemnika kurzu, gąbki i filtrów 11
Czyszczenie zbiornika na wodę 12
Czyszczenie czujników i kół 13
Czyszczenie terminala ładowania 13
Czyszczenie wałka szczotkującego 14
Częste pytania i odpowiedzi 15

Zapoznaj się z instrukcją przed uruchomieniem.

KONSTRUKCJA URZĄDZENIA

Montaż i części składowe produktu



Lista części

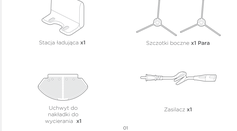



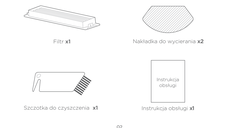

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Dane techniczne

1. Model stacji ładowania: M7-DS
2. Gniazdo wejściowe stacji ładowania: 100-240V~, 50-60Hz, 38W
3. Gniazdo wyjściowe: 16.8V ⎓ 2A
4. Model akumulatora: BP144S2A 4ICR 19/65-2
5. Napięcie znamionowe akumulatora: 14.4V ⎓
6. Pojemność akumulatora: 5200mAh 74.88Wh

Ostrzeżenie

1. Stacja dokująca ma zastosowanie tylko do produktu M7
2. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem
3. Nie wolno wkładać do urządzenia przedmiotów
4. Przed ładowaniem przeczytaj instrukcję
5. Tylko do użytku w pomieszczeniach, nie wystawiać na deszcz.
6. Podczas ładowania, urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu.
   - Jeżeli kabel jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub wykwalifikowaną osobę.
8. Ładowarka przeznaczona jest do ładowania akumulatorów dostarczonych przez producenta.
9. Nie używaj urządzenia, które ma uszkodzony przewód zasilający, części lub wtyczkę.
10. Podczas użytkowania nie przekraczaj specyfikacji producenta.
11. Nie ładowaj akumulatorów urządzenia, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas.
12. Na urządzeniu nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego należy zachować następujące środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka:
ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJAMI PRZED UŻYCIEM PRODUKTU.
Niedostosowanie się do instrukcji i wszystkich bezpieczeństw może skutkować porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i/lub poważnymi urazami.
OSTRZEŻENIE- W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub urazu.

1. Nie używać na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach
2. Nie należy używać urządzenia jako zabawki. Zachowaj szczególną ostrożność podczas użytkowania urządzenia przez lub w pobliżu dzieci, w pobliżu zwierząt i roślin
3. Użytkować zgodnie z instrukcją obsługi. Korzystać tylko z dodatków rekomendowanych przez producenta
4. Nie używać, jeśli wtyczka lub przewód kabla lub wtyczki.
   W przypadku gdy urządzenie lub stacja dokująca nie działają tak jak powinny, zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub upuszczone do wody, zwróć urządzenia do centrum obsługi.

5. Nie rozci ani nie ciągnij za kabel. Nie używać kabla jako uchwytu. Nie zamykać drzwi na przewodzie. Kabel nie powinien być w pobliżu gorących kawałki lub narożników. Nie przestrzegać urządzeniem po kablu. Trzymać kabel z dala od gorących powierzchni.
6. Nie odłączać z zasilania poprzez pociągnięcie za kabel. W celu odłączenia od zasilania pociągnąć za wtyczkę.
7. Nie dotykać wtyczki lub urządzenia, w tym wyczyści ładowarki, ani terminala ładowania mokrymi rękami.
8. Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie używać, jeśli któryśkolwiek otwór jest zablokowany. Unikać kurzu, kłaków, włosów i wszystkiego, co może zmniejszyć przepływ powietrza.
9. Nie wrzucać do urządzenia zapałek, popiołu lub ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części.
10. Nie używać do zbierania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie używać w miejscach, w których mogą być obecne.
11. Nie używać urządzenia do podnoszenia niczego, co się pali lub dymi, np. tapicerowanych mebli, materiałów, dymu.
12. Nie używać urządzenia bez pojemnika na kurz i filtrów.
13. Całkowicie wyłączyć urządzenie przed uruchomieniem. Przed podłączeniem do ładowania, przed wymianą lub przechowywaniem urządzenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. Noszenie urządzenia z palcem na włączniku lub urządzeniu zasilającym, które jest włączone, grozi wypadkiem.
14. Nie demontować urządzenia ani akumulatora dokonywani jakichkolwiek napraw, zmian, ulepszeniem lub przechowywaniem urządzenia. Takie prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
15. Kabu tylko za pomocą ładowarki określonej przez producenta
16. Nie wrzucać do ognia akumulatora lub produktu, które mogą zawierać ryzyko pożaru, gdy inny typ akumulatora zostanie do nej podłączony.
18. Używaj tylko z odpowiednich typów akumulatorów. Stosowanie innych może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru
17. Gdy urządzenie nie jest używane, należy trzymać je z dala od innych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby, gwoździe, śruby lub inne metalowe przedmioty, które mogą łączyć się między terminalami. Zwarcie razem biegunów akumulatora z metalowymi częściami może spowodować oparzenia lub pożar.
19. W niewłaściwych warunkach z akumulatora może wystąpić płyn; unikać kontaktu z nim. Jeśli przypadkowego kontaktu, spłucz wodą. Jeśli niecz dostanie się do oczu, należy dodatkowo zasięgnąć pomocy lekarzy. Płyn wyciekający z akumulatora może spowodować podrażnienia lub oparzenia.
19. Nie używaj uszkodzonego urządzenia lub zmodyfikowanego. Uszkodzone lub zmodyfikowane urządzenie może spowodować pożar, eksplozję lub obrażenia.
20. Nie wrzucać akumulatora na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na działanie ognia o temperaturze powyżej 130°C grozi wybuchem.
21. Nie używaj i nie przechowuj w bardzo gorących lub zimnych miejscach (powyżej 4°C lub powyżej 40°C). Ładować urządzenie w temperaturze powyżej 4°C i poniżej 40°C.

22. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i unikać ładowania urządzenia poza zakresem temperatur podanym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub temperatura poza dopuszczalnym zakresem mogą spowodować uszkodzenie akumulatora i doprowadzić do pożaru.
23. Serwis musi być wykonywany przez wykwalifikowaną osobę wykonującą naprawy. Serwis jest konieczny, gdy urządzenie uległo jakiemuś uszkodzeniu, takiemu jak uszkodzenie części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa produktu.
24. Nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia lub akumulatora, z wyjątkiem przypadków wskazanych w instrukcji użytkowania i pielęgnacji.
25. Umieść przewody innych urządzeń poza czyszczonymi obszarami.
26. Zachowaj odkurzacza w pomieszczeniu, w którym do niemowlę lub dzieci.
27. Nie używaj odkurzacza w miejscu, w którym są podłoże mogące uszkodzić się przedmioty.
28. Nie używaj odkurzacza w pomieszczeniu, w którym na meblach.
29. Nie używaj, gdy na podłodze są luźne przedmioty, takie odkurzacz.
30. Nie należy używać odkurzacza na mokrej powierzchni.
31. Nie należy używać stacji dokującej, jeśli jest uszkodzona.
32. Należy wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.
33. Przed czyszczeniem lub konserwacją stacji dokującej należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
34. Należy wyjąć urządzenie ze stacji dokującej i wyłączyć przełącznik zasilania urządzenia przed wyjęciem akumulatora w celu uślizgu akumulatora.
35. Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, całkowicie go naładuj i wyłącz przełącznik zasilania przed jego ładowaniem.
36. Do użytku tylko ze stacją dokującą typu M7
37. Nie używaj urządzenia w pobliżu grzejnika lub materiałów łatwopalnych.
   - Nie używaj urządzenia w pobliżu gorących przedmiotów, ognia lub płomieni, takich jak kuchenny grzejnik, świece, lampa biurkowa, kominek
   - Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych, takie jak benzyna, alkohol, rozpuszczalnik itp.
38. Upewnij się, że w obszarze czyszczenia urządzenia nie ma żadnych niebezpiecznych przedmiotów, aby zapobiec ewentualnej awarii. Odłącz wszystkie elektryczne grzejniki lub wentylatory.
39. Nie używaj robota na czarnych podłogach. - Robot nie będzie funkcjonować poprawnie.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UŻYTKOWANIE

Funkcje przycisków



Start/Pauza/Wyłącz
Start: naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Następnie włączy się urządzenie
Pauza: naciśnij jeden raz. Urządzenie się zatrzyma. Naciśnij ponownie, urządzenie ponownie rozpocznie pracę.
Wyłącz: naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy. Następnie urządzenie się wyłączy.

Połączenie z WiFi Wi-Fi
Naciśnij i przytrzymaj w celu sparowania z Wi-Fi. Gdy urządzenie łączy się z siecią, miga dioda.

Ładowanie
Naciśnij aby naładować urządzenie.

Reset
Naciśnij „Reset”, aby wyłączyć urządzenie, gdy nie pracuje prawidłowo, a następnie naciśnij ⏻, aby ponownie uruchomić

Instalacja szczotek bocznych

1. Odwróć urządzenie.
2. Na odwrocie urządzenia, umieść szczotkę boczną na słupku szczotki.
3. Zamocuj szczotkę boczną w otw. ad zaślepiczy na miejscu.
4. Ubewnij się, że szczotki boczne mogą się swobodnie obracać.
5. Skorzystaj z rys. 1



Ładowanie urządzenia

1. Ustaw stację dokującą. Umieść ją przy ścianie i usuń wszelkie przeszkody wokół stacji, tak jak pokazano na rycinie.

2. Włącz urządzenie.

3. Połącz odkurzacz ze stacją dokującą oraz upewnij się, że styki ładowania są ze sobą połączone. W momencie rozpoczęcia ładowania odkurzacza, zapali się biała dioda. Przed pierwszym użyciem ładuj przez 12 godzin.

4. Przymocuj uchwyt razem z nakładką do zbiornika na wodę

5. Podłącz zbiornik razem z uchwytem i nakładką z powrotem do urządzenia.

6. Naciśnij przycisk ⏻ aby rozpocząć.

UWAGA

1. Zawsze ładuj urządzenie, gdy ma wolne do 80% objętości przed pierwszym użyciem mopa.
2. Zalecą się używanie wody z kranu do uzupełniania zbiornika. Nie należy używać żadnych detergentów do wody.
3. Zalecą się dla oszczędzania urządzenia podczas pracy w celu zabezpieczenia przed wyschnięciem na dywan.

Użycie mopa

1. Przymocuj nakładkę wycierającą do uchwytu.

2. Pociągnij, aby odłączyć zbiornik od urządzenia.

3. Uzupełnij zbiornik na wodę.

4. Przymocuj uchwyt razem z nakładką do zbiornika na wodę

5. Połącz zbiornik razem z uchwytem i nakładką z powrotem do urządzenia.

6. Naciśnij przycisk ⏻ aby rozpocząć.

UWAGA

Po pomyślnym skonfigurowaniu dostępu do sieci stanieszz się właścicielem urządzenia i będziesz mógł obsługiwać system zdalnie(inch, używając dodaj do interfejsu operacyjnego.

Korzystanie z aplikacji

UWAGA

Jeśli zapisane sieciowe Wi-Fi w Twoim domu jest nastabilne, może to spowodować pewne opóźnienie w operacjach aplikacji M-Smart. Zdwarotość aplikacji M-smartLife zależy od certyfikowanej wersji aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w interfejsie MSmartLife.

1. Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi
   a. zeskanuj kod QR lub wyszukaj aplikacji w Apple Store lub Google Play Store. Pobierz
   b. utwórz aplikację i utwórz konto. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
3. Dodaj urządzenie do aplikacji.
   Naciśnij przycisk “+ ” na ekranie głównym aplikacji oraz wybierz VCR/RBR z listy dostępnych urządzeń.
4. Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi
   Po włączeniu, mótoria naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Następnie, w aplikacji wybierz opcję dodaj. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Krótki przewodnik po aplikacji M-smartLife

UWAGA

Jeśli zapisane sieciowe Wi-Fi w Twoim domu jest nastabilne, może to spowodować pewne opóźnienie w operacjach aplikacji M-Smart. Zdwarotość aplikacji MSmartLife zależy od certyfikowanej wersji aplikacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w interfejsie MSmartLife.

KONSERWACJA PRODUKTU

Czyszczenie szczotek bocznych

1. Regularnie sprawdzaj szczotkę boczną pod kątem owinięcia włosów.
2. Wyczyść szczotkę boczną za pomocą narzędzia do czyszczenia lub nożyczek.
3. Jeśli szczotka boczna platformowała się w wyniku owinięcia włosów, wyjmij ją, wyciągając ją z odkurzacza i umieść w ciepłej wodzie na 5 sekund.
4. Jeśli szczotki boczne są trwale uszkodzone, wymień je na zapasowy komplet szczotek.

Czyszczenie pojemnika kurzu, gąbki i filtrów

UWAGA

Opróżnij pojemnik kurzu po każdym użyciu

1. Naciśnij przycisk, aby wyjąć pojemnik na kurz z robota

2. Naciśnij przycisk i wysuń zbiornik na kurz



opróżnianie zbiornika na kurz

3. Filtr HEPA znajduje się z boku pojemnika na kurz

4. Włóż pojemnik z powrotem do urządzenia.

Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Po zakończeniu mycia naciśnij przycisk zwalniający zbiornik na wodę i pociągnij, aby usunąć wodę ze zbiornika. Dołącz uchwyt mopa i nakładkę do mopa, rozstawiając je

2. Umyj nakładkę i DOKŁADNIE wysusz.

3. Wylej pozostałą wodę ze zbiornika.

4. Wytrzyj zbiornik do sucha i odstaw na bok. Nie stawiaj go ekspozycji na światło słoneczne.

Czyszczenie czujnika i kół

Delikatnie przetrzyj czujnik i kołą miękką szmatką, jak pokazano na poniższym rysunku.

Czyszczenie terminala do ładowania

Przetrzyj styki ładujące robota i stację ładującą miękką szmatką, jak pokazano na poniższym rysunku.

Czyszczenie wałka szczotkującego

1. Aby wyjąć wałek pociągnij za środkową jego część.

2. Wałek szczotkujący należy wyjąć, pociągając jego środkową część. Następnie rozwinąć wałek szczotkujący, aby usunąć kłaki oraz owinięte wokół wałka nożyczkami lub dołączoną do zestawu szczotką do czyszczenia.

UWAGA

Jeśli wszystkie boczne ze zwinięte, można je wyjąć i umieścić w ciepłej wodzie na 30 sekund, a następnie pozostawić do całkowitego wysychania. Ponadto, należy wymienić boczne, jeśli są zużyte lub uszkodzone. Aby zapobiec wyciekowi wody w kurzyłek (kurzyłek Mop Water Tank) podczas pracy robota, należy upewnić się, że wtyczka wlewu wodyjest w stronę. Po opróżnieniu wlewu wodyjest w stronę. Po opróżnieniu zbiornika na kurz.
Za każdym razem, gdy opróżniasz pojemnik na kurz, wyczyść jednocześnie filtr.

Częste pytania i odpowiedzi

W przypadku nieprawidłowego działania należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Opis problemu	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie problemu
Urządzenie nie ładuje się	• Urządzenie i zaciąć bezpieczne nie działają na ze sobą. • Urządzenie i zaciąć bezpieczne nie działają na ze sobą.	• Upewnij się, że urządzenie prawidłowo umieszczone na terminala ładowania.
Urządzenie nie porusza się	• Urządzenie jest zablokowane przez kilka lub inny materiał z podłogi lub materiał na podłodze jest zbyt wysoki. • Boczne szczotki wałec szczotkowy się ciągły. Urządzenie nie porusza się normalnie.	• Urządzenie automatycznie wyłącza się po wykryciu problem nadal występuje, należy wyłączyć urządzenie manualnie i usunąć przeszkodę. Jeśli problem nadal występuje, należy uruchomić ponownie. Jeśli nie udało się wyeliminować problemu, skontaktuj się z obsługą klienta.
Urządzenie nie działa/czyści pracy, komunikat o ładowaniu. Brak czyszczenia z ustawionym czasem	• Nieodpowiednie moc akumulatora. • Urządzenie nie jest ładowane. • Zaplanowany czas sprzątania został wcześniej odwołany.	• Podłącz urządzenie do ładowania. • Włącz urządzenie. Ponowny ustaw czas sprzątania.
Po zamontowaniu mopa urządzenie nie produkuje wody	• Wagnes uchwytu opadł z właściwej pozycji. • Brak wody w zbiorniku. • Dysze wylotowe w podstawie urządzenia są zatkane.	• Skontaktuj się z serwisem w celu naprawy. • Dodaj wodę. • Wyczyść wylot wody i filtr mopa.
Urządzenie nie wyczyściło dokładnie pomieszczenia, nie ma plamy czyszczenia, zmaga się z alejami jest nierównomierne	• Powierzchnia jest śliska. • Powodu, duży rzeu przedmioty uniemożliwiają robotowi sprzątanie w normalnie dozwolone urządzenia. • Robot nie jest ustalić poprawnie w pozycja.	• Dodaj podłogę była wosowana, dywan powierzchnia przez użyciem. • Usuń wszystkie elementów na powierzchni. • Nie przesuwaj am nie blokuj urządzenia podczas pracy.
Urządzenie nie działa	• Urządzenie nie jest włączone. • Wyczerpany akumulator. • Kole i czujnik nie działają poprawnie.	• Włącz urządzenie. • Podłącz urządzenie do ładowania. • Uwalnij urządzenie/robot powierzchnię i umieść go z centrum obsługi przyszłościowej.
Urządzenie czyści się	• Przed urządzeniem znajduje się przeszkoda. • Ustawa zderzaka jest wyłączona.	• Usuń przeszkodę. • Ustawa zderzak pod kątem ewentualnych materiałów pod zderzakiem.

W przypadku nieprawidłowego działania należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Opis problemu	Przyczyna	Diagnozowanie problemu	Rozwiązanie
Aplikacja wyświetla komunikat o niskiej/wysoka	Urządzenie mobilne nie jest połączone z sieciąlub automatycznie	• Ocenić czy telefon komórkowy jest połączony z sieciąlub czy sieć działa normalnie • Odkorzysz z aplikacji • Konfiguracja Wifi ponownie. Jeśli urządzenie działa, problem rozwiązany • Hasło lub sieć zmieniono	• Należy ponownie podłączyć telefon. • Uruchom ponownie aplikację. • Ponownie włącz odkurzacz i ponownie uruchom urządzenie do aplikacji. • Po uruchomieniu urządzenia, naciśnij ⏻ i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, do momentu usłyszenia dźwięku. Wyczyść wszystkie dane sieciowe i ponownie połącz urządzenie z aplikacją.
Powolne działanie aplikacji	Niestabilne połączenie sieciowe	• Sieć zajęta przez inne urządzenia (sieci WiFi telefonu, komputera, telewizora) • Przepustowość sieci nie jest wystarczająca	• Uruchom ponownie urządzenie i ponownie uzyskiwanie dostępu • Sprawdź ustawienia sieciowe. • Zwiększ przepustowość sieci.
Nie można zeskanować kodu QR za pomocą aplikacji	Konfiguracja sprzętowa telefonu komórkowego ma złych miejsc aparat nie ma ustawionego uprawnienia dostępu	• Zeskanuj kod za pomocą innego telefonu	• Zmień telefon komórkowy i zeskanuj ponownie • Dodaj urządzenie według kategorii produktu.