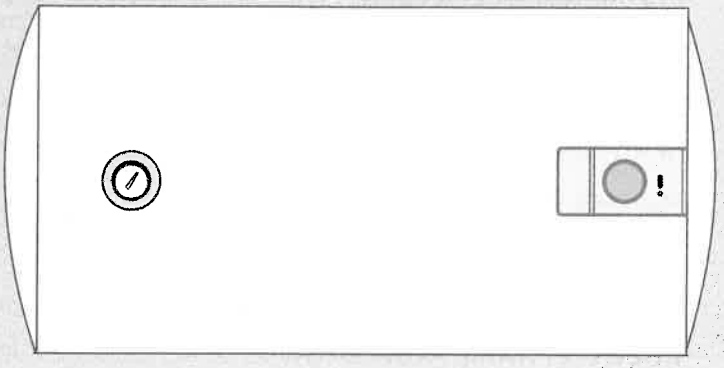


Elektryczny Podgrzewacz Wody z Pojemnikiem
SERIA POZIOMA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

D30-15EA6
D50-15EA6
D80-15EA6
D100-15EA6

Ostrzeżenia: Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu ulepszenia produktu. Skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą, aby uzyskać dodatkowe szczegóły.
Rysunek podany powyżej jest do celów informacyjnych, więc wygląd należy uwzględnić rzeczywistego produktu.

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za zakup produktu firmy Midea! Przed użyciem nowego produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z jego bezpieczną obsługą oraz cechami i funkcjami.

ZAWARTOŚĆ

PODZIĘKOWANIE 01

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 02

SPECYFIKACJE 04

PRZEGLĄD PRODUKTU 05

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 07

MONTAŻ PRODUKTU 08

INSTRUKCJA OBSŁUGI 10

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 11

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 12

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE 13

UTYLIZACJA I RECYKLING 13

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH 14

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zamierzone Stosowanie

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zostały opracowane w celu zapobiegania ryzyku lub uszkodzeniom wynikającym z niebezpiecznej, lub nieprawidłowej obsługi urządzenia. Po dostarczeniu należy sprawdzić opakowanie i urządzenie, aby dopilnować, że urządzenie jest w dobrym stanie, co zapewnia bezpieczne działanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się ze sprzedawcą lub dealerem. Modyfikacje lub zmiany w urządzeniu nie są dozwolone ze względów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zagrożenia i unieważnienie roszczeń gwarancyjnych.

Objaśnienie Symboli



Ostrzeżenie

Słowo sygnalizacyjne wskazujące na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które w przypadku nieprzestrzegania może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.



Uwagi

Hasło ostrzegawcze wskazuje ważne informacje (np. uszkodzenie mienia), ale nie oznacza niebezpieczeństwa.



Przestroga

Słowo sygnalizacyjne wskazujące na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które w razie nieprzestrzegania może prowadzić do niewielkich lub średnich obrażeń ciała.


Przed rozpoczęciem użytkowania/uruchomienia urządzenia należy dokładnie i uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca instalacji!

⚠ PRZESTROGA: Ryzyko urazu!

Przed zainstalowaniem tego podgrzewacza wody należy sprawdzić, czy uziemienie gniazda zasilania jest prawidłowe. W przeciwnym razie nie należy montować podgrzewacza wody. Nie używać przedłużaczy. Nieprawidłowa instalacja i użytkowanie tego elektrycznego podgrzewacza wody może spowodować poważne obrażenia ciała i utratę mienia.

Specjalne Przestrogi

- Gniazdo zasilania musi być prawidłowo uziemione. Prąd znamionowy gniazda nie może być niższy niż 16A. Gniazdo i wtyczka powinny być suche, aby nie doszło do rozproszenia elektrycznego.
- Wysokość instalacji gniazda zasilania nie może być niższa niż 1,8 m.
- Ściana, na której zainstalowany jest elektryczny podgrzewacz wody, powinna być w stanie wytrzymać obciążenie ponad dwukrotnie większe od ciężaru elektrycznego podgrzewacza wody, gdy jest on wypełniony wodą, nie ulegając odkształceniom ani pęknięciom. W przeciwnym razie należy przyjąć inne środki wzmacniające.
- Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa dołączony do podgrzewacza wody musi być zainstalowany na wlocie zimnej wody do niego (patrz rys. 1). Należy upewnić się, że zawór nie jest narażony na działanie wilgoci lub mgły. Woda może wypływać z nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa, więc rura wypływowa musi być szeroko otwarta na powietrzu. Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa musi być regularnie sprawdzany i czyszczony, aby nie doszło do jego zatkania.

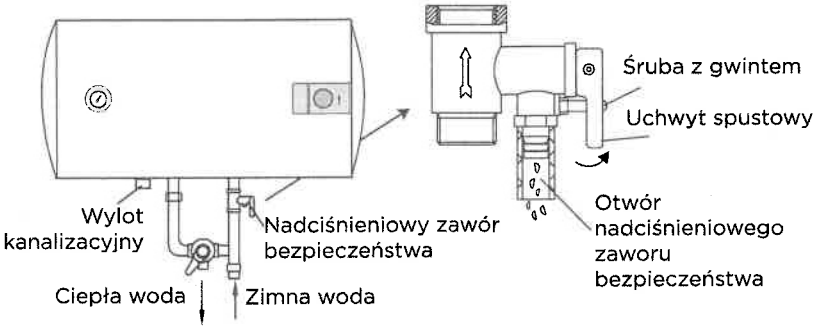

(Rys.1)

- Podczas pierwszego użycia podgrzewacza wody (lub pierwszego użycia po konserwacji) nie można go włączyć, dopóki nie zostanie całkowicie napełniony wodą. Podczas napełniania wodą co najmniej jeden z zaworów wylotowych na wylocie podgrzewacza wody musi być otwarty do odprowadzenia powietrza. Zawór ten można zamknąć po całkowitym napełnieniu wody w podgrzewaczu wody.
- Podgrzewacz wody nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, o ile nie otrzymały one nadzoru lub instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Podczas ogrzewania z otworu upustowego zaworu bezpieczeństwa mogą kapać krople wody. Jest to normalne. W przypadku wycieku dużej ilości wody należy skontaktować się z centrum obsługi klienta. Otwór nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa nie może być w żadnym wypadku zablokowany, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia podgrzewcza lub wypadku.


- Rura odpływowa podłączona do nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa musi być nachylona w dół.
- Temperatura wody w podgrzewaczu może wynosić nawet 75°C. Unikać bezpośredniego kontaktu takiej ciepłej wody z ciałem podczas pierwszego użycia. Temperaturę wody należy dostosować, aby nie doszło do poparzenia.
- Jeśli elastyczny przewód zasilający jest uszkodzony, należy wybrać specjalny przewód zasilający dostarczony przez producenta i wymienić go przez profesjonalny personel konserwacyjny.
- W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek części lub podzespołów tego elektrycznego podgrzewacza wody należy skontaktować się z centrum obsługi klienta.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (wliczając dzieci) o ograniczeniach zdolności fizycznych, zmysłowych i psychicznych lub nie posiadających wiedzy ani doświadczenia, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymali instrukcję dotyczącą używania urządzenia od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być nadzorowane by nie bawić się urządzeniem.
- Maksymalne ciśnienie wody na wlocie wynosi 0,5 MPa i minimalne ciśnienie wody na wlocie wynosi 0,1 MPa, jeśli jest to potrzebne do prawidłowego działania urządzenia.
- Woda może wypływać z nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa, więc rura wypływowa musi być szeroko otwarta na powietrzu. Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa musi być regularnie sprawdzany i czyszczony, aby nie doszło do jego zatkania.
- W celu spuszczenia wody z pojemnika wewnętrznego można ją spuścić z nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa. Odkręcić śrubę gwintowaną na wielofunkcyjnym zaworze bezpieczeństwa i podnieść uchwyt spustowy do góry. (Patrz rys. 1) Rura odpływowa podłączona do nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa musi być nachylona w dół. Zabezpieczyć ją w okresie zimowym.


SPECYFIKACJE

Model Produktu	D30-15EA6	D50-15EA6	D80-15EA6	D100-15EA6
Pojemność (l)	30	50	80	100
Moc Znamionowa (W)	1500	1500	1500	1500
Napięcie Znamionowe (ACV)	220-240V~	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Ciśnienie Znamionowe (MPa)	0,75	0,75	0,75	0,75
Maksymalna Temperatura wody (°C)	75	75	75	75
Stopień Ochrony	I	I	I	I
Stopień Wodoodporności	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

PRZEGLĄD PRODUKTU

Specyfikacja

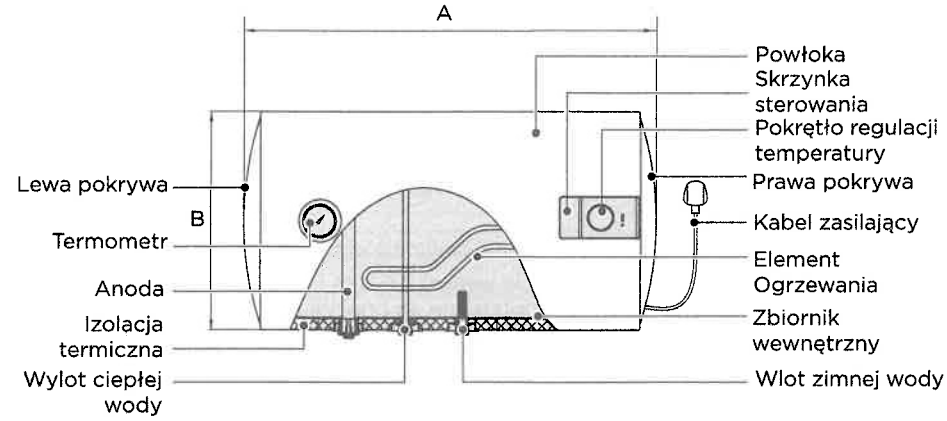


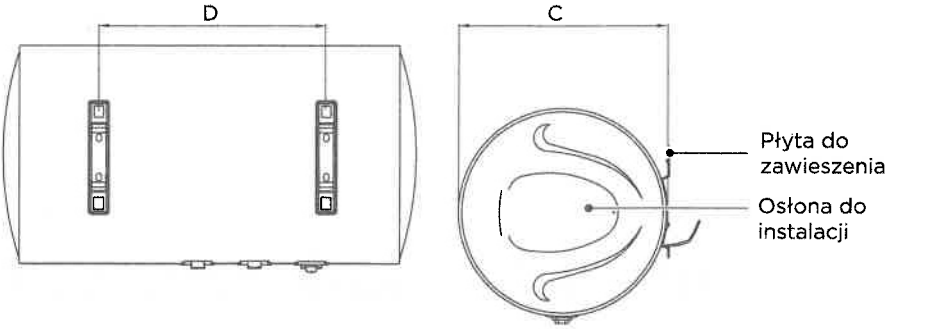

	D30-15EA6	D50-15EA6	D80-15EA6	D100-15EA6
A	536	711	775	920
B	385	385	450	450
C	385	385	450	450
D	160	310	297	447


(Uwaga: Wszystkie wymiary podano w mm)

Schemat Przewodów Wewnętrznych

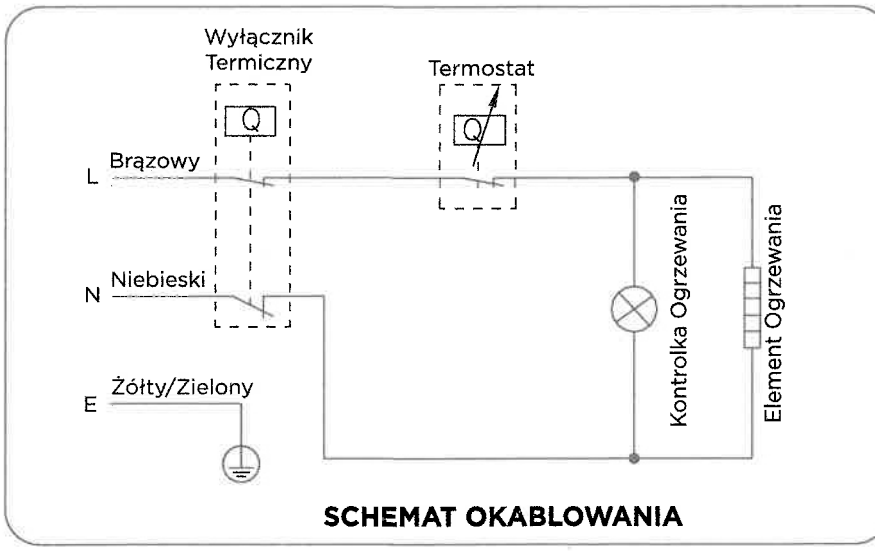

Akcesoria


Zawór bezpieczeństwa × 1

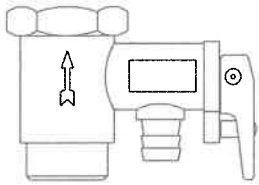

Śruba do zawieszenia na ścianie × 2



Plastikowa rura rozprężna × 2




SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed Pierwszym Użyciem


⚠ PRZESTROGA

Przed użyciem należy napełnić zbiornik wewnętrzny wodą.


1. Włączenie

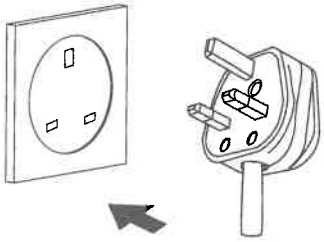

2. Obrócić pokrętło termostatu w prawo, aby wyregulować temperaturę wody w podgrzewaczu.

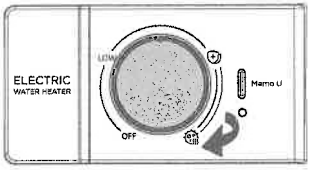


3. Gdy temperatura wody osiągnie ustawioną wartość, ogrzewanie zostanie zatrzymane, a wskaźnik ogrzewania zgaśnie. Gdy temperatura wody spadnie do określonej wartości, urządzenie automatycznie wznowi ogrzewanie.

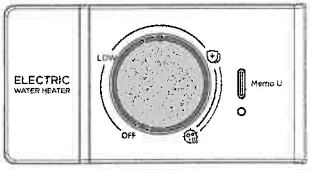

4. Otworzyć zawór wylotowy wody, aby korzystać z ciepłej wody.

5. Nacisnąć przycisk „Memo U", aby przejść do trybu uczenia się inteligentnego

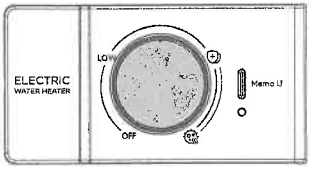


MONTAŻ PRODUKTU


Instrukcja Montażu

1. Ten elektryczny podgrzewacz wody powinien być zainstalowany na ścianie z wytrzymałością. Jeśli ściana, na której zainstalowany jest elektryczny podgrzewacz wody, nie jest w stanie wytrzymać obciążenie ponad dwukrotnie większe od ciężaru elektrycznego podgrzewacza wody, gdy jest on wypełniony wodą, konieczne będzie zainstalowanie dedykowanego wspornika do wzmocnienia.

   W przypadku ścian z pustaków należy je całkowicie wypełnić betonem cementowym.


2. Po wybraniu odpowiedniej lokalizacji należy określić pozycje dwóch otworów montażowych używanych do kołków rozporowych z hakiem (określone zgodnie ze specyfikacją wybranego produktu). W ścianie należy wykonać dwa otwory o odpowiedniej głębokości za pomocą tasaka dopasowanego do jej rozmiaru, a następnie włożyć śruby. Haki należy ustawić do góry i dokręcić nakrętki, po czym zawiesić na nich elektryczny podgrzewacz wody (patrz rys. 2).

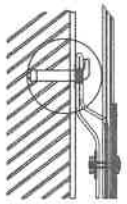


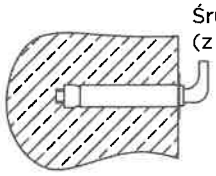

(Rys. 2)

3. Zainstalować gniazdo zasilania w ścianie. Wymagania dla gniazda są następujące: 250 V/10 A, jednofazowe, trzy elektrody. Zaleca się umieszczenie gniazda po prawej stronie nad podgrzewaczem wody. Wysokość gniazda od podłoża nie powinna być mniejsza niż 1,8 m (patrz Rys. 3). Jeśli wystąpi usterka kabla zasilającego, powinien on zostać wymieniony przez producenta, instalatora lub wykwalifikowaną osobę, aby zapewnić bezpieczeństwo.

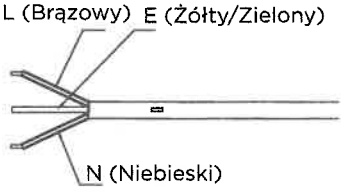

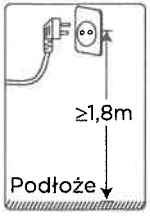


(Rys. 3)

4. Jeśli łazienka jest zbyt mała, można zainstalować podgrzewacz wody w innym miejscu, ale trzeba zabezpieczyć go przed działanie słońca i deszczu. Jednakże, w celu zmniejszenia strat ciepła w rurociągu, miejsce instalacji podgrzewacza wody powinno być jak najbliżej miejsca użytkowania gorącej wody.


Połączenie Rurociągów

1. Wymiar każdej części rury to G1/2".Maksymalne ciśnienie na wlocie podano w Pa. Minimalne ciśnienie na wlocie podano w Pa.
2. Połączenie nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa z podgrzewaczem na wlocie podgrzewacza wody.
3. Aby uniknąć wycieków podczas podłączania rurociągów, na końcach gwintów należy dodać gumowe uszczelki dostarczone wraz z podgrzewaczem (patrz Rys. 4).

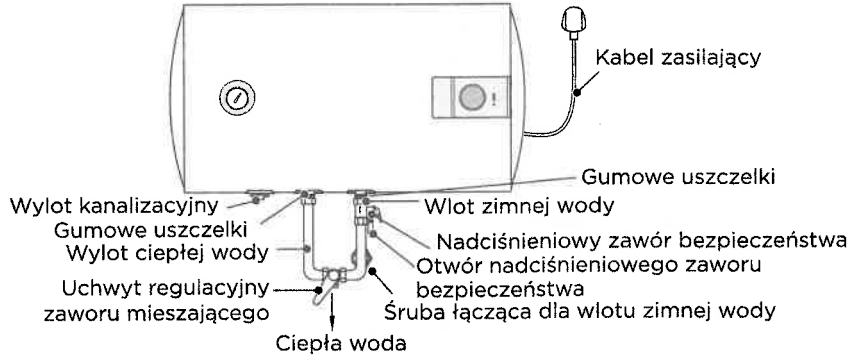

(Rys. 4)

4. Jeśli użytkownicy potrzebują wielokierunkowego systemu dostarczania, należy zapoznać się z metodą przedstawioną na rys. 5 w celu podłączenia rurociągów.

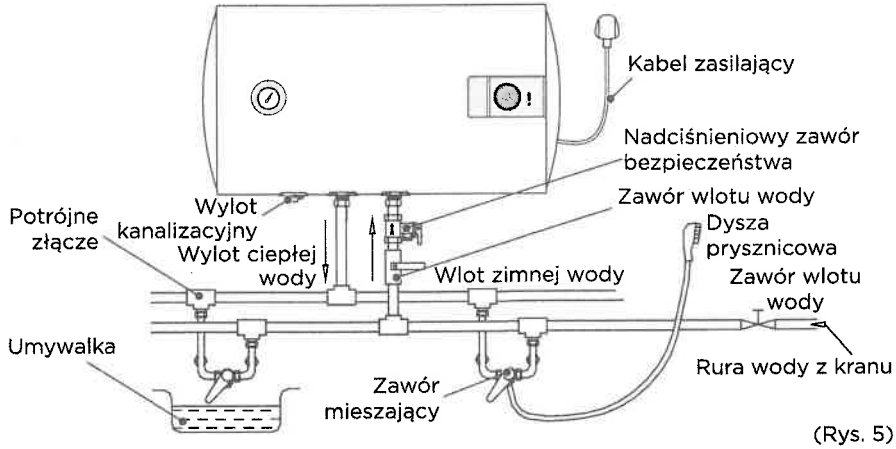

(Rys. 5)

Uwaga

Do instalacji tego elektrycznego podgrzewacza wody należy użyć akcesoriów dostarczonych przez naszą firmę. Ten elektryczny podgrzewacz wody nie może zostać zawieszony na wsporniku, dopóki nie zostanie potwierdzona jego wytrzymałości. W przeciwnym razie elektryczny podgrzewacz wody może spaść ze ściany, powodując uszkodzenie podgrzewacza, a nawet poważne obrażenia ciała. Podczas określania lokalizacji otworów na śruby należy zapewnić odstęp nie mniejszy niż 0,2 m po prawej stronie podgrzewacza, co służy do ułatwienia jego konserwacji.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Metody wykorzystania


1. Najpierw otworzyć jeden z zaworów wylotowych na wylocie podgrzewacza wody, a następnie otworzyć zawór wlotowy. Podgrzewacz wody zostaje napełniony wodą. Gdy woda wypływa z rury wylotowej, oznacza to, że podgrzewacz wody został całkowicie napełniony wodą i można zamknąć zawór wylotowy.

Uwaga

Podczas normalnej pracy zawór wlotowy powinien być zawsze otwarty.

2. Jeśli zaświeci się wskaźnik „Power" (Zasilanie), termostat będzie automatycznie regulował temperaturę. Gdy temperatura wody wewnątrz podgrzewacza wody osiągnie ustawioną temperaturę, wyłączy się on automatycznie, a gdy temperatura wody spadnie poniżej ustawionej wartości, włączy się on automatycznie, aby przywrócić ogrzewanie.

Obsługa Urządzenia

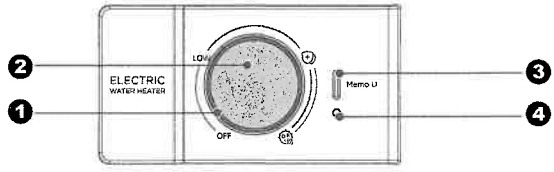

(Rys. 6)


1. Pokrętło „ ② ": obrócić pokrętło w prawo, co uruchamia się elektryczny podgrzewacz wody i zacznie on działać, a ustawiona temperatura będzie wzrastać poprzez obracanie pokrętła w prawo.
2. Gdy podgrzewacz wody nagrzewa się, wskaźnik „ ① " zaświeci się. Po zakończeniu nagrzewania wskaźnik zostanie automatycznie wygaszony, a po ponownym nagrzaniu elektrycznego podgrzewacza wody wskaźnik automatycznie zaświeci się.
3. Po ustawieniu pokrętła w położeniu „ " temperatura podgrzewacza wody zostanie ustawiona na wartość maksymalną.
4. Po obróceniu do pozycji „ " temperatura wynosi około 55 stopni Celsjusza, co zapewnia wygonę kąpieli i bezpieczne działanie produktu.
5. Po uruchomieniu przycisku „ ③ " można wejść do funkcji inteligentnego uczenia się, kiedy temperatura nie jest regulowana. Aby wyjść z tej funkcji, należy obrócić pokrętło „ ② " do pozycji po włączeniu elektrycznego podgrzewacza wody.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

⚠ Ostrzeżenie

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć zasilanie, aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym.

1. Regularnie sprawdzać wtyczkę i gniazdo zasilania pod kątem prawidłowego działania. Należy zapewnić bezpieczny kontakt elektryczny oraz odpowiednie uziemienie. Wtyczka i gniazdko nie mogą się znajdować w stanie nadmiernym nagrzewania.
2. Jeśli podgrzewacz wody nie jest używany przez dłuższy czas, zwłaszcza w regionach o niskiej temperaturze powietrza (poniżej 0 °C), konieczne jest spuszczenie wody z niego, aby nie doszło do jego uszkodzenia w wyniku zamarznięcia w zbiorniku wewnętrznym. (Informacje na temat metody spuszczania wody ze zbiornika wewnętrznego znajdują się w sekcji Przestrogi w niniejszej instrukcji).
3. Aby zapewnić prawidłowe działanie podgrzewacza wody przez długi czas, zaleca się regularne czyszczenie wewnętrznego zbiornika, usuwanie osadów z elektrycznych elementów grzejnych podgrzewacza wody oraz sprawdzanie stanu anody magnezowej (czy uległa całkowitemu rozpadowi). Gdy ulegną one całkowitemu rozpadowi, należy je wymienić. Częstotliwość czyszczenia zbiornika zależy od twardości wody znajdującej się na danym obszarze. Czyszczenie musi być wykonywane przez specjalne wykwalifikowane osoby konserwacyjne. W takim przypadku można zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o podanie adresu najbliższego centrum serwisowego.
4. Podgrzewacz wody jest wyposażony w wyłącznik termiczny, który wyłączy zasilanie elementu grzejnego w przypadku przegrzania wody lub jej braku w podgrzewaczu. Jeśli podgrzewacz wody jest podłączony do sieci, ale woda nie jest podgrzewana, a wskaźnik nie świeci się, oznacza to, że wyłącznik termiczny został wyłączony. Aby podgrzewacz wody mógł prawidłowo działać:
   1. Należy odłączyć zasilanie podgrzewacza wody, zdjąć płytę pokrywy bocznej/dolnej.
   2. Nacisnąć przycisk znajdujący się na środku wyłącznika termicznego (patrz rys. 7);
   3. Jeśli przycisk nie jest wciśnięty i nie słychać kliknięcia, należy poczekać, aż przełącznik termiczny ostygnie do temperatury początkowej.

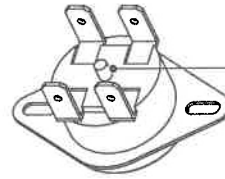

(Rys. 7)

⚠ Ostrzeżenie

Wyłącznik termiczny nie może być demontowany w celu zresetowania przez osoby niewykwalifikowane. W takim przypadku należy skontaktować się z osobami wykwalifikowanymi. W przeciwnym razie nasza firma nie będzie ponosić odpowiedzialności, jeśli z tego powodu dojdzie do wypadku związanego ze złą konserwacją.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Awarie	Powody	Postępowanie
Kontrolka ogrzewania jest wyłączona.	• Awarie regulatora temperatury.	Skontaktować się z osobami wykwalifikowanymi w celu naprawy.
Z wylotu ciepłej wody nie wypływa woda.	• Dopływ wody z kranu został wyłączony.	Poczekać na przywrócenie dopływu wody z kranu.
	• Ciśnienie hydrauliczne jest zbyt niskie.	Po zwiększeniu ciśnienia hydraulicznego należy ponownie włączyć podgrzewacz.
	• Zawór wlotowy wody z kranu nie jest otwarty.	Otworzyć zawór wlotowy wody z kranu.
Temperatura wody jest zbyt wysoka.	• Awarie systemu kontroli temperatury.	Skontaktować się z osobami wykwalifikowanymi w celu naprawy.
Wyciek wody.	• Uszczelnić połączenia każdej rury.	Uszczelnić złącza.

Uwaga

Części podane w niniejszej instrukcji użytkowania i konserwacji służą jedynie do celów informacyjnych. Części dostarczone z produktem mogą różnić się od przedstawionych na rysunkach. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Wszelkie zmiany dotyczące specyfikacji mogą być wprowadzane bez uprzedzenia.

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

Midea Logo, znaki słowne, nazwa handlowa, szata graficzna i wszystkie ich wersje są cennymi aktywami Grupy Midea i/lub jej podmiotów stowarzyszonych („Midea"), do których Midea posiada znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, a także całą wartość firmy wynikającą z używania jakiejkolwiek części znaku towarowego Midea. Używanie znaku towarowego Midea w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Midea może stanowić naruszenie znaku towarowego lub nieuczciwej konkurencji z naruszeniem właściwych przepisów prawa.

Niniejsza instrukcja została stworzona przez Midea i Midea zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do niej. Żaden podmiot ani osoba fizyczna nie może używać, powielać, modyfikować, rozpowszechniać w całości lub w części niniejszej instrukcji ani sprzedawać jej razem z innymi produktami bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Midea.

Wszystkie opisane funkcje i instrukcje były aktualne w momencie drukowania niniejszej instrukcji. Jednak rzeczywisty produkt może się różnić ze względu na ulepszone funkcje i projekty.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne instrukcje dotyczące ochrony środowiska

Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja zużytego produktu: Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Produkt oznaczony tym symbolem jest zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE).

Ten symbol oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi po zakończeniu okresu użytkowania. Zużyte urządzenie należy zwrócić do oficjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aby znaleźć te miejsca zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe pełni ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starego sprzętu. Właściwa utylizacja zużytego urządzenia pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi.



Zgodność z Dyrektywą RoHS

Zakupiony produkt jest zgodny z Dyrektywą RoHS UE (2011/65/UE). Nie zawiera szkodliwych i zabronionych materiałów określonych w dyrektywie.

Informacje o opakowaniu

Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu zgodnie z Krajowymi Przepisami Dotyczącymi Ochrony Środowiska. Nie wyrzucać materiałów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Należy je dostarczyć do punktów zbiórki materiałów opakowaniowych wyznaczonych przez władze lokalne.



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

W celu świadczenia usług uzgodnionych z klientem zobowiązujemy się przestrzegać bez ograniczeń wszystkich przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych, zgodnie z uzgodnionymi krajami, w których usługi będą świadczone na rzecz klienta, a także, w stosownych przypadkach, unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Zasadniczo przetwarzanie przez nas danych ma na celu wypełnienie naszego zobowiązania wynikającego z umowy z użytkownikiem oraz ze względów bezpieczeństwa produktu, aby zabezpieczyć prawa użytkonwika w związku z pytaniami dotyczącymi gwarancji i rejestracji produktu. W niektórych przypadkach, ale tylko przy zapewnieniu odpowiedniej ochrony danych, dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dalsze informacje są dostępne na żądanie. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem **MideaDPO@midea.com**. Aby skorzystać ze swoich praw, takich jak prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, należy skontaktować się z nami pod adresem **MideaDPO@midea.com**. Aby znaleźć dalsze informacje, postępuj zgodnie z instrukcjami po zeskanowaniu kodu QR.

Midea

make yourself at home

www.midea.com