


# Manual do Usuário



## FRITADEIRA SEM ÓLEO 5,5 Litros

FRA59P

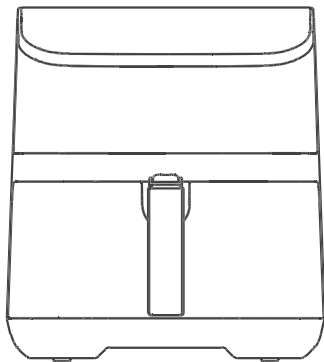

# Obrigado por escolher a Midea!

A Midea é uma empresa comprometida com o bem-estar das pessoas. Com a combinação de design inteligente e tecnologia, seu novo equipamento trará novas experiências e deixará seu dia a dia muito mais agradável. Uma receita simples que fez da Midea uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos e condicionadores de ar do mundo.

Este manual foi feito especialmente para que você conheça todas as características do seu aparelho, além de informações sobre manutenção, execução de serviços e claro, como obter o máximo das suas funcionalidades.

Caso precise de informações adicionais ou tenha dúvidas sobre a garantia, entre em contato através do nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, pelos telefones ou pelo site abaixo.



SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor  
3003 1005 (capitais e regiões metropolitanas)  
0800 648 1005 (demais localidades)

<https://www.midea.com/br/contato/>

## SUSTENTABILIDADE

Os componentes desse produto e sua embalagem são recicláveis. Não descarte no lixo comum.

Existe um sistema de reciclagem de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que tem como principal objetivo a preservação do meio ambiente. Esse processo é chamado de logística reversa e a ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa de nossos produtos e suas embalagens. Existem pontos de recebimento espalhados por sua cidade. Ao levar o eletroeletrônico ou eletrodoméstico até lá, eles serão corretamente armazenados e depois terão o correto destino até a reciclagem. Confira no site da ABREE o ponto de coleta mais próximo a você:

<http://www.abree.org.br/pontos-de-recebimento>

Agradecemos sua colaboração para tornarmos este planeta cada dia mais verde!



## CONTEÚDO

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES .....	4
1 - SEGURANÇA .....	5
1.1 - Medidas Importantes de Segurança .....	5
1.2 - Proteção Contra Superaquecimento.....	7
2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES .....	8
2.1 - Itens da Fritadeira.....	8
2.2 - Características Técnicas Gerais.....	9
2.3 - Painel de Controle.....	9
3 - INSTALAÇÃO.....	10
3.1 - Preparação do Local para Instalação.....	10
3.2 - Instruções para Instalação Elétrica .....	11
4 - UTILIZAÇÃO.....	12
4.1 - Tabela de Programação .....	15
5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO .....	16
6 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	17

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

O manual do usuário que acompanha seu aparelho foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir durante o uso, instalação e manutenção. Além disso, ele contém informações importantes sobre segurança que, se seguidas corretamente, podem garantir o bom funcionamento deste e, mais importante, garantir a sua segurança.

Este manual do usuário também está disponível em nosso site; em caso de perda por favor acesse-o através do endereço eletrônico: <http://www.midea.com/br>.

Pensando no consumidor, este manual foi produzido com textos objetivos e claros, imagens e fotos que facilitam o entendimento dos procedimentos descritos e com observações que requerem maior atenção para o melhor uso do aparelho.

Algumas figuras/fotos apresentadas neste manual podem ter sido feitas com equipamentos similares ou com a retirada de proteções/componentes para facilitar a representação, entretanto o modelo real adquirido é que deverá ser considerado.

### NOTA

Indica ao usuário detalhes sobre o funcionamento do aparelho, geralmente recomendações da melhor utilização deste.

### IMPORTANTE

Indica ao usuário observações muito importantes sobre o funcionamento, evitando práticas inseguras, as quais podem resultar em danos a pessoas ou a propriedade, mas também a saúde do usuário se não realizados corretamente.

### PERIGO

Indica ao usuário procedimentos que requerem maior atenção. São recomendações e advertências que devem ser consideradas para garantir a segurança e integridade física dos usuários ou a sua propriedade.

## 1 - SEGURANÇA

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, leia atentamente todas as recomendações a seguir. Não descarte o Manual do Usuário, guarde-o para eventuais consultas. Leia todas as instruções antes de usar o aparelho.

### 1.1 - Medidas Importantes de Segurança

Para reduzir os riscos de choques elétricos, queimaduras, ferimentos pessoais ou danos ao equipamento, siga as recomendações básicas de segurança ao usar este aparelho:

#### PERIGO

- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem a supervisão de um responsável. Os usuários devem ser bem instruídos sobre as questões de segurança e também dos perigos do uso inapropriado do aparelho. Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.
- Para evitar acidentes, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Deve-se ficar especialmente atento quando o aparelho for usado perto de crianças.

#### IMPORTANTE

- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada na fritadeira.
- Não coloque o aparelho encostado em uma parede ou em outros utensílios. Deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm na traseira, nas laterais e na parte superior do aparelho.

#### NOTA

Não utilize o aparelho para outros fins além dos previstos neste Manual do Usuário.

#### IMPORTANTE

- **NÃO UTILIZE** o aparelho após este ter apresentado defeito, ter sofrido algum dano ou mesmo com o cabo de alimentação e/ou o plugue danificados. Entre em contato com o SAC Midea para realizar um exame, ajuste ou reparo.
- Para evitar danos ou deformação, nunca use o cesto e a bandeja em um fogão ou queimador.
- Evite que o cabo toque superfícies quentes ou fique pendurado na borda da bancada ou mesa onde estiver sendo utilizado.

#### PERIGO

- Nunca mergulhe o aparelho, cabo de alimentação ou plugue em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar acidentes, tais como choques elétricos.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não cubra as aberturas de entrada e saída de ar enquanto o aparelho estiver em funcionamento, pois qualquer tipo de cobertura constituirá em risco de incêndio e danos ao produto e aos usuários.
- Durante a fritura é liberado vapor em alta temperatura através das aberturas de saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do vapor e das aberturas de saída de ar. Além disso, tome cuidado com o vapor e o ar quente ao retirar a bandeja do aparelho.

## 1.1 - Medidas Importantes de Segurança (continuação)

### NOTAS

- Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica. Sempre desconecte segurando pelo plugue, nunca puxe pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho em locais com excesso de umidade, com altas temperaturas nem muito próximo, ou sobre, fontes de calor (tais como: fogões, queimadores, fornos, etc).
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo de materiais combustíveis, tais como uma toalha de mesa ou cortina.

### IMPORTANTE

- Esta é uma fritadeira sem óleo que funciona através de ar quente. Não encha a bandeja com óleo ou gordura.
- Cuidado para não derrubar água ou outros líquidos sobre a fritadeira, pois isto poderá causar mau funcionamento do aparelho ou choques elétricos.
- Não conecte o aparelho nem opere o painel de controle com as mãos molhadas.
- É recomendável a utilização de luvas especiais (térmicas) para proteção contra queimaduras, quando for remover ou tocar em partes quentes do aparelho.
- Sempre coloque os ingredientes a serem fritos no interior do cesto de cozimento para evitar que entrem em contato com o elemento de aquecimento.
- Tenha especial cuidado com as superfícies do produto, durante o uso elas podem aquecer. Observe que no aparelho há marcadores "⚠" indicando que superfícies poderão ficar muito quentes.
- Tenha cuidado com os alimentos adicionados na cesta. Certifique-se que os mesmos não correm o risco de entrar em contato com o elemento de aquecimento.

### PERIGO

- Durante a utilização a fritadeira esquenta e atinge altas temperaturas, para evitar queimaduras NÃO TOQUE nas superfícies quentes do aparelho; utilize sempre a alça de manuseio.
- Durante a utilização do aparelho, seu interior fica muito quente. Evite o contato, especialmente com as partes metálicas do produto.
- Não encha a bandeja com óleo. Isso pode provocar riscos de incêndio.

### IMPORTANTE

- Não toque no interior do aparelho durante sua operação.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Desconecte o aparelho da tomada quando este não estiver sendo utilizado e antes de efetuar a limpeza. Deixe sempre a fritadeira esfriar antes de limpá-la.
- Este aparelho é destinado para uso doméstico ou similar, tais como:
  - Cozinhas de funcionários em lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho;
  - Para uso por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
  - Ambientes do tipo cama e café da manhã;
  - Cantinas e ambientes não comerciais similares.

### NOTA

A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

## 1.2 - Proteção Contra Superaquecimento

A Fritadeira Midea possui um sistema de proteção contra superaquecimento.

Se o sistema de controle de temperatura apresentar mau funcionamento, a proteção contra superaquecimento é acionada automaticamente, assim o aparelho não poderá mais ser usado.

Desconecte o cabo de alimentação e deixe o aparelho esfriar. Contate a o SAC Midea para solicitar atendimento.

### IMPORTANTE

Desligue imediatamente o aparelho se você observar a presença de fumaça escura saindo do aparelho. Aguarde até parar a emissão de fumaça antes de retirar a bandeja do aparelho.

### IMPORTANTE

Se a bandeja for retirada durante o cozimento, o aparelho também será desligado automaticamente (mesmo que o temporizador ainda esteja na contagem regressiva).



### NOTA

Para não perder a garantia e para evitar problemas futuros este aparelho deve receber manutenção apenas de técnicos de serviço de empresas credenciadas. Contate o SAC Midea para solicitar atendimento.


## 2 - DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

### 2.1 - Itens da Fritadeira

A fritadeira possui os seguintes componentes:

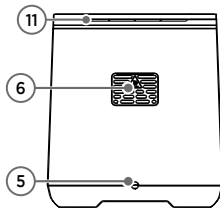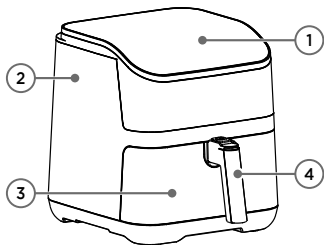

1. Painel de controle
2. Corpo principal
3. Base de armazenamento
4. Alça do cesto de cozimento
5. Cabo de alimentação
6. Saída de ar
7. Trava da alça e botão de liberação do cesto
8. Cesto de cozimento (removível)
9. Bandeja coletora de resíduos
10. Elemento de aquecimento (*localizado internamente no aparelho*)
11. Entrada de ar

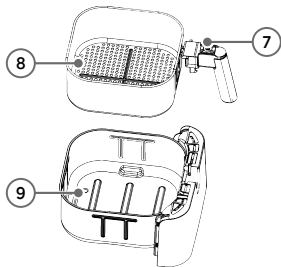

Vista interna do aparelho




## 2.2 - Características Técnicas Gerais

MODELOS	FRA59P1	FRA59P2
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	
Corrente (A)	12,0	6,3
Potência (W)	1700	1550
Volume total (L)	5,5	
Dimensões externas (cm) (LxAxP)	30,5 x 34,1 x 39,4	
Peso líquido do produto (kg)	5,7	

## 2.3 - Painel de Controle

Características e funções do painel de controle:

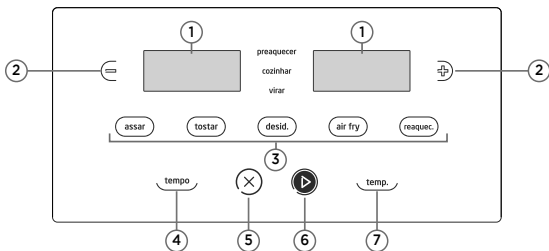

1. Displays
2. Botão Aumentar e Diminuir: *Temperatura ou Tempo.*
3. Botões do Menu Rápido: *Assar, Tostar, Desidratar, Air fry, Reaquecer.*
4. Botão de seleção de Tempo
5. Botão Cancelar
6. Botão Iniciar
7. Botão de seleção de Temperatura

## 3 - INSTALAÇÃO

### 3.1 - Preparação do Local para Instalação

Os seguintes itens devem ser observados e verificados:

1. Remova os materiais de embalagem e adesivos, confira se todos os itens foram recebidos em perfeito estado.
2. Rasgue todos os sacos plásticos, pois podem representar risco potencial para crianças.
3. Limpe o cesto e a bandeja com água quente, usando um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva.
4. Limpe a parte interna e externa do aparelho com um pano macio úmido.
5. Escolha um local plano, limpo e resistente ao calor para instalação da sua fritadeira.

#### PERIGO

NUNCA coloque o aparelho sobre ou próximo de materiais combustíveis, tais como uma toalha de mesa, cortina, panos de prato, toalhas de pano, plástico ou outros materiais combustíveis ou inflamáveis.


6. Não coloque o aparelho encostado em parede ou em outros utensílios. Deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm na traseira, nas laterais e na parte superior do aparelho - Ver figura ao lado.

#### IMPORTANTE

Antes de utilizar o aparelho, certifique-se SEMPRE que a parte externa da bandeja de cozimento está seca. Se esta for colocada na fritadeira ainda molhada, poderá danificar o aparelho ou causar algum defeito.

#### NOTA

O cesto e a bandeja da fritadeira podem ser limpos em lava-louças.

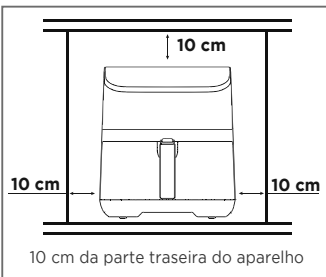

### 3.2 - Instruções para Instalação Elétrica

#### IMPORTANTE

##### Este produto NÃO é bivolt.

Verifique atentamente a tensão do aparelho antes de ligá-lo na tomada.

O aparelho deve ser ligado a uma tomada compatível com a tensão da etiqueta.

#### IMPORTANTE

A tomada elétrica, por motivo de segurança, deve estar localizada em um local de fácil acesso após a instalação do aparelho.

#### IMPORTANTE

##### Risco de Choque Elétrico!

- Não utilize adaptadores, extensões, benjamins ou conectores "T".
- Conecte este aparelho a uma tomada exclusiva.
- A tomada utilizada pelo aparelho deve estar com o fio terra devidamente conectado internamente para garantia do aterramento do aparelho através do plugue do mesmo.
- O aterramento garante a proteção do usuário contra choques elétricos através das partes metálicas do aparelho.
- O cabo de alimentação com plugue 2P+T (2 polos + terra) está de acordo como novo padrão NBR 14136.
- Não desmonte o aparelho. A desmontagem somente poderá ser realizada por técnico habilitado e autorizado, devido aos componentes elétricos que ficarão expostos durante a operação de desmontagem, testes, etc.

Este aparelho deve ser ligado em uma rede elétrica com aterramento de acordo com o padrão NBR 5410. Este aparelho é equipado com cabo com fio e plugue de aterramento. O plugue deve ser colocado em tomadas devidamente instaladas e aterradas.

Consulte sempre um eletricitista ou instalador qualificado para que as instruções de aterramento sejam devidamente observadas. A instalação do ponto de alimentação deve seguir a norma NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão).

#### Exemplo de cálculo do dimensionamento da rede elétrica:

A seção nominal do cabo (mm<sup>2</sup>), até a tomada onde o aparelho será ligado, deverá ser dimensionada em função da capacidade de condução de corrente elétrica - Como referência ver tabela abaixo, obtida da norma NBR 5410.

Por exemplo, para produtos com corrente máxima de 24,0 A; a tabela indica a utilização, para efeito de segurança, de cabos com seção nominal de pelo menos 2,5 mm<sup>2</sup>.

Tipo de Linha Elétrica (B1)*	
Nº condutores (de cobre) carregados: 2	
Capacidade de condução de corrente (A)	Seção Nominal do cabo (mm <sup>2</sup> )
24,0	2,5

\* Método de referência B1: Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. (Fonte: Tabela de tipos de linhas elétricas - NBR 5410).

#### NOTA

Nos exemplos acima consideramos a utilização de uma tomada exclusiva para o aparelho.

## 4 - UTILIZAÇÃO


Siga os passos abaixo para uma correta utilização da fritadeira sem óleo:

### IMPORTANTE

- Não encha a bandeja com óleo ou qualquer outro líquido.
- Não coloque nada sobre o aparelho.
- Não cubra a entrada de ar superior do aparelho, isto interrompe o fluxo de ar e afeta o resultado da fritura.

### NOTA


Seu produto sempre terá no visor a letra "L" ou a letra "H", indicando (low temperature zone) uma baixa temperatura no interior do seu produto e (high temperature zone) uma alta temperatura no interior do seu produto respectivamente.

1. Conecte o cabo de alimentação em uma tomada adequada.
2. Pressione um dos botões correspondentes a função do "Menu Rápido" que deseja selecionar e toque na tecla  para iniciar o pré-aquecimento.
3. Quando o modo pré-aquecimento for concluído, o aparelho emitirá um bip e o visor exibirá "ADD FOOD" (adicionar alimento).

### NOTA


O aviso não desligará nem pausará seu produto, após um curto período de tempo ele começará a contagem regressiva indicando o início do preparo do alimento.

4. Segurando a fritadeira pelo topo com uma das mãos, cuidadosamente puxe a alça para retirar a bandeja.

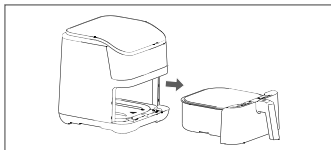

### IMPORTANTE

Não remova a bandeja empurrando a trava da alça.



5. Coloque os ingredientes no cesto.

### NOTA

Nunca encha totalmente o cesto, pois isso poderá afetar a qualidade do resultado final de sua receita.








6. Coloque a bandeja de volta na fritadeira corretamente.

### NOTA

Nunca utilize o produto somente com a bandeja. Sempre adicione o cesto a bandeja antes de colocar na fritadeira.

### IMPORTANTE

Não toque na bandeja (ou no cesto) durante e algum tempo após o uso. Sempre segure-a através da alça.

7. Pressione a tecla  e a fritadeira voltará a funcionar, o display mostrará o tempo definido para a função selecionada.
8. Caso necessário alterar o tempo ou temperatura da receita: gf
  - Pressione uma vez o botão  para selecionar temperatura, e utilize as teclas  e  para configurar.
  - Pressione uma vez  para selecionar tempo, e utilize as teclas  e  para configurar.

9. Para iniciar o cozimento, pressione a tecla . A luz indicadora da função escolhida ficará acesa e o display exibirá uma contagem regressiva após o processo de pré-aquecer.


#### IMPORTANTE

Se a bandeja for retirada durante o cozimento, o aparelho pausa automaticamente e retorna depois que a bandeja for recolocada.

10. Quando o tempo de preparo chegar na metade, a fritadeira irá soar 3 vezes, para que os ingredientes possam ser agitados e/ou virados. Puxe a bandeja para fora do aparelho usando a alça, agite e/ou vire os alimentos. Depois, coloque a bandeja de volta na fritadeira corretamente.

#### NOTA

O aviso não desligará nem pausará seu produto, após um curto período de tempo ele começará a contagem regressiva indicando o início do preparo do alimento.

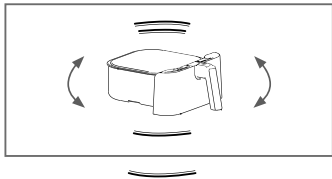

#### IMPORTANTE

- **NÃO** agite a bandeja com os ingredientes durante o preparo de alimentos muito gordurosos.
- Não pressione o botão de liberação do cesto enquanto estiver agitando os ingredientes. Mantenha a trava da alça em cima do botão para evitar problemas.

#### NOTAS


- O excesso de óleo dos ingredientes é recolhido no fundo da bandeja.
- É possível retirar a bandeja a qualquer momento para verificar a condição de cozimento/preparo de seu alimento ou receita. O aparelho será desligado automaticamente e retorna depois que a bandeja for recolocada.

11. Quando você ouvir o sinal do temporizador, significa que o tempo de preparo configurado encerrou. Puxe a bandeja para fora do aparelho e coloque-a sobre uma superfície resistente ao calor.

#### NOTA

Pode-se também desligar a fritadeira manualmente. Para isso, pressione a tecla . A fritadeira desligará o elemento de aquecimento, mas o ventilador continuará ligado por um curto período de tempo, eliminando o calor residual dentro do aparelho.

12. Verifique se os ingredientes estão prontos.
13. Se os ingredientes ainda não estiverem prontos, basta deslizar a bandeja de volta para o aparelho e ajustar para mais alguns minutos. Pressione a tecla e utilize as teclas e para configurar o tempo que deseja.
14. Para retirar ingredientes pequenos (por exemplo, batatas fritas), pressione o botão de liberação do cesto e levante o cesto para fora da bandeja.

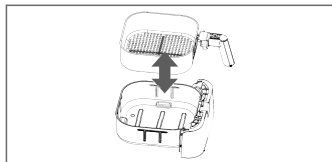

## 4 - UTILIZAÇÃO (continuação)

### IMPORTANTE

Coloque a bandeja em uma superfície (mesa, balcão, etc.) antes de pressionar o botão de liberação do cesto de cozimento.

### NOTA

Para retirar do cesto de cozimento ingredientes grandes ou frágeis, fáceis de despedaçar, utilize uma pinça ou um pegador (itens não inclusos).

### IMPORTANTE

Não vire o cesto de cabeça para baixo com a bandeja ainda fixada a ele, uma vez que todo excesso de óleo que tenha sido recolhido no fundo da bandeja será despejado sobre os ingredientes.

15. Esvazie o cesto em um recipiente adequado.
16. A fritadeira pode ser utilizada novamente assim que uma receita for concluída.

### NOTA

Durante o preparo o seu produto pode acumular água no local da bandeja de preparo. Isso é normal e não indica nenhum mal funcionamento do produto, esse efeito ocorre devido a água proveniente dos produtos, que durante o preparo pode sofrer condensação.

### IMPORTANTE

- Após a fritura, a bandeja, o cesto, o interior do produto e os alimentos estarão quentes. Dependendo do tipo de alimento inserido na fritadeira, podem ocorrer vazamentos de vapor da bandeja. Não toque nestas peças e no alimento, exceto se tiver algum tipo de proteção.
- Você também poderá utilizar papel manteiga, papel alumínio ou mesmo outros materiais (que resistam a temperatura máxima de 200°C) dentro do cesto, mas é importante que estes nunca cubram completamente o fundo do cesto de cozimento e **NUNCA** entre em contato com o elemento de aquecimento.

#### 4.1 - Tabela de Programação

Padrão de temperatura e tempo das funções do menu rápido:

Função do Menu Rápido	Temperatura (°C)		Tempo (minuto)		Função pré aquecimento	Função "turn" (aviso para virar o alimento na metade do tempo)
	Padrão	Faixa de Ajuste	Padrão	Faixa de Ajuste		
Air Fry	180	40-200	18	1-60	○	○
Tostar	200	40-200	15	1-60	○	○
Assar	170	40-200	9	1-60	○	X
Desidratar	140	40-200	30	1-60	○	○
Reaquecer	180	40-200	5	1-60	X	X

○ Opção disponível X Opção não disponível

##### NOTA

O tempo de cozimento é apenas uma referência. O tempo ideal poderá variar de acordo com a quantidade, marca, condição e tamanho do alimento.

## 5 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

### PERIGO

#### Risco de choque elétrico!

Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de instalação, limpeza ou manutenção.

### PERIGO

Aguarde o aparelho esfriar antes de realizar a limpeza.

1. Sempre limpe o aparelho após finalizar sua utilização.
2. Retire o plugue de energia da tomada e deixe o aparelho esfriar.

### NOTA

Retire a bandeja para deixar a fritadeira esfriar mais rapidamente.

3. Limpe a parte externa do aparelho apenas com um pano macio úmido.
4. Limpe a bandeja e o cesto com água quente, um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva.
5. Limpe o interior do aparelho com um pouco de detergente e uma esponja não abrasiva, pode-se utilizar um líquido desengordurante para remover toda a sujeira restante da fritadeira.
6. Limpe o elemento de aquecimento com uma escova de limpeza para eliminar todos os resíduos de alimentos.

### NOTAS


- O cesto e a bandeja da fritadeira também podem ser limpos na lavadora de louças.
- Se a sujeira estiver presa ao cesto ou no fundo da bandeja, encha a bandeja com água quente com um pouco de detergente. Coloque o cesto na bandeja e deixe a bandeja e o cesto de molho por aproximadamente 10 minutos.

### NOTA

Sempre mantenha a fritadeira em um local limpo e seco.

### IMPORTANTE

- Jamais limpe a fritadeira com fluidos inflamáveis tais como: álcool, querosene, gasolina, tiner, solventes, removedores ou com produtos químicos, como detergentes com amoníacos, ácidos ou abrasivos como saponáceos.
- Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos.
- Nunca use objetos afiados, escovas abrasivas, esponjas de aço, lâ de aço, etc, nas peças da fritadeira.
- Objetos pontiagudos e produtos abrasivos poderão danificar o antiaderente do seu aparelho.

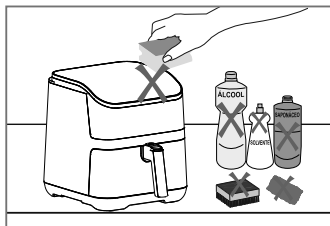

### NOTA

Para qualquer tipo de manutenção entre em contato com o SAC Midea, a fim de que sejam feitos os reparos necessários.



## 6 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Caso o produto apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o SAC Midea é aconselhável que verifique a tabela abaixo com os problemas mais frequentes, causas prováveis e soluções propostas. Caso o problema identificado não seja nenhum destes abaixo ou então a solução sugerida não seja suficiente, entre em contato com o SAC Midea.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
A fritadeira não funciona	O aparelho não está conectado	Ligue o plugue de energia em uma tomada corretamente aterrada.
	A bandeja não foi colocada corretamente dentro do aparelho	Retire totalmente a bandeja do aparelho e a coloque novamente. Empurre o cesto para baixo na bandeja até ouvir um clique.
Os ingredientes fritos com a fritadeira não estão prontos	A quantidade de ingredientes no cesto é muito grande	Coloque porções menores de ingredientes no cesto. Pequenas porções são fritas mais uniformemente.
	A temperatura definida é muito baixa	Aumente a temperatura para a configuração requerida.
	O tempo de preparo é muito curto	Aumente o tempo para o de cozimento.
Os ingredientes são fritos de forma irregular na fritadeira	Certos tipos de ingredientes precisam ser agitados durante o tempo de preparo	Ingredientes situados na parte superior ou atravessados (como por exemplo fritas) precisam ser agitados durante o preparo.
Lanches fritos não estão crocantes quando saem da fritadeira	Tipo de lanche indicado para preparo em uma fritadeira de imersão tradicional	Use lanches de forno ou acrescente um pouco de óleo (1/2 colher de sopa) nos lanches para um resultado crocante.
Problemas ao encaixar a bandeja dentro do aparelho	Há excesso de ingredientes no cesto	Não encha o cesto de forma que os ingredientes entrem em contato com o elemento de aquecimento.
	O cesto não está colocado corretamente na bandeja	Empurre o cesto para baixo na bandeja até ouvir um "clique".

## 6 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS (continuação)

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Emissão de fumaça branca do aparelho	Ingredientes muito gordurosos estão sendo preparados	Ao fritar ingredientes gordurosos na fritadeira, uma grande quantidade de óleo é liberada na bandeja. O óleo produz uma fumaça branca e a bandeja pode aquecer mais que o habitual. Isso não afeta o aparelho nem o resultado final.
	A bandeja ainda contém resíduos de gordura de seu uso anterior	A fumaça branca é causada pelo aquecimento de gordura existente na bandeja. Certifique-se de limpar a bandeja corretamente após cada uso.
Batatas frescas são fritas de forma irregular na fritadeira	Tipo incorreto de batata	Use batatas frescas e certifique-se de que permaneçam firmes durante a fritura.
	Os palitos de batata não foram corretamente lavados	Lave os palitos de batata adequadamente para remover o amido da parte externa.
As fritas não estão crocantes quando retiradas da fritadeira	A crocância das batatas fritas depende da quantidade de óleo e da água presente nas batatas	Certifique-se de secar adequadamente os palitos de batata antes de adicionar o óleo.
		Corte as batatas em palitos menores para um resultado mais crocante.
		Acrescente um pouco mais de óleo para um resultado mais crocante.

# Certificado de Garantia

A Fritadeira sem óleo Midea é garantida contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Nota Fiscal ao Consumidor. Dentro do período de garantia estão compreendidos 03 (três) meses de garantia legal e 09 (nove) meses de garantia especial, concedida pela Midea.

As garantias legal e/ou especial compreendem a substituição de peças e mão de obra necessárias para o reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Assistência Técnica Autorizada Midea como sendo de fabricação.

*A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de Nota Fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja Nota Fiscal esteja preenchida incorretamente.*

## **As garantias ficarão automaticamente inválidas se:**

- Na utilização do produto não forem observadas as instruções e recomendações contidas no Manual do Usuário;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual do Usuário quanto às condições de instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc;
- Forem utilizados adaptadores, conectores tipo "T" ou benjamins, extensões elétricas ou tomadas não exclusivas, etc;
- Constatada corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da má utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade ou material componente;
- O produto for avariado, inadequadamente utilizado ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou empresas não autorizadas pela MIDEA;
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

## **As garantias não cobrem:**

- Despesas com a instalação do produto;
- Transporte do produto até o local da instalação;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios, mesmo que comercializados pela Midea;
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás e hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta de fornecimento de energia elétrica;
- Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio, quedas ou atos decorrentes da natureza;
- Despesas por procedimentos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;
- Deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da assistência autorizada, a qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor;
- Peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão de obra utilizada na aplicação dessas peças e as consequências advindas dessas ocorrências;
- Danos causados por movimentação incorreta e avarias de transporte.

## **Condições Gerais:**

A Midea reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio. Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro. Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual do Usuário com este Termo de Garantia, Nota Fiscal de Compra e Comprovante de Entrega do produto em local seguro e de fácil acesso.

**ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITÓRIO BRASILEIRO**



**SPRINGER CARRIER LTDA**

Rua Berto Círio, 521  
Bairro São Luís - Canoas - RS  
CEP: 92.420-030  
CNPJ: 10.948.651/0001-61

[www.midea.com/br](http://www.midea.com/br)

 /mideabrasil

 /mideabrasil

 /mideadobrasil

**SAC MIDEA**

3003.1005 para capitais e regiões metropolitanas  
0800.648.1005 para demais localidades

**Atendimento On-line:**

<https://www.midea.com/br/contato/>



Rede autorizada  
em todo Brasil.